



Produktindhold

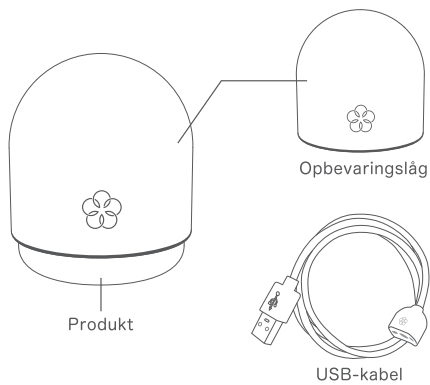


Product

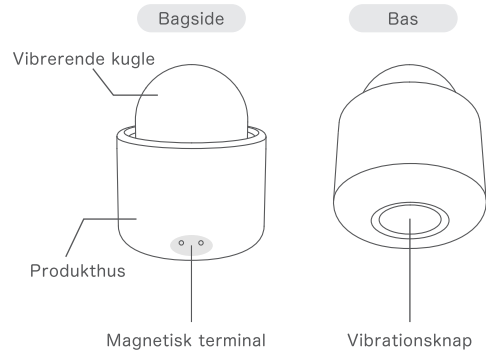

Danska 1-2

Sådan bruges produktet

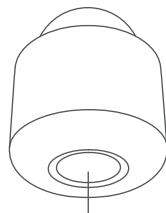

Tryk og hold knappen på bunden af produktet i tre sekunder for at tænde / slukke.

※ Fjern opbevaringslåget inden brug.

Vibrationsmønstre




● Tryk én gang på knappen for at skifte vibrationstilstand.

● En lokkende pulsation ● Rytmisk pulserende

- ⚠ Læg ikke produktet i munden. Forsøg ikke at sluge produktet. Indsæt ikke genstanden i kroppen.
- ⚠ Brug ikke kraftigt tryk på den vibrerende kugle, som f.eks. at skubbe den vibrerende kugle ind i produktet, dreje eller trække den vibrerende kugle. Dette kan føre til produktskade.
- ⚠ Silikonebaserede / oliebaserede glidecreme / andre olier såsom massageolie eller babyolie kan beskadige produktmaterialet.
- ⚠ Brug kun vandbaseret glidecreme med dette produkt.
- ⚠ Iroha temari er vandtæt op til 50 cm. Placer ikke produktet i dybere vand eller udsæt det for intense vandstrømme. Dette kan føre til produktskade.

Danska 3-4

Opladning

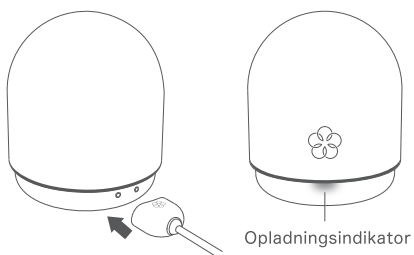

- ① Tilslut USB-kablet til den magnetiske terminal med blomstersymbolet () vendt opad.
 - ※ Brug ikke andet opladerkabel end det medfølgende USB-kabel.
 - ※ Produktet oplades ikke, hvis USB-kablet er tilsluttet på den forkerte måde.
 - ※ For at sikre korrekt forbindelse skal du placere genstanden på en plan overflade, når du oplader den.

- ③ Hvis tilsluttet korrekt, tændes opladningsindikatoren.


- ② Når produktet er fuldt opladet, slukkes lampen.

※ Opladningslampen er placeret i den modsatte ende af den magnetiske terminal.

- ⚠ Ved første brug - eller efter en lang periode uden brug - skal du sørge for at oplade helt.
- ⚠ For at sikre batteriets levetid skal du lade fuldt op mindst hver 6. måned.
- ⚠ Det medfølgende USB-kabel er ikke vandtæt.
- ⚠ Forsøg ikke at tilslutte eller fjerne USB-kablet med våde hænder, da dette kan føre til forbrændinger, elektrisk stød eller skade.

Danska 5-6

Rengøring og opbevaring

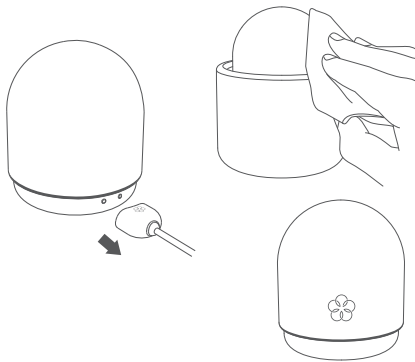

- ① Fjern altid USB-kablet fra produktet inden rengøring.
- ② Vask venligst med koldt eller lunkent vand.
- ③ Ved brug af sæbe, brug kun en mild, neutral sæbe.
- ④ Tør efter med en tør klud for at fjerne overskydende vand, og lad produktet lufttørre.
- ⑤ Når produktet er tørt, skal du udskifte opbevaringslåget, og varen forbliver ren.

- Rengør produktet grundigt, inden det tages i brug første gang.
- Rengør ikke med alkohol eller meget sure/alkaliske rengøringsmidler. Dette kan forårsage misdannelse af produktet.
- Rengør ikke med varmt vand. Anbring ikke produktet i varmt eller koldt vand i længere tid.

- ⚠ Opbevares væk fra direkte sollys på et køligt, tørt sted.
- ⚠ Opbevar ikke sammen med insektmidler, opløsningsmidler, silikone eller oliebaseerede produkter. Dette kan medføre, at produktet bliver deformt.

Danska 7-8

Fejlfinding

? Produktet tænder ikke / produktet forbliver ikke tændt / vibrationen er svag

- Hold knappen nede i 2-3 sekunder.
- Sørg for, at produktet er fuldt opladet.
- Aflad batteriet helt én gang, og lad det derefter helt op. Der er tilfælde, hvor dette kan løse problemet ved at gøre det flere gange. Hvis der er gået lang tid siden købet, kan batteriets levetid være slut.

? Produktet oplades ikke / Opladningsindikator tændes ikke

- Er USB-kablet korrekt tilsluttet?
- Er USB-kablet tilsluttet med den magnetiske terminal på den rigtige måde?
- Er der snavs på kablets stik? Hvis der er, skal du rengøre med en tør klud eller vatpind.

- Produktet er muligvis fuldt opladet. Opladningsindikatoren slukkes, når det er fuldt opladet.

? Produktet stopper ikke med at oplade.

- Er USB-kablet tilsluttet med den magnetiske terminal på den rigtige måde?
- Er der snavs på kablets stik? Hvis det er tilfældet, skal du rengøre det med en tør klud eller vatpind.
- Hvis opladningsindikatoren ikke slukker efter 120 minutter, kan der være et problem med forbindelsen. Afbryd forbindelsen helt, tilsut igen, og prøv opladningsprocessen igen.

Danska 9-10

ADVARSEL

- Stræk ikke silikondækslet for meget på den vibrerende kugle. Dette kan revne overfladen eller andre produktskader.
- Fjern ikke silikondækslet på den vibrerende kugle. Dette kan forårsage produktskader eller andre defekter og er en brandfare.
- Forsøg ikke at reparere produktet, hvis det er defekt. Dette kan medføre brandfare og risiko for elektrisk stød.
- Placer ikke genstanden i eller i nærheden af åben ild. Forsøg ikke at varme genstanden op eller placere den i områder med høj temperatur. Brug ikke hvis genstanden er varm. Alle disse kan føre til overophedning, brandfare eller at genstanden eksploderer.
- Hvis du har en pacemaker eller et andet elektronisk medicinsk instrument, er gravid, behandles medicinsk eller på anden måde har bekymringer vedrørende dit helbred, skal du konsultere en læge inden brug af dette produkt.
- Brug ikke på områder af kroppen, der er irriteret eller betændt, eller andre områder af kroppen der kræver lægehjælp.
- Hvis du finder, at genstanden er defekt, skal du straks ophøre med at bruge den og slukke for produktet. Fortsat brug kan medføre personskeade.
- Tilslut altid USB-kablet til den magnetiske terminal med den rigtige vej opad. Dette kan i modsat fald føre til beskadigelse af produktet,

overophedning eller brandfare.

- Brug ikke, hvis USB-kablet er beskadiget. Dette kan føre til kortslutning af genstande, elektrisk stød eller brandfare.
- Fjern altid USB-kablet, når du rengør genstanden.
- Forsøg ikke at tilslutte eller fjerne USB-kablet med våde hænder, da dette kan føre til forbrændinger, elektrisk stød eller personskeade.

Vær opmærksom

- Vask altid før og efter hver brug. Kog ikke eller prøv at vaske med varmt vand.
- Holdes væk fra varme, fugtige steder og direkte sollys. Det kan medføre produktskade eller brandfare.
- Rengør ikke med alkohol eller meget sure/alkaliske rengøringsmidler. Dette kan forårsage misdannelse af produktet.
- Produktet og det medfølgende USB-kabel inkluderer en stærk magnet. Placer den ikke nær mobiltelefoner, ure, magnetiske IC-kort, musikafspillere eller andre genstande, der påvirkes af et magnetfelt. Dette kan føre til produktskade eller beskadigelse af genstande, der er placeret i nærheden.
- Opbevares utilgængeligt for børn. Aftagelige dele kan medføre kvælningsfare.
- Undlad at tabe eller udsætte produktet for ekstrem kraft, da dette kan medføre skade.

Danska 11-12

- Brug ikke produktet, når du er træt eller under påvirkning af alkohol, da dette kan medføre sundhedsmæssige problemer.
- Hvis du bemærker nogen fysiske bivirkninger under brug, skal du straks ophøre med brugen og kontakte en læge. Langvarig brug kan medføre personskeade eller helbredsproblemer.
- Brug ikke i saltvand eller havvand. Dette kan føre til produktskade.
- Efterlad ikke i vand i længere tid. Dette kan føre til produktskade.
- Del ikke med andre for at undgå overførsel af smitsomme sygdomme og infektioner.
- Brug ikke på samme del af kroppen i over 15 minutter.
- Sluk altid efter brug for at undgå fysiske ulykker eller produktskader.
- Oplad ikke produktet, mens det er TÆNDT. Dette kan medføre produktskade og brandfare.
- USB-opladeren må ikke vrides/bøjes eller fjernes med magt.
- Placer ikke produktet under tunge genstande eller i nærheden af varme genstande. Dette kan medføre brandfare og risiko for elektrisk stød.
- Når du fjerner USB-kablet, skal du altid holde i porten og IKKE kablet - og ikke bruge overdreven kraft for at fjerne USB-kablet. Brug af overdreven kraft kan føre til kortslutning, elektrisk stød eller brandfare.
- Hvis du finder, at genstanden er defekt, skal du straks ophøre med at bruge den og slukke for produktet. Fortsat brug kan medføre personskeade.
- Fjern altid USB-opladeren fra strømkilden, når der ikke oplades for at undgå at støv eller andet snavs forårsager brand og elektrisk fare.

- Fjern med jævne mellemrum støv fra USB-stikket og USB-opladeren, da overdreven ophobning af støv i disse områder kan medføre brandfare.
- Fjern opbevaringslåget inden brug.

Bortskaffelse

Om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Det nedenstående symbol af en overstreget affaldsspand indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindelig dagrenovation og skal behandles som elektronikaffald. Bortskaf ikke med husholdningsaffald. Produktet indeholder Li-ion polymerbatteri.



Danska 13-14

Produktgaranti

Dette produkt er dækket af en (1) års garanti fra købsdatoen. Produktgarantien bortfalder under følgende omstændigheder.

- Hvis du ikke kan fremvise både denne brugervejledning og den originale købskvittering.
- Unormale brugsmetoder eller brugsmetoder, der anses for upassende eller på anden måde er nævnt som annullering af garantien i denne brugervejledning.
- Skader, der er opstået under levering af produktet, flytning af produktet eller utilsigtede skader.
- Skader forårsaget af naturkatastrofer eller anvendelse ved forkert spænding.
- Kosmetiske skader på grund af brug af produktet.

Produkt-specifikationer

Produkt navn og kode	iroha temari	MIZU KAZÉ HANA	HMT-01 HMT-02 HMT-03
Produkt mål / vægt	61x61x71mm / ca. 134g (Opbevaringslåg)		
Brugstider (fuld styrke)	Cirka 90 min (fuld effekt)		
Opladningstid	Cirka 120 min		
Nominel spænding / effekt	DC 5V, 1A		
USB-kabellængde	0,7 m (magnetisk terminal - USB A-stik)		
Materialer	Krop: Silikone, ABS, PC, lithium-ion (Li-ion) batteri Opbevaringslåg: ABS plast, USB-kabel: PVC		
Fremstillingsland	Kina		

Danska 15-16

Produktgaranti

Navn:	
Adresse:	
Telefonnummer.:	
Garantiperiode:	1 år
Købsdato:	
Købssted (butik navn, adresse, telefonnummer) - vedhæft kvittering	

Kontakt oplysninger : <https://iroha-tenga.com/da/contact/>

Danska 17-18