



Produktinnehåll

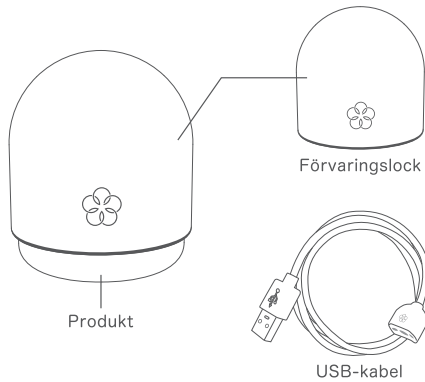


Product

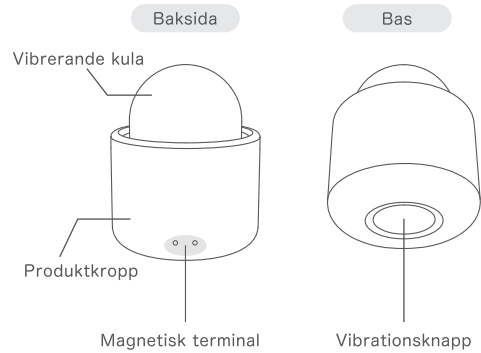

Svenska 1-2

Hur man använder

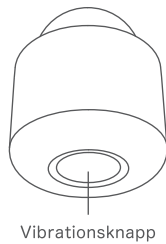

Tryck och håll ned knappen på produktens bas i tre sekunder för att slå PÅ / AV.

※ Ta bort förvaringslocket före användning.

Vibrationsmönster




● Tryck en gång på knappen för att växla mellan vibrationslägen.

PULSE1 ... En lockande pulsation PULSE2 ... Rytmiskt pulserande

- ⚠ Placera inte produkten i munnen. Försök inte svälja produkten. För inte in föremålet i kroppen.
- ⚠ Utöva inget starkt tryck på vibrerande kula, som att med våld trycka vibrerande kula i produkten, vrida eller dra i vibrerande kula. Detta kan leda till produktskada.
- ⚠ Silikonbaserade / oljebaserade glidmedel / andra typer av olja, t.ex. massageolja eller babyolja kan skada produktens material.
- ⚠ Använd endast vattenbaserade glidmedel tillsammans med denna produkt.
- ⚠ Iroha temari är vattentät ned till 50 cm. Den får inte placeras i djupare vatten eller utsättas för kraftiga vattenströmmar. Detta kan leda till produktskada.

Svenska 3-4

Laddning

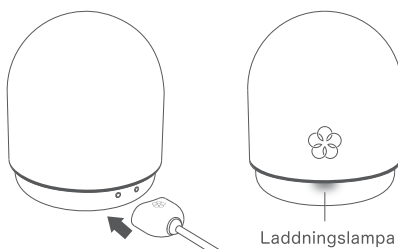

① Anslut USB-kabeln till magnetanslutningen med blomsymbolen (🌸) vänd uppåt.

- ※ Använd ingen annan laddningskabel än den medföljande USB-kabeln.
- ※ Produkten laddas inte om USB-kabeln ansluts åt fel håll.
- ※ För att säkerställa korrekt anslutning, placera objektet på en plan yta när du laddar den.

③ Om den ansluts korrekt tänds laddningslampan.


② Laddningslampan släcks när enheten är fulladdad.

- ※ Laddningslampan är placerad i den motsatta änden av den magnetiska terminalen.

- ⚠ Se till att produkten laddas upp helt innan den används för första gången eller efter en lång tid utan användning.
- ⚠ För att batteriet ska hålla så länge som möjligt ska det laddas upp helt minst var 6:e månad.
- ⚠ Den medföljande USB-kabeln är inte vattentät.
- ⚠ Försök inte ansluta eller koppla bort USB-kabeln med blöta händer, eftersom detta kan leda till brännskador, elstöt eller annan personskada.

Svenska 5-6

Rengöring och förvaring

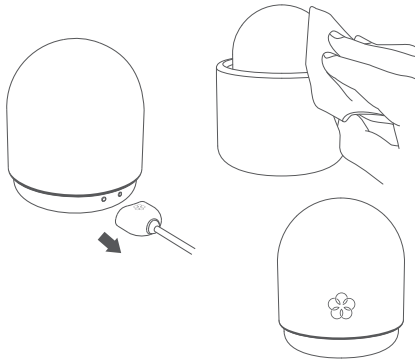

- ① Ta alltid bort USB-kabeln från produkten före rengöring.
- ② Tvätta med kallt eller ljummet vatten.
- ③ Om tvål används måste det vara en mild, neutral tvål.
- ④ Klappa torrt med en torr trasa för att avlägsna överskott av vatten och låt sedan lufttorka.
- ⑤ När produkten är torr, sätt tillbaka förvaringslocket, så föreblir föremålet rent.

- Rengör produkten grundligt före den första användningen.
- Får inte rengöras med alkohol eller starkt sura/alkaliska rengöringsmedel. Detta kan förstöra produkten.
- Får inte rengöras med varmt vatten. Får inte lämnas i varmt eller kallt vatten under längre perioder.

⚠ Förvaras skyddat från direkt solljus, på en sval, torr plats.
⚠ Får inte förvaras tillsammans med insektsbekämpningsmedel, lösningsmedel, silikonprodukter eller oljebaserade produkter. Detta kan leda till att produkten deformeras.

Svenska 7-8

Felsökning

- ❓ Det går inte att slå på produkten / produkten förblir inte påslagen / vibrationerna är svaga

- Håll ned knappen i 2-3 sekunder.
- Kontrollera att produkten är fulladdad.
- Ladda ur batteriet helt en gång och ladda sedan upp det fullständigt. Ibland kan problemet lösas genom att denna åtgärd upprepas flera gånger. Om en lång tid har förflutit sedan köpet kan batteriets livslängd ha gått ut.

- ❓ Det går inte att ladda produkten/Laddningslampan tänds inte

- Är USB-kabeln korrekt ansluten?
- Är USB-kabeln ansluten med magnetanslutningen vänd åt rätt håll?
- Finns det smuts på kabelkontaktarna? Rengör i så fall med en torr trasa eller bomullspinne.

- Produkten kan vara fulladdad. Laddningslampan släcks när produkten är fulladdad.

- ❓ Produkten slutar inte ladda.

- Är USB-kabeln ansluten med magnetanslutningen vänd åt rätt håll?
- Finns det smuts på kabelkontaktarna? Rengör i så fall med en torr trasa eller bomullspinne.
- Om laddningslampan inte släcks efter 120 minuter kan det ha uppstått ett problem med anslutningen. Koppla bort den helt, anslut den igen och gör ett nytt försök att ladda.

Svenska 9-10

VARNING

- Sträck inte överdrivet silikonhöljet på vibrationskulan. Detta kan spräcka ytan eller annan produktskada.
- Ta inte bort silikonhöljet på vibrationskulan. Detta kan orsaka produktskada eller andra defekter och är en brandfara.
- Försök inte laga produkten om den visar sig vara defekt. Detta kan ge upphov till brandrisk och elektriska risker och utsätta dig för fara.
- Produkten får inte placeras i eller nära öppna lågor. Produkten får inte värmas upp eller placeras i områden med hög temperatur. Får inte användas i varmt tillstånd. Om något av detta görs kan det leda till överhettning, brandrisk eller att produkten exploderar.
- Om du har en pacemaker eller något annat elektroniskt medicinskt instrument eller om du är gravid, får behandling för något medicinskt problem eller av annan anledning är bekymrad över din hälsa ber vi dig kontakta läkare innan du använder denna produkt.
- Får INTE användas på skadad, irriterad hud eller några andra kroppsområden som kräver medicinsk behandling.
- Om produkten visar sig vara defekt ska du genast avbryta användningen och stänga AV produkten. Fortsatt användning kan orsaka personskada.
- Anslut alltid USB-kabeln till magnetanslutningen med rätt sida vänd uppåt. Om du inte gör det kan det leda till skada på produkten, överhettning eller brandrisk.

- Får inte användas om USB-kabeln är skadad. Detta kan leda till kortslutning av produkten, elstöt eller brandrisk.
- Ta alltid bort USB-kabeln före rengöring av produkten.
- Försök inte ansluta eller koppla bort USB-kabeln med blöta händer, eftersom detta kan leda till brännskador, elstöt eller annan personskada.

Var försiktig

- Tvätta alltid produkten före och efter varje användning. Koka inte eller försök inte tvätta med varmt vatten.
- Skyddas från värme, fukt och direkt solljus. Dessa kan orsaka produktskada eller brandrisk.
- Får inte rengöras med alkohol eller starkt sura/alkaliska rengöringsmedel. Detta kan förstöra produkten.
- Produkten och den medföljande USB-kabeln innefattar en stark magnet. Den får inte placeras nära mobiltelefoner, klockor, magnetiska IC-kort, musikspelare eller andra föremål som påverkas av ett magnetfält. Detta kan leda till produktskada eller skada på föremål i närheten.
- Förvaras utom räckhåll för barn. Löstagbara delar kan orsaka en kvävningrisk.
- Får INTE tappas eller utsättas för extrem kraft eftersom detta kan orsaka produktskada.

Svenska 11-12

- Använd inte produkten när du är trött eller påverkad av alkohol eftersom detta kan orsaka hälsoproblem.
- Om du lägger märke till oönskade fysiska effekter under användning ska du genast avbryta användningen och kontakta sjukvårdspersonal. Långvarig användning kan orsaka personskada eller hälsoproblem.
- Får inte användas i saltvatten eller havsvatten. Detta kan leda till produktskada.
- Lämna inte i vatten under längre perioder. Detta kan leda till produktskada.
- Dela inte produkten med andra, för att undvika överföring av smittsamma sjukdomar och infektioner.
- Får inte användas på samma del av kroppen i över 15 minuter.
- Stäng alltid AV efter användning för att undvika fysiska olyckshändelser eller produktskada.
- Ladda inte produkten medan den är PÅ. Detta kan orsaka produktskada och brandrisk.
- USB-laddaren får inte vridas/böjas eller tas bort med överdriven kraft.
- Får inte placeras under tunga föremål eller nära varma föremål. Dessa kan orsaka elektriska risker och brandrisk.
- När du tar bort USB-kabeln ska du alltid hålla i porten och INTE i kabeln, och inte ta i med överdriven kraft för att ta loss USB-kabeln. Om alltför stor kraft används kan det leda till kortslutning, elstöt eller brandrisk.
- Om produkten visar sig vara defekt ska du genast avbryta användningen och stänga AV produkten. Fortsatt användning kan orsaka personskada.

- Koppla alltid bort USB-laddaren från strömkällan när ingen laddning pågår, för att undvika att damm eller annan smuts orsakar brandrisk och elektriska risker.
- Avlägsna damm från USB-kontakten och USB-laddaren med jämna mellanrum, eftersom stora mängder damm på dessa ställen kan medföra brandrisk.
- Ta bort förvaringslocket före användning.

Kassering

När det gäller avfallshantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (WEEE).

Nedanstående symbol med en överkryssad soptunna anger att denna produkt ska tas till lämplig insamlingsplats för korrekt kassering. Får inte kasseras bland hushållsavfallet. Produkten innehåller ett litiumjonpolymerbatteri.



Svenska 13-14

Produktgaranti

Denna produkt omfattas av 1 (ett) års garanti räknat från inköpsdatumet. Produktgarantin blir ogiltig under följande förhållanden.

- Om du inte kan visa upp både denna användarhandbok och det ursprungliga inköpskvittot.
- Onormala användningsmetoder eller användningsmetoder som bedöms vara olämpliga eller av annat skäl nämns i denna användarhandbok som metoder som ogiltiggör garantin.
- Skador som har uppstått under leverans av produkten, förflyttning av produkten eller genom olyckshändelse.
- Skador orsakade av naturkatastrofer eller användning vid fel spänning.
- Kosmetiska skador på grund av rimlig användning av produkten.

Produktspecifikationer

Produktnamn och kod	iroha temari	MIZU KAZÉ HANA	HMT-01 HMT-02 HMT-03
Produktens mått / vikt	61×61×71mm / ca. 134g (med förvaringslock)		
Drifttid (full effekt)	Cirka 90 min (full effekt)		
Laddningstid	Cirka 120 min		
Nominell spänning/ström	DC 5V, 1A		
USB-kabelns längd	0,7m (magnetanslutning-USB A-kontakt)		
Material	Kropp: silikon, ABS, PC, litiumjonbatteri (Li-jonbatteri) Förvaringslock: ABS-plast, USB-kabel: PVC		
Tillverkningsland	Kina		

Svenska 15-16

Produktgaranti

Namn:	
Adress:	
Telefonnummer:	
Garantiperiod:	1 år
Inköpsdatum:	
Plats för inköpet (butikens namn, adress, telefonnummer) – bifoga kvitto	

Kontaktuppgifter : <https://iroha-tenga.com/en/contact/>

Svenska 17-18