


FLIP ZERO

ELECTRONIC VIBRATION

MANUAL


セットアップ／充電方法

①充電時に付属のUSBケーブル、ACアダプタを接続してから、ご家庭のコンセントに差し込んでください。
※付属のUSBケーブル・ACアダプタ以外は使用しないでください。

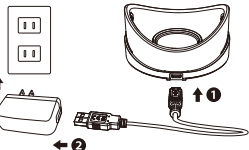


△ はじめて使用になるときは、必ず充電してからお使いください。

②充電時に本体をまっすぐに置いてください。充電が開始されます。
(上下どちらの方向でも充電可能です。)
※充電台の端子と、本体側面の端子を合わせてください。
※充電台端子は、充電時の接点になるので常に清潔にしてください。

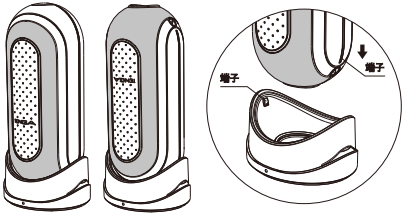


③正しく充電できている状態では、充電台の充電ランプが点灯します。充電が完了したらランプが消え、使用可能となります。




△ 電池の劣化を防ぐため、半年に一度は満充電にしてください。

本体の乾燥・保管方法

洗浄後にタオルなどでしっかりと水気を取ってください。

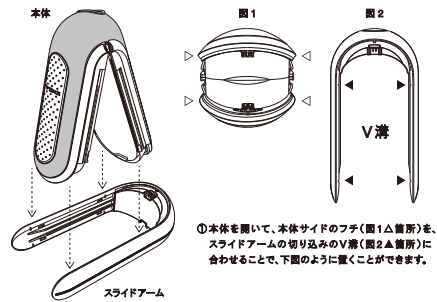

②風通しの良いところでしっかりと乾燥させてください。
常態的に使用していたために乾燥させてください。




③よく乾いているか確認してから、本体にスライドアームを取り付けてスタンドに置き、クリアカバーを被せて保管してください。
直射日光のある場所や、高温多湿になる場所を避けて保管してください。


部品名称



本体の開け方

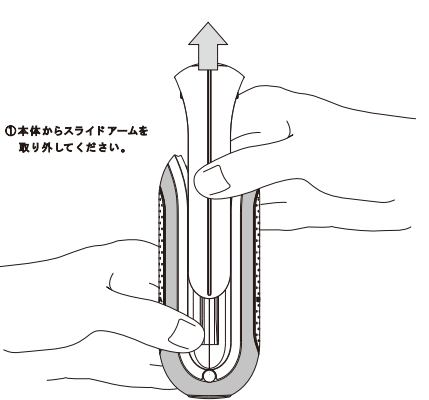

②レール部を両手で持ち、カチッと音がするまで強く押し、ロックを外してから、本体を開いてください。

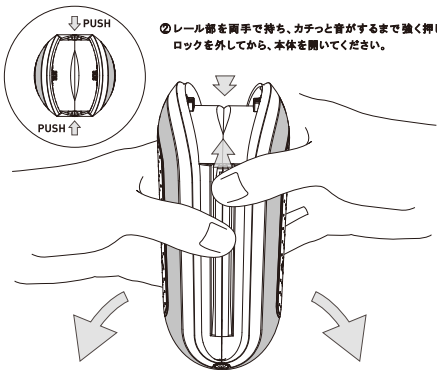

HOLE LOTION の紹介

付属のローションを使い切った後は、使用感の異なる4種のTENGA HOLE LOTION (別売)をお買い求めください。

MILD REAL WILD SOLID

※付属のローションはREAL【赤】です。



故障かなと思ったら

○作動しない

- ・電源ボタンを2〜3秒長押ししていますか。
- ・充電不足ではありませんか。
- ・充電時、ACアダプタやUSBプラグが抜けていませんか。
- ・充電してもすぐに止まる / 振動が弱い
- ・充電不足ではありませんか。
- ・充電に届かなくなるまで動作させてから、満充電にしてください。
- ・これを複数回繰り返すと改善する場合があります。
- ・それでも改善されない場合は、電池の寿命の可能性があり。

○充電できない(充電ランプが点灯しない)

- ・充電時、ACアダプタやUSBプラグが抜けていませんか。
- ・充電台に正しい向きでUSBケーブルを差し込んでいますか。
- ・満充電になっていませんか。

○0.0分以上充電してもランプが点灯しない場合は、接触不良によって充電できていない可能性がありますので、台座に本体をまっすぐに置いて端子が接触している事を確認して充電しなおしてください。


警告

- 本製品を口の中に入れたり、飲み込んだり、体内に入れたりしないでください。
- 乳幼児やペットの手の届く範囲で使用、保管しないでください。ケガの恐れ、付属品や取り外しのできる部品などの誤食による事故やトラブルの恐れがあります。
- 本製品または本製品の一部分を飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
- 傷がある、腫れている、炎症を起こしている、発疹がある部分には使用しないでください。
- 使用中、過度な痛みや不快感などを感じたときは、すぐに使用を中止してください。
- 身体に異常を感じたときは、医師に相談してください。
- 既用電子機器を使用中の人や、その他の疾患で治療を受けている人は医師に相談のうえ使用してください。
- 充電台の端子近くに腐食、金属アクセサリー等を置かないでください。
- 感電やショートなどの故障や発火、異常発熱の原因となります。
- 故障がきっかけで、異常な動作を感じたら、すぐに使用を止め、本体の電源を切り、ACアダプタの電源を抜いてください。事故やケガをする恐れがあります。

製品仕様


本体	
稼働時間	約 40 分
充電時間	約 90 分 (3.7V / 620mAh)
外形寸法	縦 70 × 横 80 × 高 180mm (本体)
質量	FLIP ZERO EV 本体: 約 530g ケース収納時: 約 750g FLIP ZERO EV BLACK 本体: 約 540g ケース収納時: 約 760g
材質	エラストマー / PP / ABS / シリコン / PC
生産国	日本
ACアダプタ / USBケーブル	
定格電圧	AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz
ケーブル長さ	1.2m
生産国	中国

使用前には

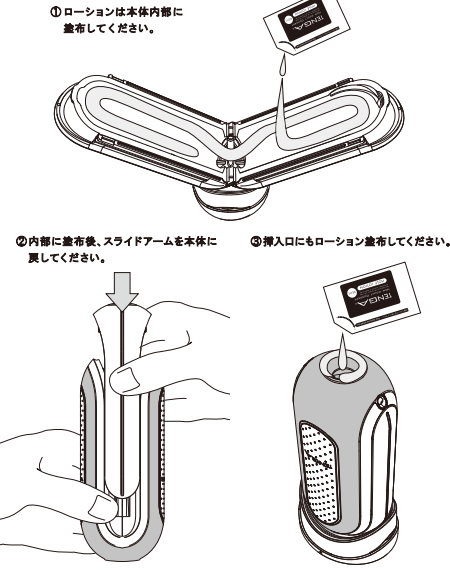

△ ローション量が多すぎると、ワンウェイバルブ(P5参照)から漏れることがございます。
容量は10〜20ml程度を測定しておりますが、個人差もございますので、量布に注意して使用ください。

△ 本体を開ける際の注意 ※洗浄時やローション量布時など、X方向に両手で引っ張りすぎると故障の原因となりますのでご注意ください。

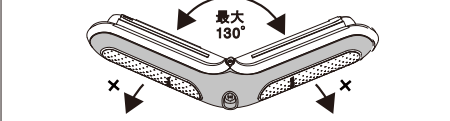

警告

- 故障の原因となりますので、分解や修理、改造をしないでください。
- 発火や異常動作をして、ケガをする恐れがあります。
- FLIP WARMER 以外での加熱、高温での使用、火の中に入れたり、放置をしないでください。
- 発熱、発火、故障の原因となります。

使用上の注意

- 本製品を用途以外の目的で使用された場合の責任は、一切負いません。
- 性能や寿命を防ぐため、本製品を不特定多数の人と共有しないでください。
- 腐としたり、傷をつけたり、強い摩擦をあたえたりしないでください。
- また、本体が損傷した状態で使用しないでください。感電やショート、故障の原因となります。
- 正しいものを装着したり、敏感肌に近づけて使用しないでください。
- 故障や感電、火災の原因になる恐れがあります。
- 使用後はローションなどが残らないよう、あるまま、または石鹸等でしっかりと洗浄し、よく乾燥させてから保管し、使用してください。
- お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤を含む薬品を使用しないでください。
- 変形、変色の原因となります。
- 洗浄での洗浄はしないでください。また、つけ置き洗い、煮沸をしないでください。
- 直射日光のある場所や、高温になる場所では使用、保管しないでください。
- 故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
- 容量などの容量多量な場所やほこりの多い場所での保管や、濡れた状態での保管はしないでください。
- 防虫剤、芳香剤、消臭剤などの油性物質と一緒に保管しないでください。変形、変色の原因となります。
- はじめて使用するときや、長期間使用しなかったときは、必ず満充電してから使用してください。
- リチウムイオン電池の劣化を防ぐため、半年に一度は満充電にしてください。
- 本製品の本体とスライドアームは防水設計で丸洗いが可能ですが、強い水流をかけたり、水の中に入れたりしないでください。
- 本製品の充電台は、水洗い・洗浄できません。故障の原因となります。
- 接続時に、使用する AC アダプタ、またはパソコンの USB 規格が本製品の規格と合っているかご確認ください。
- 付属の AC アダプタ以外は使用しないでください。また、付属の AC アダプタを他の電気製品に使用しないでください。感電やショート、故障の原因となります。
- ACアダプタ、専用 USB ケーブルは防水仕様ではありません。濡らさないようにご注意ください。
- 専用 USB ケーブルを外すときはケーブルを持ち、必ず接続部を持って外してください。
- 感電やショート、火災の原因になる恐れがあります。
- 使用時以外は AC アダプタをコンセントから抜いてください。
- ほこりや湿気や熱線不良になり、感電火災の原因になる恐れがあります。
- USB プラグ、USB ソケット、AC アダプタにほこりが付着しないように定期的に掃除してください。
- ほこりの付着により熱線不良になり、火災の恐れがあります。
- スライドアーム、充電台には強力な磁石が入っています。
- 携帯電話、時計、磁気カード、音源プレイヤーなど、電気の影響を受けるものに近づけないでください。
- 故障や、配線内容が破壊される恐れがあります。
- 磁気により故障や破壊等が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 洗浄時やローション量布時など、本体を開ける際は両手で引っ張りすぎると故障の原因となりますのでご注意ください。
- お手入れの際は、AC アダプタをコンセントから抜いてください。
- またその際には濡れた手で触るしないでください。感電やけがの恐れがあります。

FLIP ZERO

内部構造

【GEAR END】

両サイドから締めつけながら、連続したエッジで先端に刺激を与えます。



【OVER CLOCK ENGINE】

中央部で強力な振動が発生することで、全体へのブルブルとした刺激を演出。ストロークすることで、振動しながらのエッジを突き抜ける快感を生み出す。


【DEEP IMPACT ENGINE】

最深部にて強力な振動が発生することで、先端へのビリビリとした刺激を演出。奥を突くたび、強烈な振動快感を生み出す。





【DISK GATE】

折り畳まれるように配置された弾力性ディスクが、ブルブルとした連続刺激を与えます。

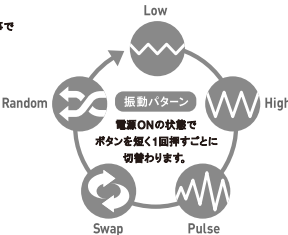

ボタンを2〜3秒、長押しする事で電源ON/OFFになります。

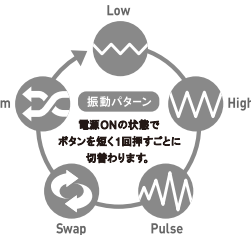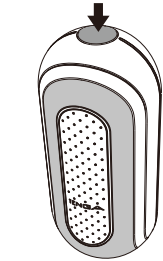


※使用後は、電源OFFにしてください。

使用中に誤ってスライドアームが外れた場合、

振動が止まります。その後スライドアームを

戻した場合、同じ振動パターンから再開します。

プレッシングパッドの使い方

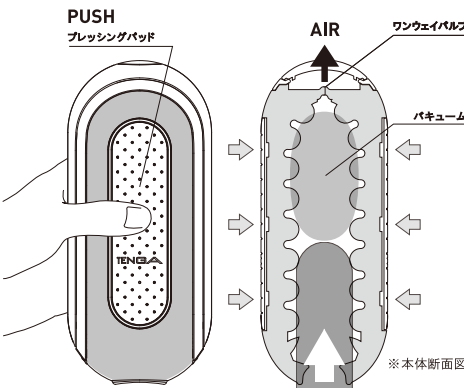

プレッシングパッドを握ることで、お好みの部位を刺激し、締めつけをコントロールできます。また、内部のエアが抜けることで、密着感のある強力なバキューム効果が生れます。

廃棄について

- 本製品は内部電池にリチウムイオン電池を使用しております。
- リチウムイオン電池は、リサイクル可能な資源です。
- 製品を廃棄する場合は、各自自治体の処理方法に使い処理してください。

製品保証について

本製品の保証期間は、ご購入日から1年間です。

保証期間内であっても次の場合には保証対象外となります。

- 本書の指示がない場合、及びリシート部分がない場合。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災や公害、異常電圧による故障及び損傷。
- 消耗品または消耗した部品の交換等。

(例: エラストマーの劣化や変色は保証対象外となります。)

製品保証書

製品名	テンガ フリップゼロ エレクトロニック バイブレーション
品番	TFZ-101
お名前	
ご住所	
お電話番号	
保証期間	1年間
お買い上げ日	年 月 日

販売店(店名、住所、電話番号) ※本紙にシートを添付してください。

FLIP ZERO

内部構造

【RIGID DUAL BOOSTER】

両サイドから締めつけ、エッジの効いた先端刺激を与えます。



【OVER CLOCK ENGINE】

中央部で強力な振動が発生することで、全体へのブルブルとした刺激を演出。ストロークすることで、振動しながらのエッジを突き抜ける快感を生み出す。

【DEEP IMPACT ENGINE】


最深部にて強力な振動が発生することで、先端へのビリビリとした刺激を演出。奥を突くたび、強烈な振動快感を生み出す。



【QUATTRO FLICK ORB】

連続して配置された弾力性のあるボールが、ストロークすることで、側面からブルブルとした刺激を与えます。


本体／スライドアームの洗浄方法

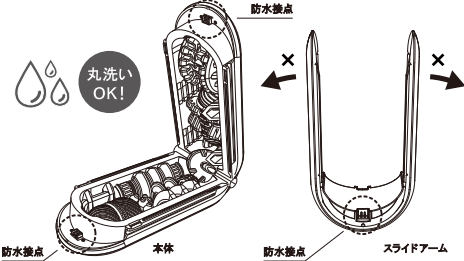

①使用後はスライドアームを外して本体を開き、ローション等を水やぬるま湯ですっきりと洗浄してください。
※汚れが気になる場合は、石鹸や中性洗剤を使用してください。
※防水接点部は洗浄後、タオル等で水気をしっかりと拭き取ってください。
※洗浄時、X方向に両手で引っ張って、水を落とす故障の原因となりますのでご注意ください。

②洗浄後は水気をきり、タオルなどで拭き取ってください。
※乾燥での洗浄はしないでください。※本体をつけ置き洗いしたり、煮沸をしないでください。
※変形の原因になりますので、シンナー、ベンジン、アルコール等の溶剤は使用しないでください。
※エラストマーは繰り返し洗いの使用で、劣化や変色するので特に取り扱いにご注意ください。

充電台のお手入れ方法

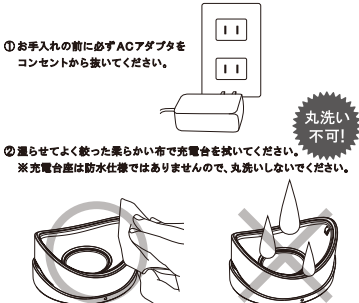

①お手入れの前に必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。

②濡らせてよく絞った柔らかい布で充電台を拭いてください。
※充電台は防水仕様ではありませんので、丸洗いをしないでください。

△ 故障及び感電やショート、火災の原因になることがありますので、充電台は絶対に水の中に入れないでください。また充電台には本体 / スライドアーム以外触れないでください。

修理・製品に関するお問い合わせ

TENGA お客様相談センター

0120-0721-38

※受付時間(祝日を除く月〜金)10:00〜19:00

www.tenga.co.jp

意匠・特許登録済 MADE IN JAPAN

製造元・販売元: 株式会社TENGA [TFZ20P05-13]

This warranty is valid only in Japan