

製品に関するお問い合わせ:irohaお客様相談センター

 **0800-1000-168**

※受付時間:平日10:00~19:00
日本国内のみ・Japan only

JP お問い合わせはこちら
EN Contact us
KR 문의는 이쪽
CN 联系我们
TW 聯繫我們



iroha.com/support

製造・販売元:株式会社TENGA


[MRP01NNP13-30]

iroha RiN⁺

USER MANUAL

JP ご使用前に必ずお読みください。また、本書は大切に保管してください。
EN Always read User Manual before use and store this manual without disposing.
KR 제품을 사용하기 전에 사용방법을 반드시 읽어 주십시오. 또한 본 매뉴얼은 보관해 주시기 바랍니다.
CN 请在使用前认真阅读本手册,并妥善保管。
TW 使用前請務必閱讀本說明書,並請妥善保管本說明書。


各部の名称

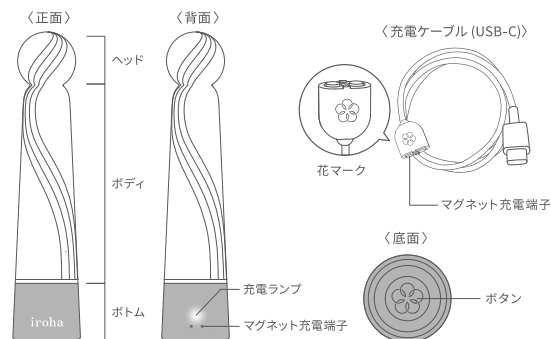

使い方

- 底面の ボタンを2〜3秒間長押しすると、電源がON/OFFに切り替わります。
- ボタンを1回押すと次の振動モードに変わります。


振動モード

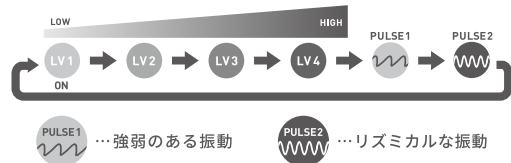

△ヘッドを無理な力で強く押し込んだり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。破損の原因になります。
 △水溶性ローションのみを使用してください。シリコーンベースやオイルベースの潤滑剤は変形、変色の原因になる恐れがあります。
 △本製品は水深50cmまでの防水仕様ですが、強い水流をかけたり、深く沈めたりすると故障する恐れがあります。

充電について

- ①背面のマグネット充電端子に、付属の充電ケーブルの花マーク()を上向きにして接続します。
- ②充電ケーブルのUSBコネクタを、お手持ちのパソコンまたはACアダプタに接続します。
- ③正しく充電できている状態では、本体の充電ランプが点灯します。
- ④充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

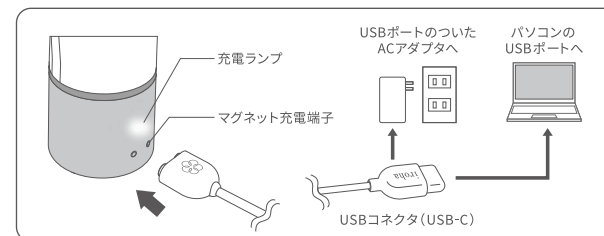

△はじめて使用するときや、長期間使用しなかったときは、必ず満充電にしてから使用してください。
 △充電電池の劣化を防ぐため、半年に一度は満充電にしてください。
 △付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。また、付属の充電ケーブルを他の電気製品に使用しないでください。感電やショート、故障の原因になります。
 △正しい向きで接続されていない場合は充電できません。
 △充電ケーブルは防水仕様ではありません。充電ケーブルを濡らさないように、ご注意ください。
 △濡れた手で充電ケーブルを外さないでください。感電ややけどの恐れがあります。

お手入れと保管について

- ①お手入れの前に必ず本体から充電ケーブルを外してください。
- ②水、またはぬるま湯で洗浄してください。
 汚れが気になる場合は、中性洗剤を使用し、よく洗い流してください。
- ③洗浄後は、柔らかい布で水気を拭き取って風通しの良い場所で乾燥させてください。

△つけ置き洗い、熱湯での洗浄をしないでください。変形、変色の原因になります。
 △アルコール、酸性・アルカリ性の強い洗浄剤、ベンジンやシンナーなどの溶剤で洗浄しないでください。変形、変色の原因になります。
 △高温多湿・直射日光を避けて保管してください。製品の劣化や故障の原因となる可能性があります。
 △アルコールや除光液などの溶剤、クレンジングオイルなどの油性物質と一緒に保管しないでください。変形や変色の原因になります。

故障かなと思ったら

？ 動作しない／充電してもすぐに止まる／振動が弱い

- ・ボタンを2～3秒長押ししていますか。
- ・充電不足ではありませんか。
- ・完全に動かなくなるまで動作させてから、満充電にしてください。これを数回繰り返すと改善する場合があります。それでも改善されない場合は、電池の寿命の場合があります。

？ 充電できない(充電ランプが点滅・消灯しない)

- ・充電ケーブルが外れていませんか。
- ・マグネット充電端子に正しい向きで 充電ケーブルを接続していますか。
- ・目に見えない汚れが端子に付着しているかもしれません。端子を乾いた布や綿棒で拭くと改善する場合があります。
- ・満充電になっていませんか。満充電になると充電ランプが消灯します。
- ・120分以上充電してもランプが消えない場合は、接触不良によって充電ができていない場合があります。もう一度接続し直してください。

⚠ 警告

- ・用途以外で使用しないでください。
- ・乳幼児やペットの手の届く範囲で保管をしないでください。誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。
- ・性感染症を防ぐため、本製品を不特定多数の人と共有しないでください。
- ・口の中に入れてください。また、体内を傷つけるような使い方をしないでください。
- ・持病をお持ちの方は医師に相談のうえで使用してください。
- ・使用中に身体に異常を感じた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
- ・異常な動作を感じたら、使用をおやめください。故障、破損した製品は使用しないでください。
- ・乱暴な取り扱いや修理、改造、分解をしないでください。けがや故障の原因になります。
- ・充電ケーブルの充電端子を舐めないでください。感電やけがの恐れがあります。
- ・充電端子に硬貨やアクセサリなどの金属類を接触させないでください。感電やショート、故障の原因になります。
- ・濡れた手でACアダプタや充電ケーブルを抜き差ししないでください。感電やけがの恐れがあります。
- ・火の中に入れたり、高温での使用や放置をしたりしないでください。

⚠ 注意

- ・性感染症を防ぐため、本製品を不特定多数の人と共有しないでください。
- ・水深50cmまでの防水仕様ですが、強い水流をかけたり、深く沈めたりすると故障する場合があります。
- ・付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。また、他の電気製品に使用しないでください。
- ・充電ケーブルを抜き差しする時は、ケーブル部を引っ張らず、必ずコネクタ部(プラグ)を持ってください。
- ・充電ケーブルはほこりや汚れが付着しないように掃除し、使用時以外は電源から抜いてください。
- ・本製品、充電ケーブルには強力な磁石が入っています。携帯電話、時計、磁気カードなど、磁気の影響を受ける製品に近づけないでください。磁気により故障や破損等が発生した場合、弊社では一切の責任を負いかねます。
- ・シリコンゴムを過度な力で伸ばしたり、取り外したりしないでください。変形や破損の原因になります。
- ・バスソルトや海水などと一緒に使用をしないでください。金属部が錆びる恐れがあります。
- ・連続して15分以上同じ箇所に使用しないでください。

廃棄について


- ・本製品は内部電池にリチウムイオン電池を使用しています。
- ・製品を廃棄する際は、各自治体の処理方法に従ってください。




製品仕様	
外形寸法 / 質量	35 × 35 × 160mm / 約100g
稼働時間	約 90 分* (最高出力時)
充電時間	約 120 分*
充電電圧	DC 5V
使用・保管推奨温度	10℃ ～ 40℃
充電ケーブル / 長さ	マグネット充電端子 — USBコネクタ (USB-C) / 1m
材質	本体：シリコンゴム、ABS、PC 充電ケーブル：PVC
電源方式	充電式 (リチウムイオン電池)

*実際の時間は、使用状況・使用環境により異なります。

製品保証
本製品の保証期間は、ご購入日から1年間です。 保証期間内であっても次の場合には保証対象外になります。 ・レシートなどの購入証明書をご提出いただけない場合。 ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 ・お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。 ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災や公害、異常電圧による故障及び損傷。 ・消耗または摩耗した部品の交換等。 (例：シリコンゴムの劣化や変色は保証対象外となります。)

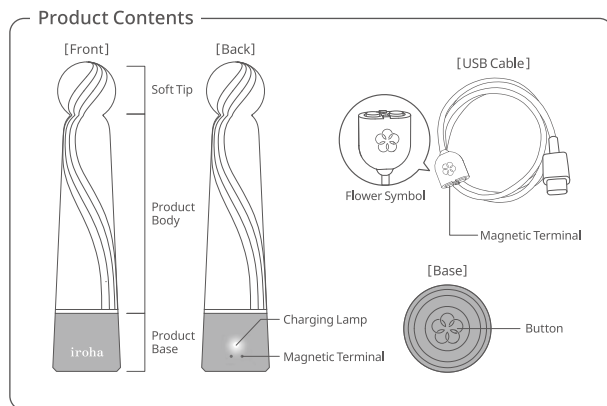


- ### How to Use
- Push & Hold Button on Base of Product for three seconds to turn ON/OFF.
 - Press Button once to switch vibration modes.

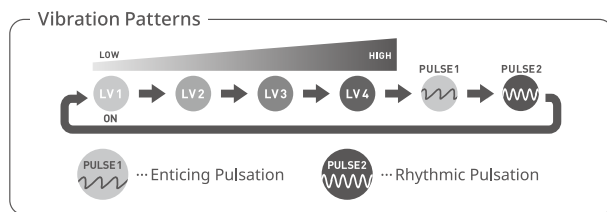

- △ Do not forcibly squeeze, twist, or pull on the Soft Tip. This may damage the product material.
- △ Use only water-based lotions/lubricants with this product.
- △ The iroha RIN+ is waterproof up to 50cm. Do not place in deeper waters or expose to intense streams of water. This may lead to product damage.

- ### Charging
- ① Connect the USB Cable to the Magnetic Terminal with the Flower symbol () facing upwards.
 - ② Plug the USB Cable into an available PC USB port or AC Adapter.
 - ③ If connected properly, the Charging Lamp will turn on.
 - ④ Once fully charged, the Charging Lamp will turn off.

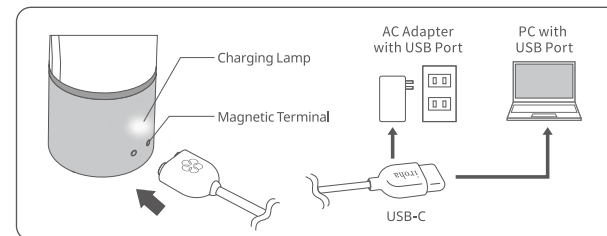

- △ For first use, or use after a long period of disuse, please make sure to fully charge.
- △ To sustain battery life as long as possible, please recharge to full charge at least every 6 months.
- △ Do not use any Charging Cable other than the included USB Cable.
- △ The product will not charge if the USB Cable is connected facing the wrong way.
- △ The included USB Cable is not waterproof.
- △ Do not attempt to attach or remove USB Cable with wet hands, as this may lead to burns, electrocution, or injury.

- ### Cleaning & Storage
- ① Always remove USB Cable from Product before cleaning.
 - ② Please wash with cold or tepid water.
If using soap, please use only a mild, neutral soap.
 - ③ Pat dry with a dry cloth to remove any excess water, and leave to air dry.

- △ Do not wash with hot water above 50°C/122°F or leave product submerged for extended periods of time.
- △ Do not clean with cleansers, alcohol, highly acidic/alkaline cleaners, or corrosive substances such as benzine or paint thinner.
- △ Keep away from hot, humid places and direct sunlight.
- △ Do not store with solvents, alcohol, or oil-based products.

Troubleshooting

? The product won't turn on / the product won't stay on / the vibration is weak

- Press and hold Button for 2~3 seconds.
- Ensure the item is fully charged.
- Deplete the battery completely once, then fully charge. There are cases where doing so several times will fix the problem. If a long time has passed since purchase, the product life of the battery may have ceased.

? The product won't charge / Charging Lamp won't turn on

- Is the USB Cable correctly attached?
- Is the USB Cable attached with the Magnetic Terminal facing the correct way?
- Is there any dirt on the connectors of the cables? If there is, please clean with a dry cloth or cotton swab.
- The Product may be fully charged. The Charging Lamp will turn off once fully charged.
- If the Charging Lamp does not turn off after 120 minutes, there may be an issue with the connection. Please disconnect completely, reconnect and attempt the charging process once again.

⚠WARNING

- Do not use this product for any purpose other than its intended use.
- Choking hazard: Keep out of reach of children and pets.
- Do not insert the product into your body in a manner that would cause injury.
- If you have a pre-existing medical condition please consult a physician before use.
- If you notice any adverse physical effects during use, cease use immediately and contact a medical professional.
- Do not use malfunctioning or damaged products.
- Do not attempt to open, disassemble, or fix the product.
- Do not lick the charging terminal of the Charging Cable.
- Do not allow metal objects to come into contact with the charging terminal.
- Do not attempt to attach or remove USB Cable or AC adapter with wet hands.
- Do not place item in or near open flames.

⚠CAUTION

- Do not share.
- This product is waterproof up to 50 cm (20"), do not place in deeper waters or expose to intense streams of water.
- The product and included USB cable should only be used together.
- When inserting or removing the USB Cable, do not pull on the cable, always hold the Charging Connector (plug) securely.
- Clean the Charging Cable to prevent dust from accumulating. Unplug from the power source and store when not in use.
- This Product and the included Charging Cable house strong magnets. Keep away from devices that

- are affected by magnetic fields.
- Do not excessively stretch the silicone cover.
- Do not use in salt water or with bath salts.
- Do not use on same part of body for over 15 minutes.

Disposal

Regarding disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
Product contains Li-ion Polymer Battery. Please follow your local waste separation rules when discarding the product.




Product Specifications	
Product Dimensions / Weight	35 x 160 x 35 mm / Approx. 100g 1.3 x 1.3 x 6.2 in. / Approx. 3.5 oz
Running Time / Charging Time	Approx. 90 min.* (Full Power)
Charging Time	Approx. 120 min.*
Rated Voltage	DC 5V
Operating / Storage Temperature	10°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
USB Cable Length	1 m / 40 in. (Magnetic Terminal - USB-C Connector)
Materials	Product : Silicone / ABS / PC USB Cable : PVC
Power Supply	Rechargeable Li-ion Polymer Battery

*Time may vary depending on usage conditions and environment.

Product Warranty
This product is covered by a One Year Warranty from the date of purchase. Warranty extended accordingly for countries with longer requirements. Please note the warranty will not cover the following circumstances: • If you fail to show the Original Purchase Receipt. • Abnormal or inappropriate usage methods. • Accidental damages caused after purchase. • Damages caused by natural disasters, use at wrong voltage, or electrical surges. • Normal wear-and-tear of product during fair use.


각 부분 명칭

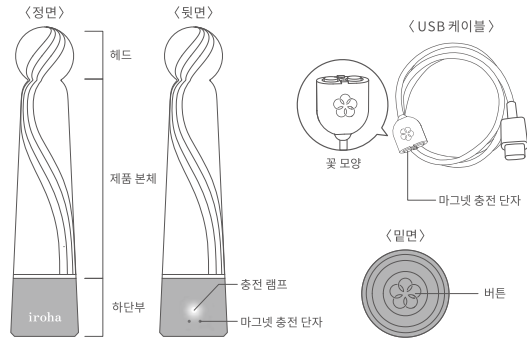

사용 방법

- 바닥 면의 버튼을 길게 누르면 전원이 ON/OFF 됩니다.
- 버튼을 한 번 누르면 다음 진동 모드로 변경됩니다.


진동 패턴

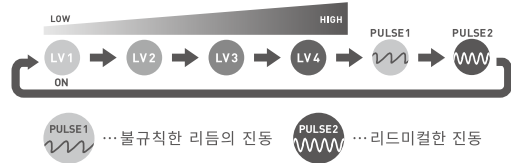

- △헤드 부분을 무리한 힘으로 강하게 누르거나 당기거나 비틀지 마세요. 제품 파손의 원인이 됩니다.
- △실리콘 베이스 및 오일 베이스 윤활제와 함께 사용하지 마십시오. 변형 및 변색의 원인이 됩니다.
- △본 제품은 방수 사양이나 강한 물살에 휩쓸리거나 장시간 물속에 담가두면(수심 50cm 이상) 고장의 우려가 있습니다.

충전 방법

- ① 뒷면 마그넷 충전단자에 구성품인 USB 케이블을 꽃모양(그림) 위로 향하게 하여 접속합니다.
- ② USB 케이블의 USB 커넥터를 컴퓨터 또는 AC 어댑터에 연결해주세요.
- ③ 올바르게 충전되고 있는 상태에서는 본체의 충전 램프에 불이 들어옵니다.
- ④ 충전이 완료되면 충전 램프의 불이 꺼집니다.

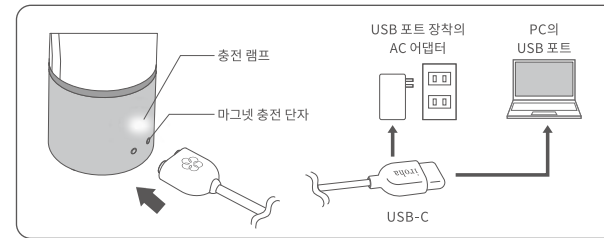

- △처음 사용할 경우 또는 오랫동안 사용하지 않았다면 반드시 제품을 완전히 충전한 후에 사용해주세요.
- △배터리의 수명을 위해 6개월에 한 번은 반드시 완충해주세요.
- △구성품인 USB 케이블 외에는 사용하지 마세요.
- △올바른 방향으로 접속되지 않으면 충전되지 않습니다.
- △USB 케이블은 방수 사양이 아닙니다.
- △젖은 손으로 USB 케이블을 분리하지 마세요. 감전이나 화상의 우려가 있습니다.

손질과 보관에 대하여

- ① 손질 전에 반드시 본체에서 USB 케이블을 분리해 주세요.
- ② 찬물 또는 미지근한 물로 세척해주세요.
오염 등이 신경 쓰이면 비누나 중성 세제를 사용하여 세척하신 후에 물로 행구어 주세요.
- ③ 세척 후에는 부드러운 천으로 물기를 닦고 바람이 잘 통하는 곳에서 건조해주세요.

- △물에 담가두거나, 끓는 물(50°C 이상)로 세척하지 마십시오.
- △세척 시 클렌징, 알코올, 강한 산성 및 알칼리성 세정제, 벤진, 시너 등의 용제로 세척하지 마십시오.
- △고온다습한 곳이나 직사광선을 피해 보관해 주세요.
- △알코올, 탈칼슘액과 같은 용제, 클렌징 오일과 같은 유성 물질과 함께 보관하지 마십시오.

고장이라고 생각될 때는

? 작동되지 않음 / 충전해도 즉시 멈춘다 / 진동이 약하다

- 전원 버튼을 2~3초 길게 눌렀습니까?
- 충전이 제대로 되었습니까?
- 완전히 움직이지 않을 때까지 작동시키고 다시 완전히 충전해주세요. 그래도 개선되지 않으면 배터리의 수명 저하의 가능성이 있습니다.

? 충전이 되지 않는다 (충전 램프가 켜지지 않는다)

- USB 케이블이 분리되어 있지 않습니까?
- 마그넷 충전단자에 올바른 방향으로 USB 케이블을 접속했습니까?
- 눈에 보이지 않는 오염이 단자에 부착되어 있을 수도 있습니다. 단자를 마른 천이나 면봉으로 닦으면 개선되는 경우가 있습니다.
- 완충되어 있습니까? 완전히 충전되면 충전 램프가 꺼집니다.
- 120분 이상 충전해도 램프가 꺼지지 않을 경우, 접촉 불량으로 제대로 충전이 되지 않을 수도 있으므로 다시 한번 접속해 주세요.

⚠ 경고

- 본 제품을 용도 외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 오남용에 의한 사고나 문제를 방지하기 위해 영유아 및 반려동물의 손이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.
- 입에 넣지 마십시오. 또한 체내에 손상을 입힐 수 있는 사용법은 피해 주세요.
- 지병이 있으신 분은 전문의와 상담 후, 사용해주세요.
- 사용 중, 신체에 이상을 느끼는 경우는 즉시 사용을 중단하고 전문의와 상담해주세요.
- 이상한 동작이 감지될 경우, 사용을 멈춰주세요. 고장, 파손된 제품은 사용하지 마십시오.
- 거칠게 다루거나 수리, 개조 및 분해하지 마십시오.
- 충전 케이블의 충전 단자를 잘지 마십시오. 감전이나 부상의 위험이 있습니다.
- 충전단자에 동전이나 액세서리 등 금속류를 접촉시키지 마십시오.
- 젖은 손으로 AC 어댑터나 전용 충전 케이블을 뽑거나 꽂지 마십시오.
- 불 속에 넣거나 고온에서 사용하거나 방치하지 마십시오.

주의

- 불특정다수와 공유하지 마십시오.
 - 본 제품은 생활 방수 사양입니다. (수심 50cm까지) 강한 물살이나 깊은 물속에 넣을 경우 고장 날 가능성이 있습니다.
 - 전용 충전 케이블 외에는 사용하지 마십시오. 또한, 함께 제공되는 전용 충전 케이블을 다른 전기제품과 함께 사용하지 마십시오.
 - 전용 충전 케이블을 탈착할 때는 케이블 부분을 잡아당기지 말고 반드시 커넥터 부분(플러그)을 잡아당겨 주십시오.
 - 전용 충전 케이블에 먼지나 오염물이 묻지 않도록 관리해주시고 사용하지 않을 때에는 전원에서 분리해 주십시오.
- 본 제품, 전용 충전 케이블에는 강력한 자석이 포함되어 있습니다.

- 휴대폰, 시계, 마그네틱 카드 등 자기의 영향을 받는 제품을 멀리하십시오.
- 자기로 인한 고장이나 파손이 발생한 경우 책임을 지지 않습니다.
- 실리콘 고무를無理하게 늘리거나 떼어내거나 하지 말아주세요.
- 금속 부분이 녹을 수 있으므로 목욕 소금이나 바닷물 등과 함께 사용하지 마십시오.
- 연속해서 15분 이상 같은 부위에 사용하지 마세요.

제품의 폐기

- 본 제품은 내부 충전지 형태로 리튬이온 폴리머전지를 사용하고 있습니다.
- 제품을 폐기할 때는 각 지자체의 처리 방법에 따라 주십시오.




제품 사양	
외형 크기 / 무게	35 × 35 × 160mm / 약 100g
가동시간	약 90분* (최고출력시)
충전시간	약 120분*
정격 전압	DC5V
사용 및 보관 권장 온도	10°C ~ 40°C
USB케이블 / 길이	마그넷 충전단자 : USB-C 커넥터 / 1m
재질	본체 : 실리콘 / ABS / PC USB 케이블 : PVC
전원방식	충전식 (리튬이온전지)

※ 실제 시간은 사용 상황 및 사용 환경에 따라 다릅니다.

제품 보증


**제품의 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
보증기간 내에 있더라도 다음과 같은 경우는 보증 대상에서 제외됩니다.**

- 원본 구매 영수증을 제시하지 못할 경우.
- 사용상의 부주의 및 임의적인 수리나 개조로 인한 고장 및 손상
- 구입 후의 수송, 이동, 낙하 등으로 인한 고장 및 손상
- 화재, 지진, 수해, 낙뢰 그 외의 천재지변이나 이상 전압에 의한 고장 및 손상
- 소모 또는 마모 부품의 교환 등 (예: 실리콘 고무의 열화 및 변색은 보증 대상에서 제외됨).

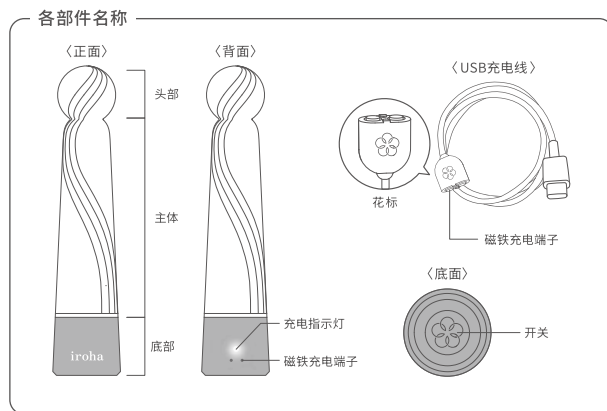

操作方法


- 长按底部的按键可切换开/关。
- 短按一次切换振动模式。

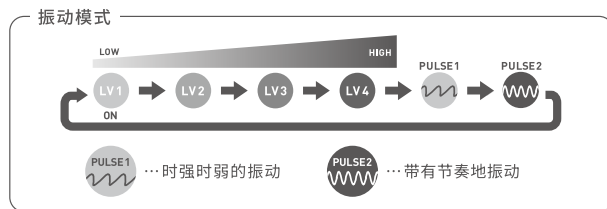

- △请勿用力按压、拉扯、扭动顶端部位。以免造成损坏。
- △请勿与硅基或油基润滑剂一起使用。
- △本品虽具有防水功能，但请勿使用强水柱或长时间浸泡水中（水深50cm以上），以免造成损坏。

充电方法

- ① 请将附属USB充电线上的花型图案朝上，连接背面的磁铁充电端子。
- ② 可将USB充电线的USB接头连接笔记本电脑或AC适配器。
- ③ 如果充电底座的充电指示灯亮起，表示处于正常充电状态。
- ④ 充电结束时，充电指示灯熄灭。

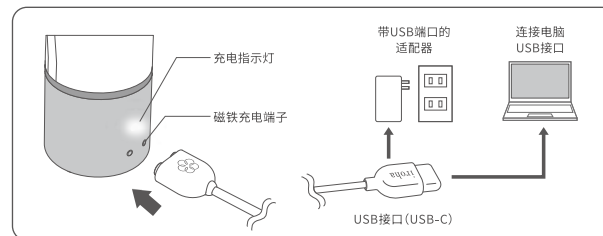

- △首次使用或长时间未使用，使用前请先充电。
- △为了防止锂离子聚合物电池老化，请保证至少每半年把电充满一次。
- △请确保使用附属USB充电线。另外，请勿将附属USB充电线用于其他电器，以免引发漏电、短路导致产品故障。
- △若未置于正确的方向则无法正常充电。
- △USB充电线不具备防水功能，注意请勿将USB充电线淋水或沾水。
- △请勿在湿手的状态下连接USB充电线，以免造成触电或烫伤。

关于维护保养及保管

- ① 对本品进行保管前，请务必从本体上拆下USB充电线。
- ② 请使用冷水或是温水清洗。
有脏污处，请使用肥皂或是中性洗涤剂进行清洗。
- ③ 洗净后，请使用软布拭干水分并置于通风处晾干。

- △请勿使用热水（50度以上）清洗，也请勿长时间浸泡。
- △请勿使用清洁剂、酒精、强酸强碱性清洁剂、汽油或稀释剂等溶剂进行清洁。
- △请勿置于高温高湿、阳光直射的地方保管。
- △请勿与酒精、除光剂等溶剂或卸妆油等油性物质一起存放。

故障诊断

无法启动/充不进电/振动微弱

- 是否长按2~3秒关机了？
 - 是否是电力不足？
 - 启动振动模式直至电量耗尽，完全停止后，将电量完全充满。此操作重复多次后，故障可能排除。
- 若以上动作均无法改善，可能是锂聚合物电池已达到使用寿命。

无法充电(充电灯不亮)

- 是否是USB充电线脱落？
- USB充电线是否按照正确的朝向连接磁铁充电端子？
- 可能是有微弱的污渍粘附在充电端子上。请用干布或棉签擦拭，或许可以进行改善。
- 是否已经是满电状态？电充满时充电指示灯熄灭。
- 充电120分钟以上充电指示灯仍未熄灭的情况下，可能是由于接触不良导致无法充电。请重新进行连接。

警告

- 请勿将本产品用作其他用途
- 请勿保管于婴幼儿或宠物可触摸到的范围内。
- 请勿放入口中。另外，请勿以可能伤害体内的方式使用。
- 患有疾病者，使用本产品前请先征询医生意见。
- 若使用中感到不适，请立即停止使用并咨询专业医师。
- 请勿使用故障、破损的产品。
- 请勿修理、改装、拆卸本产品。
- 请勿舔舐充电线的充电端。可能会导致触电或受伤。
- 请勿使硬币或首饰等金属类接触充电端子。
- 请勿用湿手拔插AC适配器或专用充电线。
- 请勿将产品投入火中、也请勿在高温下使用或放置。

注意

- 请勿与他人共用。
- 本品虽具有水深50cm为止的防水功能，但使用强水柱或将本产品沉入深水中可能造成故障。
- 请务必使用随附的专用充电线进行充电。
- 插拔专用充电线时，请务必握住连接嘴(插头)，不要拉扯电线。
- 清洁充电线，防止灰尘附着，不使用时请从电源上拔下。
- 本产品及专用充电线内含强力磁铁。请勿靠近会受磁力影响的产品。
- 请勿用力拉伸或拆卸硅胶。
- 请勿与浴盐或海水一起使用，否则金属部件可能会生锈。
- 同一部位请勿连续使用15分钟以上。

关于废弃

- 本品内置电池为锂电池。
- 废弃本产品时，请依当地法规的处理方法进行处理。




产品规格	
外形尺寸 / 重量	35 × 35 × 160mm / 约100g
使用时间	约 90 分* (最大输出功率时)
使用时间	约 120 分*
额定电压	DC 5V
使用与存储推荐温度	10℃ ~ 40℃
USB 充电线 / 长度	磁铁充电端子 — USB 接口(USB-C)/1m
材质	本体：硅胶、ABS、PC USB 充电线：PVC
电源方式	充电式(锂聚合物电池)

※实际时间会因使用情况和环境而异。

产品质保
本产品质保期为购买日起 1 年。 质保期内，有下列情况时不在保修范围内。 • 如果您未能出示原始购买收据。 • 使用上的失误以及不正当的修理或改造引起的故障及损伤。 • 购买后的摔落等造成的故障及损伤。 • 火灾、地震、水灾、雷击、以及其他自然灾害或是公害，异常电压引起的故障以及损伤。 • 消耗或是磨损部件的更换等。(例：硅橡胶的劣化、变色不在保修范围内。)


各部位名稱

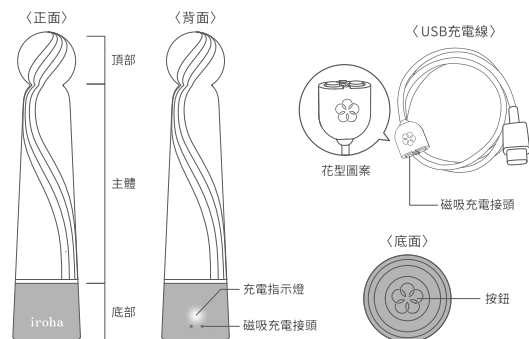

操作方法

- 長按底面按鈕3秒，可開啟/關閉振動。
- 單次按壓按鈕可依序切換振動模式。


振動循環模式

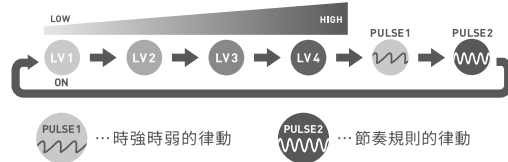

- △請勿強行對頂部擠壓、拉扯、扭轉，否則可能造成損壞。
- △本產品請勿與砂性、油性潤滑液一起使用。
- △本商品為防水設計，但請勿置於強力水流或長時間浸泡水中(水深50公分以上)，以免造成故障。

充電方式

- ① 將USB充電線的花型圖案朝上，接上背面的磁吸充電接頭。
- ② 將USB充電線的USB端接上您的電腦或電源轉接器(充電器)。
- ③ 正常充電時，充電指示燈會亮起。
- ④ 充電完成後，充電指示燈會熄滅。

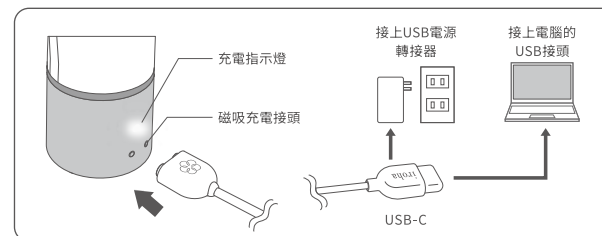

- △初次使用、經長時間未使用時，請務必先充滿電再使用。
- △為防止鋰離子電池老化，每半年請至少充滿電一次。
- △非本產品之USB充電線，請勿使用。以免造成觸電、短路、故障。
- △充電線連接方向有誤時，將無法正常充電。
- △USB充電線不具防水機能，請注意不可沾水、弄濕。
- △連接USB充電線前請先擦乾雙手，以免造成觸電或灼傷等意外。

清潔與保管

- ① 清潔前，請務必拔除USB充電線。
- ② 請使用清水或溫水洗淨。
如有髒污，請使用肥皂或中性清潔劑清洗，並充分洗滌避免殘留。
- ③ 洗淨後，請用軟布擦乾，並放在通風處自然乾燥。

- △請勿以浸泡方式清洗產品，也請勿使用50°C以上熱水清洗產品。
- △清洗產品時，請勿使用研磨劑、酒精、強酸性清潔劑、強鹼性清潔劑、去漬油、香蕉水等溶劑。
- △收納產品時，請避開高溫潮濕、陽光直射場所。
- △請勿將產品與酒精、去光水等溶劑，或卸妝油等油性物質一起收納。

故障排除

沒有反應 / 無法持續運轉 / 振動力變小

- 是否有長按開關按鈕2~3秒？
- 是否有充份充電？
- 請嘗試完全放電（運轉到不動為止）再重新充滿電。如果重複嘗試幾次後仍未改善，可能是電池耗損、壽命已盡。

無法充電（充電指示燈不亮）

- USB充電線有無脫落？
- USB充電線的磁吸接頭方向是否正确？
- 可能有微小的塵埃髒污附著在磁吸接頭，用乾布或棉花棒擦拭接頭可以改善。
- 是否已充滿電？電池滿電時充電指示燈會熄滅。
- 如果連續充電120分鐘後充電指示燈仍未熄滅，可能是接觸不良造成無法正常充電，請拔除充電線後，再重新連接。

警告

- 請勿將本產品用於非原本用途。
- 請將本產品收納於嬰幼兒、寵物無法取得的場所，以避免發生誤食或意外事故。
- 請勿將產品放入口中，也請勿以會弄傷身體內部的方式使用產品。
- 有慢性病者，使用產品前，請先諮詢醫師。
- 使用中若感到身體有異常情況，請立刻停止使用並就醫。
- 若感覺產品運作異常，請勿使用，請勿使用有故障、損壞的產品。
- 請勿粗暴使用本產品，也請勿自行修理、改造、拆解本產品。
- 請勿舔拭充電線的充電接頭，以免觸電或燙傷。
- 請勿用硬幣、飾品等金屬類物品碰觸充電接口。
- 若手部潮濕，請勿拔插電源轉接器或專用充電線。
- 請勿將產品放入火中，也請勿在高溫環境下使用產品或長時間放置產品。

注意事項

- 請勿與不特定多數人士共用產品。
- 本產品防水可達水深50公分，但請勿用強力水流沖洗，或將本產品沈入水中深處，以免造成故障。
- 為本產品充電時，請勿使用專用充電線以外之線材，也請勿使用專用充電線為其他電器產品充電。
- 插拔專用充電線時，請勿拉開電纜部分，並確保握住連接器部分（插頭）。
- 清潔專用充電線，以免灰塵粘附在其中，並在不使用時將其從電源供應器拔出。
- 本產品及專用充電線內部，裝有強力磁鐵，請勿靠近手機、鐘錶、磁卡等會受磁力影響的物品，若因磁力造成上述物品故障或損壞，本公司概不負責。
- 請勿強行拉撐、拆除矽膠套膜。
- 本產品請勿與沐浴鹽、海水一起使用，以免造成產品金屬部位生鏽。
- 同一部位請勿連續使用15分鐘以上。

廢棄處理

- 本產品內部使用鋰離子電池。
- 廢棄本產品時，請依當地政府法令規定處理。



產品規格	
本體尺寸 / 重量	35 × 35 × 160mm / 約100g
運轉時間	約 90 分鐘* (最大輸出時)
運轉時間	約 120 分鐘*
額定電壓	DC 5V
使用與存放建議溫度	10°C ~ 40°C
USB 充電線規格	1 公尺 (磁吸充電接頭 — USB-C 接頭)
材質	本體：矽膠 / ABS / PC USB 充電線：PVC
電源	充電式 (鋰離子電池)
※實際可用時間會因使用情況和使用環境而異。	

保固
本產品自購買日起保固一年。 保固期間如有以下情況，不予保固。 • 如果您無法出示原始購買收據。 • 因錯誤操作方式，或因自行修理、改造致使產品故障或損壞。 • 產品購買後因運輸、搬動、掉落等事由，致使產品故障或損壞。 • 因火災、地震、水災、閃電雷擊及其它天災，或因公害、電壓異常等因素致使產品故障或損壞。 • 使用上的自然消耗、磨損。(例如：矽膠套膜老化、變色，不在保固範圍內。)

