


TENGA Δ是一款造型简单、并且能自由变化前端角度的小型振动器。自立式设计可保持顶端清洁，收纳简便。整体以集约式设计作为设计重点，本体只设置了ON/OFF开关，方便使用者操作却同时带有高度振动性能，让使用者能快速进入极乐世界中。




使用方法

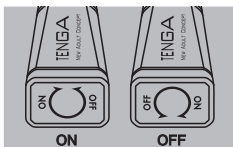

底部开关沿ON方向旋转180°启动；
沿OFF方向旋转180°停止。

更换电池

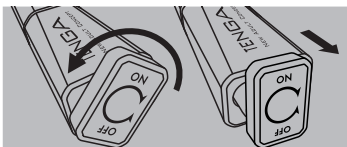

OFF状态下，将开关往左旋转90°使面“ON”与“TENGA”字样对齐，沿直线取出。

使用注意事项

- 保管时，请避免阳光直射、高温、潮湿的场所。以免造成商品故障、过热或引起火灾。
- 本产品并非整体防水，仅有前端可旋转的部分具有特殊防水机能。
若产品整体长时间浸泡于水中将有发生故障之疑虑。
- 请放置于幼儿无法轻易取得的场所。避免发生误食可拆卸式零件等之意外。
- 请尽量避免商品摔落或强力重击本产品。可能会造成接触不良或成为电线短路、故障的原因。
- 于商品使用中若身体产生异样感时，请立即停止使用并就医。避免发生意外或造成身体不适。
- 为避免性病传染，请勿与他人共用本产品。
- 请勿于身体同一部位持续使用超过15分钟。
- 请勿自行分解、修理或改造本产品。避免使用时起火或发生异常状况导致身体受伤。
- 电子医疗产品使用者、孕妇、或其他正接受治疗中的人，使用前请先征询主治医师意见。
- 请勿使用于伤口、红肿、发炎或起疹子的部位。
- 若发生故障或操作异常时，请立即停止使用并关掉电源。以免造成意外或受伤。

保养方式

- 请使用冷水或温水洗净，开关处为非防水设计，请勿全身浸泡于水中清洗。
- 请以清水或温水洗净。并使用肥皂或中性洗洁剂清洁。
请勿用有机溶剂、酒精、热水清洁。避免造成变色或变形。
- 若前端可动部分的脏污无法用水冲洗干净时，请以棉花棒或牙签进行清洁。

※内附干电池为检测用碳锌电池，可振动时间较短与强度较弱。确认产品正常后，请更换碱性电池。

【TENGA Δ Delta】

内容物：本体（测试用7号干电池2节）
震动时间：约6小时 材质：本体PC、ABS
制造贩卖商：TENGA
<http://www.tenga-cn.com/>
产地：越南 专利权申请中