


TENGA Δ 為前端能變化調整角度，直立式小型振動器。

直立式設計可防止灰塵等附著於前端。

強力振動讓您依照需求調整角度享樂其中。

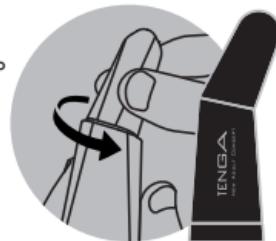



電源開關



將底部的蓋子

往ON的方向轉180°開啟振動功能、
往OFF的方向轉180°即停止動作。

更換電池

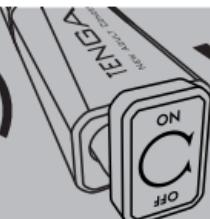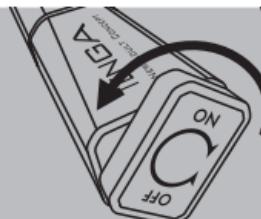

關掉電源後，將底部往OFF的方向轉90°，
ON字樣與TENGA商標呈一直線拉起底部，
更換電池後以同角度插回，向右轉90°即可。

使用注意事項

- 保管時避免陽光直射、高溫、潮濕之場所。恐會造成故障、發燙、起火之原因。
- 本產品非完全防水，僅前端旋轉的部分具有防水設計。若產品長時間浸泡水中仍有故障之虞。
- 請放置於嬰幼兒無法取得之處，避免發生誤吞零件等意外事故。
- 勿重摔或重擊，易造成觸電、短路等故障之原因。
- 使用時身體有任何異樣，請立即停止使用並就醫。以免造成意外或身體不適。
- 避免性病傳染，勿與他人共用。
- 同一部位請勿連續使用15分鐘以上。
- 請勿自行拆裝、修理、改造，以免造成起火或動作異常等致使受傷。
- 醫療電子產品使用者、孕婦或其他疾病患者，請先與醫生確認後再行使用。
- 勿在有傷口、紅腫、發炎情況下或是起疹部位使用。
- 發現故障或是動作異常，立刻停止使用並關閉電源。以免造成意外。

保養方式

- 以冷水或溫水清洗。因底部開關處無防水設計，清洗時務必避開。
- 清洗時使用肥皂或中性清潔劑，勿使用有機溶劑，揮發劑，酒精，熱水。
前端可調整部位，若有清水無法完全去除之情況，請以棉花棒，牙籤等清潔。

※內附乾電池為檢測用碳鋅電池，可振動時間較短與強度較弱。確認產品正常後，使用時請更換鹼性電池。

【TENGAΔDelta】

內容物：本體（內附檢測用4號乾電池2顆）

震動時間：約6小時 材質：本體PC、ABS

製造販賣商：TENGA

www.tenga-global.com/tw/

產地：越南 專利權申請中