

FLIP ZERO

ELECTRONIC VIBRATION


Español

FLIP ZERO ESTRUCTURA INTERNA

[END GEAR]
Una sucesión de relieves estimula a la vez que cubre por ambos lados.



[DEEP VIBRATION CORE]
Las intensas vibraciones de la punta proporcionan sensaciones en cada movimiento.

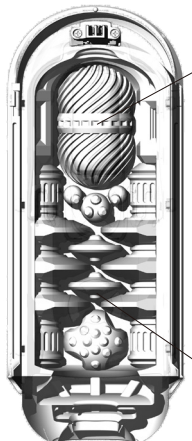

[CENTRAL VIBRATION CORE]
Emite pulsaciones desde el centro del dispositivo, enviando estimulantes vibraciones a lo largo del FLIP 0 EV.




[DISK GATE]
Unos gruesos discos elásticos tiemblan a lo largo de tu miembro en el momento de la inserción.




ANTES DE UTILIZAR

① Lubrica por completo el interior del dispositivo.

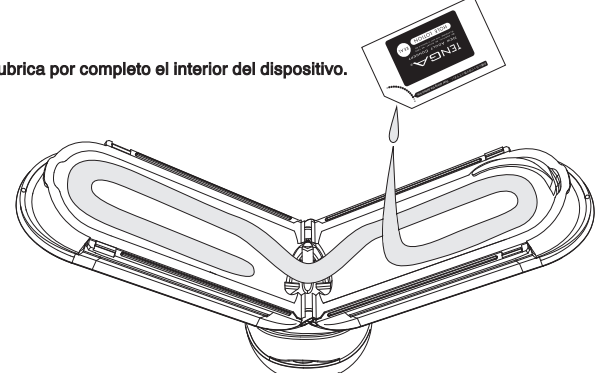

② Cierra el dispositivo bloqueando ambos cerrojos e introdúcelo en los Brazos Deslizantes. Lubrica el punto de inserción.

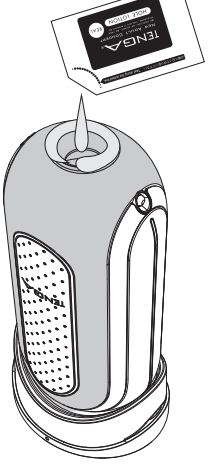

⚠ Una lubricación excesiva puede hacer que parte del producto salga por la Válvula Unidireccional. Si bien es algo que depende de cada usuario, recomendamos aplicar 10 - 20 ml de nuestra HOLE LOTION para un uso óptimo.

Una vez hayas utilizado las muestras de HOLE LOTION incluidas, recomendamos TENGHA HOLE LOTION (vendida por separado) para usos futuros.


MILD REAL WILD SOLID

※ Las bolsitas incluidas contienen HOLE LOTION REAL.




CARGA DEL DISPOSITIVO MIENTRAS SE SECA

① Prepara la Base de Carga como se explica en «Preparación / Carga». Coloca los Brazos Deslizantes de pie sobre Base de Carga, como se muestra.

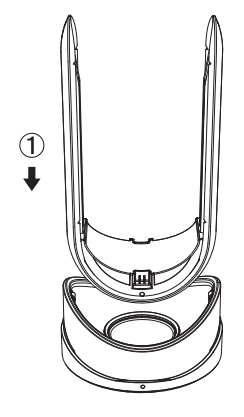


※ NO Intentas cargar el dispositivo en una zona con agua, como el cuarto de baño.

② Coloca el Cuerpo del Producto abierto sobre las Ranuras del Brazo Deslizante, tal como se muestra.

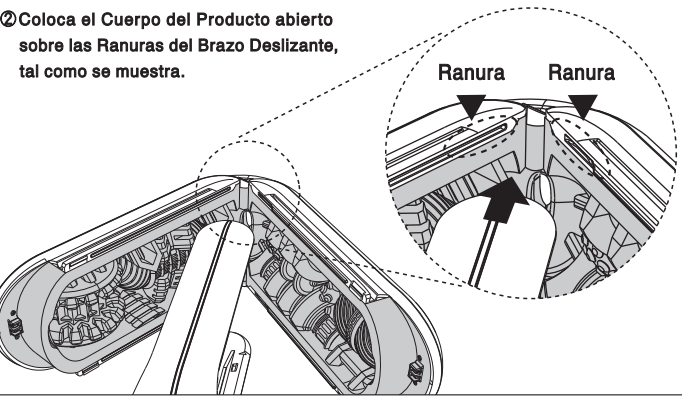


③ Colócalo en una zona bien ventilada para dejarlo secar.

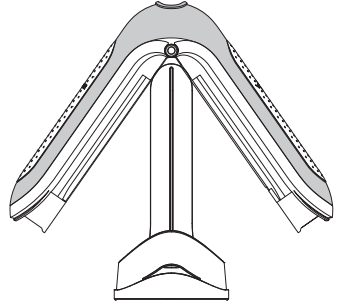

※ Seca bien para garantizar un almacenamiento en condiciones higiénicas.

PIEZAS INCLUIDAS

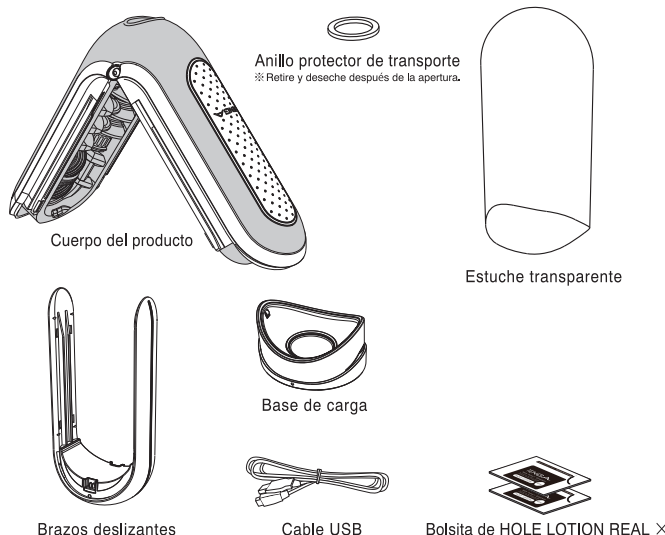

FLIP ZERO ESTRUCTURA INTERNA

[DUAL SIDE BOOSTERS]
Paredes rígidas que se ajustan para ofrecerte mayor intensidad, con bordes ondulados que enriquecen la estimulación.




[DEEP VIBRATION CORE]
Las intensas vibraciones de la punta proporcionan sensaciones en cada movimiento.



[CENTRAL VIBRATION CORE]
Emite pulsaciones desde el centro del dispositivo, enviando estimulantes vibraciones a lo largo del FLIP ZERO EV Black.




[QUATTRO FLICK ORBS]
Esta sucesión de esferas centrales te reserva con cada movimiento una descarga de placer por ambos lados.

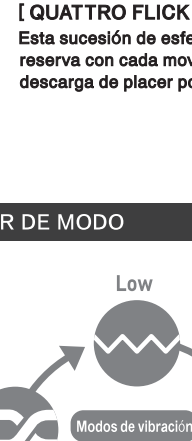

CÓMO CAMBIAR DE MODO

Enciende el producto manteniendo pulsado el Botón durante 2 o 3 segundos.

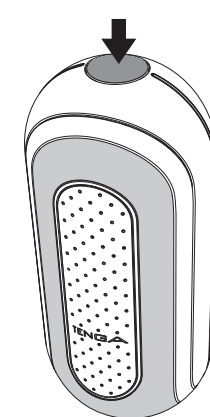

Random Modos de vibración: Low, High, Pulse, Alternating. Cada vez que pulses el Botón, cambiarás de modo.


※ Después de utilizar, asegúrate de mantener pulsado el botón para apagar el dispositivo. Si retiras los Brazos Deslizantes, las vibraciones se detendrán, pero el dispositivo no se apagará.

CÓMO UTILIZAR LOS PADS DE PRESIÓN

PUSH Pad de Presión

AIR Válvula Unidireccional

Vacio

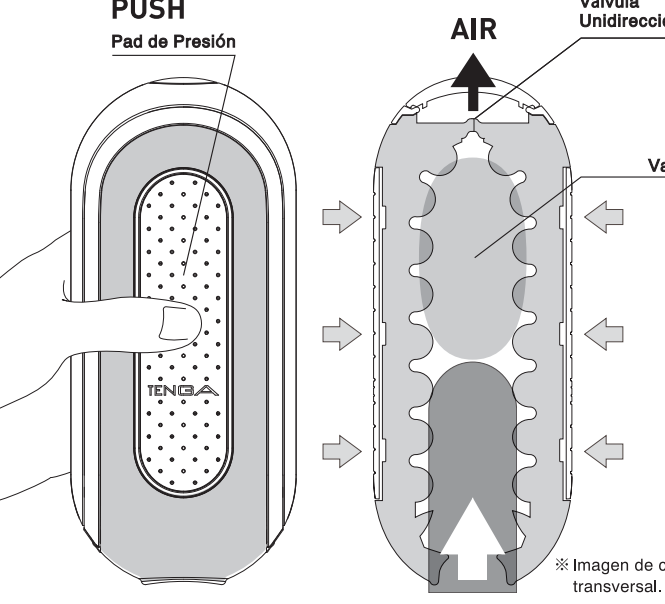

※ Imagen de corte transversal.

Tras la inserción, podrás utilizar los Pads de Presión para controlar manualmente la presión, o expulsar el aire interno para crear una Intensa succión por vacío.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- El producto no se enciende
 - Mantén pulsado el botón durante 2 - 3 segundos.
 - Asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado.
- Durante la carga, asegúrate de que todos los terminales estén conectados correctamente.
- El producto se apaga solo / la vibración es débil
 - Asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado.
 - Agota la batería por completo una vez y, a continuación, haz una carga completa.
 - Hay casos en que hacerlo varias veces ha solucionado el problema.
 - Si ha transcurrido mucho tiempo desde la compra, la vida útil de la batería puede haber terminado.
- El producto no carga / La Luz de Carga no se enciende
 - Asegúrate de que todos los terminales estén conectados correctamente.
 - Asegúrate de que el cable USB esté conectado de manera correcta en la Base de Carga.
 - Asegúrate de que el producto no esté ya completamente cargado.
- Si el producto no está completamente cargado tras 90 minutos, puede que exista un problema con la conexión de carga. Asegúrate de que los Brazos Deslizantes estén mirando hacia arriba y los conectores de la Base de Carga y los Brazos Deslizantes se toquen en ambos lados.

ADVERTENCIA DE USO


- Mantén alejado de la luz directa del sol, así como de zonas que se calienten y se vuelvan húmedas. Esto puede provocar anomalías en el funcionamiento del producto, sobrecalentarlo o generar un riesgo de incendio.
- Los lubricantes a base de silicona o aceite, u otros aceites como los aceites de masajes o los aceites para bebés, pueden dañar el material del producto.
- No lo almacenes en zonas húmedas como cuartos de baño. No lo almacenes antes de que se seque por completo.
- Asegúrate de que el producto esté completamente limpio, no dejando líquidos sobre el dispositivo antes de guardarlo.
- No utilices productos de limpieza a base de alcohol o ácidos/alcalinos. No lo laves con agua caliente. Esto podría provocar la decoloración o deformación del producto.
- No lo dejes caer ni lo expongas a fuertes tensiones. Esto podría dar lugar a anomalías en el funcionamiento del producto, descargas eléctricas o daños eléctricos.
- Cárgalo únicamente con los periféricos incluidos.
- No cargues otros productos con los periféricos incluidos.
- Para evitar riesgos de incendio, no lo utilices cerca de fuego o de llamas abiertas.
- En caso de no encontrarte bien o sentir molestias durante el uso, deja de utilizarlo inmediatamente y ponte en contacto con un profesional médico.
- Al retirar los cables USB, sujétalos siempre a la altura de los puertos y los terminales. Unos cables USB dañados pueden provocar riesgos eléctricos o de incendio.
- Al quitar los adaptadores de CA, tira siempre sujetando el propio adaptador. No tires del cable. Unos cables USB dañados pueden provocar riesgos eléctricos o de incendio.
- No utilices el dispositivo durante el proceso de carga.
- Este producto está diseñado para ser reutilizable, pero en caso de observar cualquier deterioro, deja de utilizarlo inmediatamente y apágalo. Los dispositivos deteriorados pueden provocar accidentes o lesiones.
- Desconecta siempre los cables durante la limpieza. Asegúrate de que tus manos estén secas antes de quitar los cables. De no hacerlo, podrías exponerte a riesgos eléctricos.
- Desconecta los cables siempre que no estés cargando el dispositivo. La acumulación de polvo o suciedad en las conexiones pueden provocar riesgos de incendio o eléctricos.
- Mantenlo fuera del alcance de los niños.
- TENGA Co., Ltd. y sus filiales no se hacen responsables en caso de ingestión de alguna de las partes del dispositivo.
- NO compartas este dispositivo con otras personas.
- Este producto tiene una función específica. TENGA Co., Ltd. no se hace responsable de ningún uso distinto de aquel para el cual fue diseñado. Úsalo por tu propia cuenta y riesgo.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto incluye una batería de litio - ion. Consulta a las autoridades locales en lo referente a la eliminación de dispositivos con baterías de litio - ion.

PREPARACIÓN / CARGA

① Conecta el cable USB a la Base de Carga y, a continuación, conecta a un puerto USB o adaptador de enchufe.

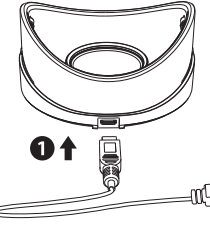


② Coloca el Cuerpo del Producto, con los Brazos Deslizantes puestas, directamente de pie sobre la Base de Carga. (El botón puede estar mirando hacia arriba o hacia abajo: el artículo cargará en cualquiera de las dos posiciones).

※ Asegúrate de que la Base de Carga y los conectores de los Brazos Deslizantes estén en contacto.

※ Asegúrate de que los conectores estén limpios.

③ La Luz de Carga se encenderá cuando el dispositivo esté cargándose. Cuando la luz se apague, la carga habrá terminado.

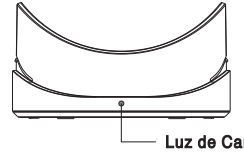


⚠ Efectúa una carga completa antes de usarlo por primera vez.

⚠ Para mantener la calidad del producto, asegúrate de efectuar una carga completa cada 6 meses como mínimo.

CÓMO LIMPIAR EL PRODUCTO Y LOS BRAZOS DESLIZANTES

¡Completamente impermeable!

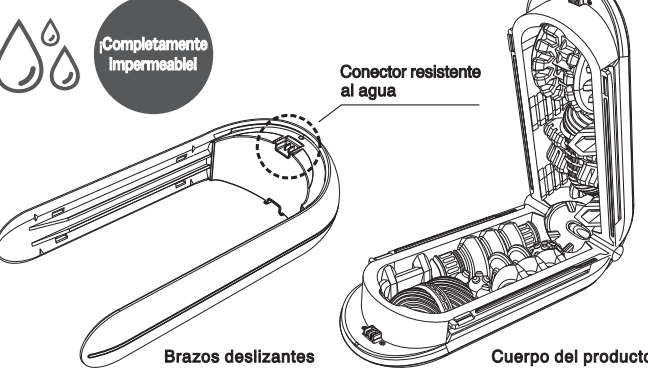

Conector resistente al agua

Brazos deslizantes

Cuerpo del producto

① Después de su uso, empieza por apagar el producto. Retira los Brazos Deslizantes, abre el Cuerpo del Producto y lava minuciosamente ambas partes con agua fría o tibia.

※ Si quieres usar jabón, asegúrate de que se trate de un jabón suave o neutro.

※ Después de lavar, seca cuidadosamente el conector resistente al agua con una toalla o un paño.

② Seca suavemente con un paño seco.

※ No lo laves con agua caliente. ※ No dejes el producto sumergido en agua durante un tiempo prolongado, ni intentes hervir el producto. ※ Los productos de limpieza a base de alcohol o altamente ácidos/alcalinos puede dañar el producto, por lo que debe evitarse su uso.

※ La cavidad de elastómero puede decolorarse tras un uso reiterado.

CÓMO LIMPIAR LA BASE DE CARGA

① Desenchufa siempre el dispositivo y retira los cables de la Base de Carga antes de limpiarla.




② Limpia con un paño húmedo bien escurrido.

※ No limpies con agua, ya que la Base de Carga NO es resistente al agua.

⚠ Para evitar descargas eléctricas, daños eléctricos o riesgos de incendio, NO sumerjas la Base de Carga en agua. No coloques nada distinto del Cuerpo del Producto o los Brazos Deslizantes en la Base de Carga.

¡NO es resistente al agua!

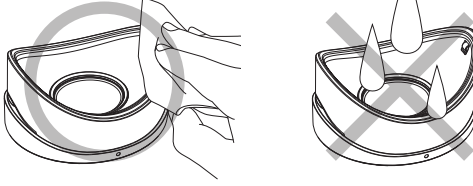


ADVERTENCIA


- Si llevas un marcapasos o cualquier otro dispositivo médico, consulta a un médico antes de usar.
 - El Cuerpo del Producto, los Brazos Deslizantes y la Base de Carga contienen potentes imanes. No expongas a estos imanes dispositivos que puedan verse afectados por campos magnéticos, como teléfonos inteligentes, relojes, tarjetas IC o reproductores de música, ya que podrías dañarlos.
 - Asegúrate de que todos los conectores, enchufes y tomas de corriente estén limpios.
 - La acumulación de polvo o suciedad puede provocar riesgos eléctricos y/o de incendio.
 - No intentes desmontar o modificar el producto. Esto podría dar lugar a peligros tales como riesgos de incendio o eléctricos, entre otras posibles lesiones corporales.
 - NO cargues el producto mientras esté encendido. Esto podría ocasionar anomalías en el funcionamiento del producto o un riesgo de incendio.
 - No coloques ningún objeto metálico en la Base de Carga. Esto podría dar lugar a riesgos eléctricos, como descargas eléctricas, o riesgos de incendio.
 - No utilices cables USB en el caso de que estén deteriorados.
 - Esto podría ocasionar riesgos eléctricos o de incendio.
 - No intentes doblar cables USB o tirar excesivamente de ellos. No enrolles cables USB alrededor de la Base de Carga. No almacenes estos dispositivos debajo de objetos pesados o cerca de aparatos de calefacción. Esto podría ocasionar riesgos eléctricos o de incendio.
 - Para evitar descargas eléctricas, daños eléctricos o riesgos de incendio, NO sumerjas la Base de Carga en agua. Limpia con un paño húmedo bien escurrido. No limpies con agua, ya que la Base de Carga NO es resistente al agua.
- GARANTÍA DEL PRODUCTO**
- Este producto está cubierto por una Garantía de Un Año a partir de la fecha de compra. Ten en cuenta que la garantía no cubrirá las siguientes circunstancias.
- No eres capaz de presentar un justificante de compra válido.
 - Los daños en el producto se deben al uso que hiciste o a su rotura.
 - Intentaste desmontar o modificar el dispositivo, o repararlo a través de terceros no autorizados.
 - Los daños fueron causados por caídas u otros daños accidentales después de la compra.
 - El dispositivo resultó dañado en situaciones como incendios o desastres naturales.
 - El dispositivo está deteriorado por un desgaste normal del producto durante su uso normal. (ello incluye la decoloración de la cavidad de elastómero).

APERTURA

① Retira los Brazos Deslizantes del Cuerpo del Producto.

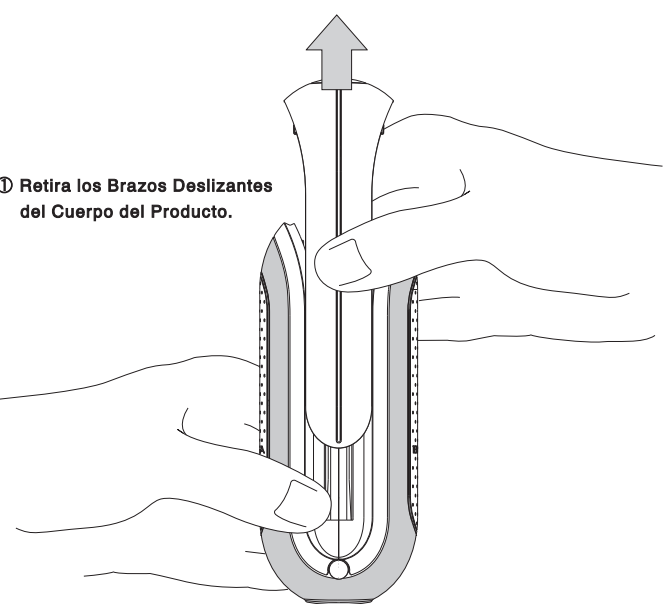

② Sujeta el Cuerpo del Producto por las guías de los Brazos Deslizantes a ambos lados y aprieta hasta que ambos cerrojos se abran.

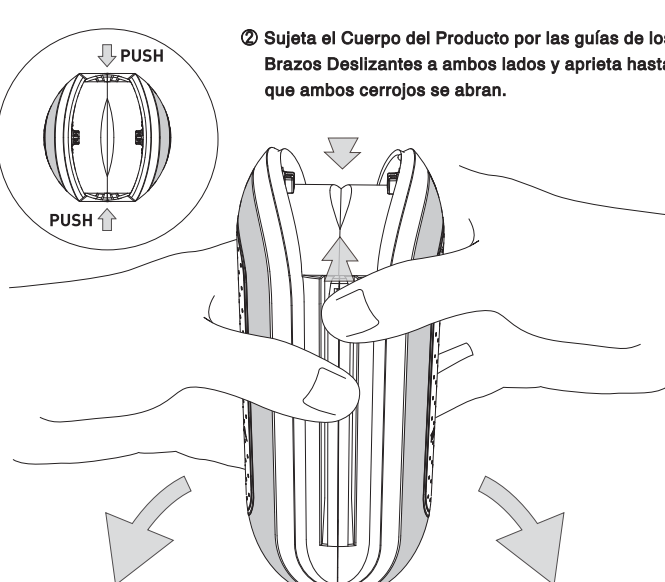

CÓMO SECAR Y GUARDAR


Seca suavemente con un paño seco después de limpiar.

Cuerpo del producto

Imagen 1

Imagen 2

① Abre el Cuerpo del Producto y coloca sus laterales (Indicados con ▲ en la Imagen 1) en las Ranuras en V del Brazo Deslizante (Indicadas como ▲ en la Imagen 2), como se muestra abajo.

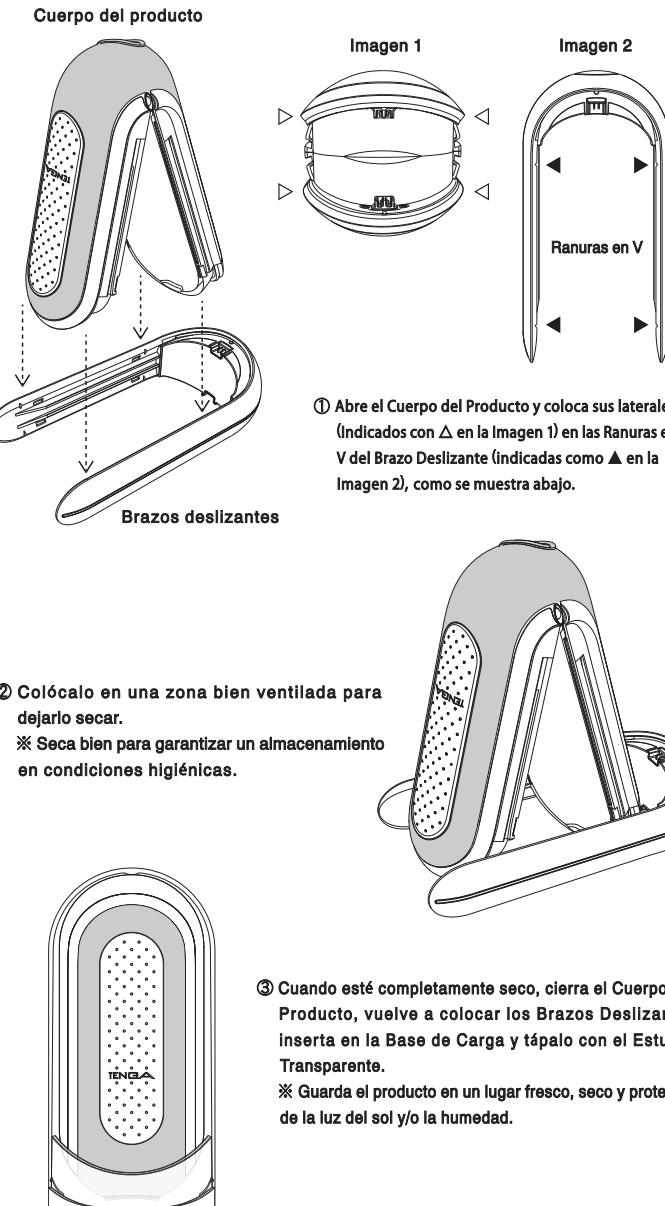

Brazos deslizantes

② Colócalo en una zona bien ventilada para dejarlo secar.

※ Seca bien para garantizar un almacenamiento en condiciones higiénicas.

③ Cuando esté completamente seco, cierra el Cuerpo del Producto, vuelve a colocar los Brazos Deslizantes, inserta en la Base de Carga y tápalo con el Estuche Transparente.

※ Guarda el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz del sol y la humedad.

ESPECIFICACIONES

Autonomía	Aprox. 40 min
Tiempo de carga	Aprox. 90 min (a 3.7 V 620 mA)
Tamaño	70×80×180mm / (D)×(W)×(H)
Peso	Aprox. 530 g
Materiales	Cuerpo del producto: Elastómero, PP, Silicona, ABS, batería de ion-litio.
	Base de carga : Silicona, ABS
	Estuche transparente: PC
País de fabricación	Japón

Cable USB	
Longitud del cable USB	120cm
País de fabricación	China

- ※ Adaptador de CA no incluido.
- ※ Utiliza un adaptador de 5 V y 1 A para cargar este producto.
- ※ Asegúrate de que tu ordenador o tu adaptador de CA sea compatible con este producto antes de intentar cargar.

www.tenga-global.com/es

Producido por TENGA Co., Ltd.
Registered Design / Registered Patent
MADE IN JAPAN