


FLIP^{ZERO}

ELECTRONIC VIBRATION




Français

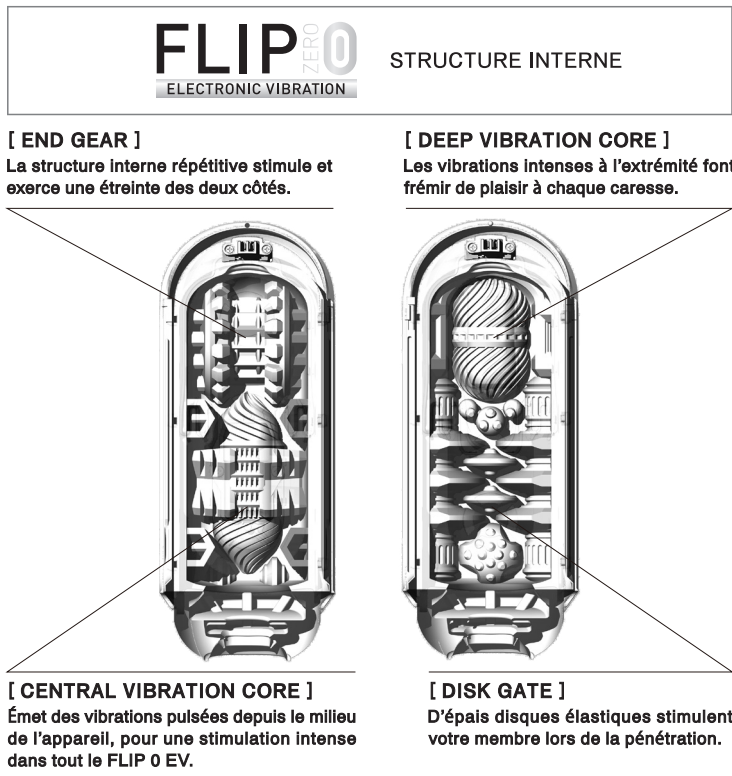


AVANT UTILISATION




RECHARGER L'APPAREIL PENDANT QU'IL SÈCHE

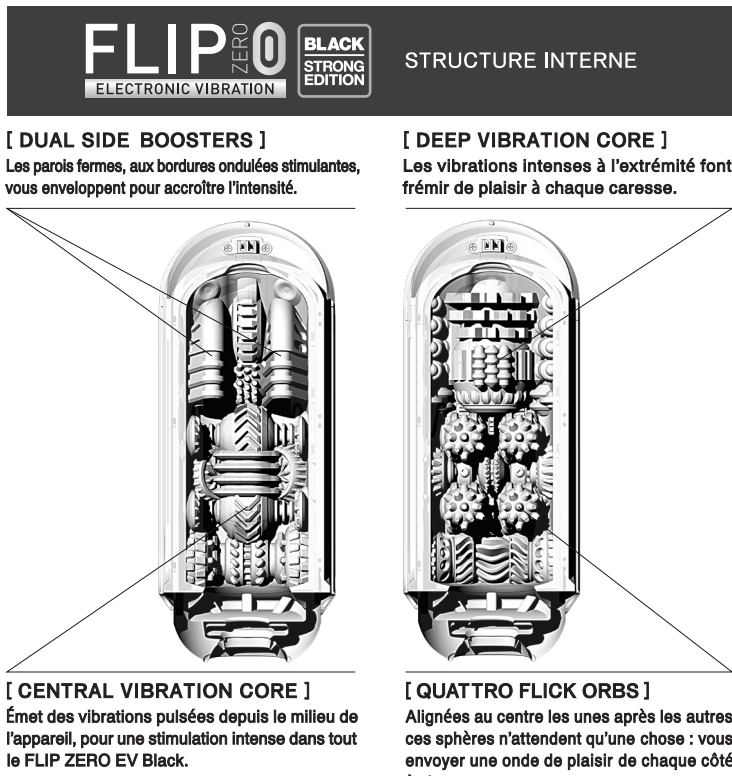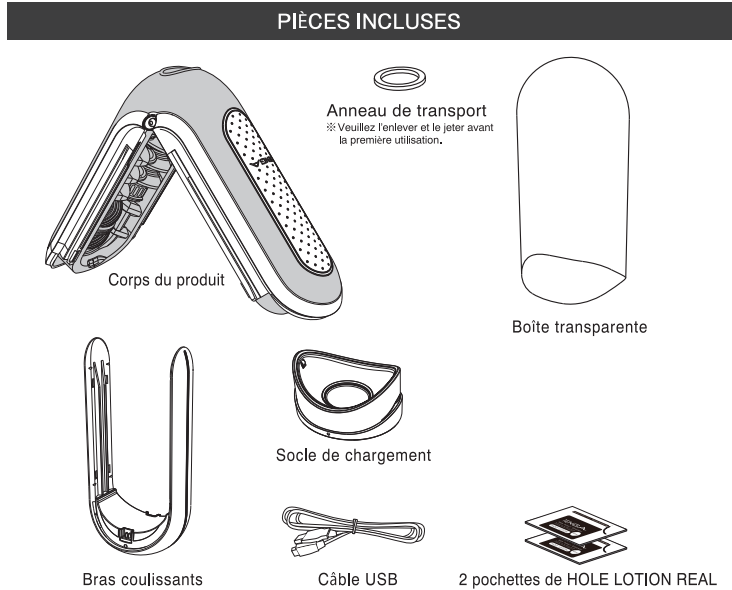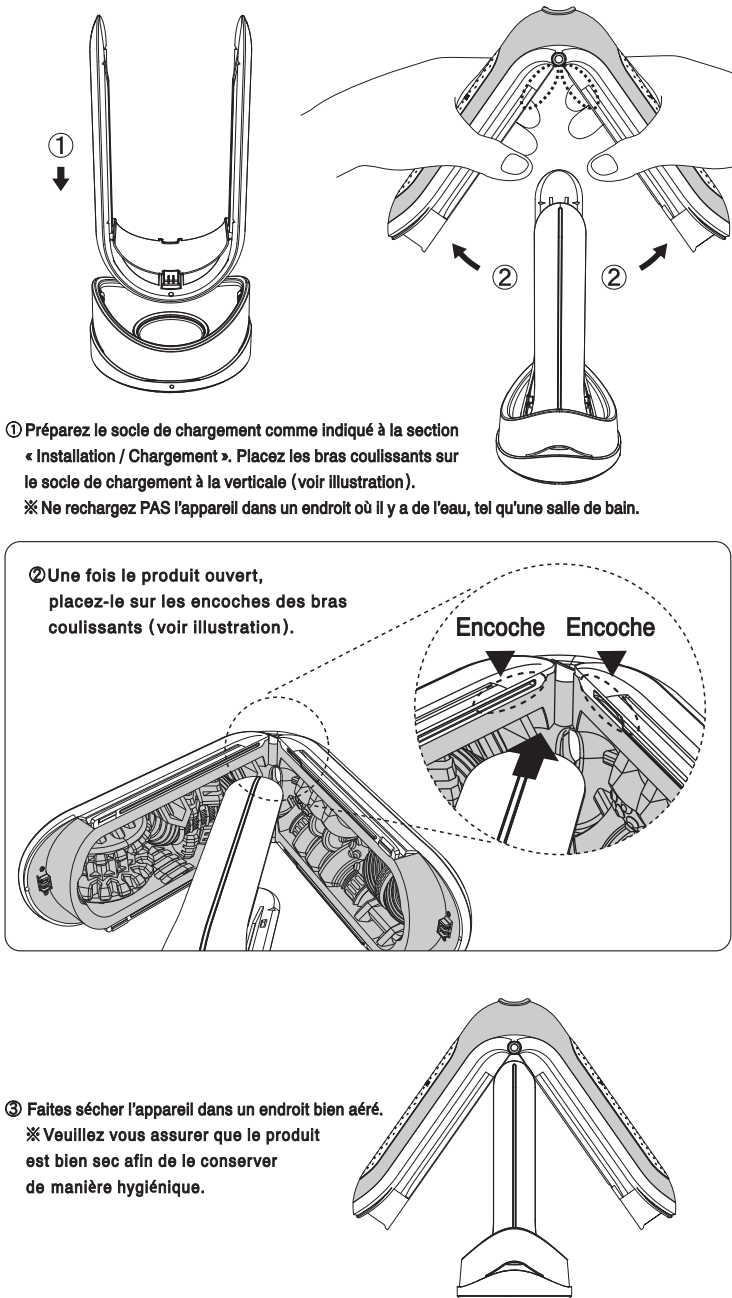

CHANGER LES MODES

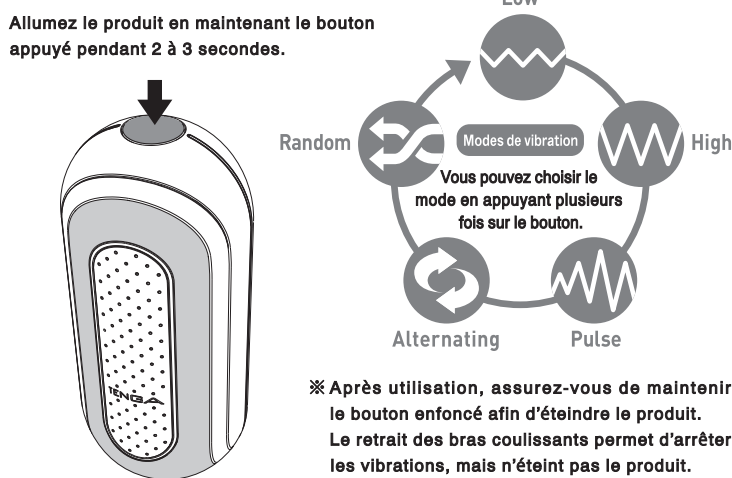

UTILISER LES COUSSINS DE PRESSION

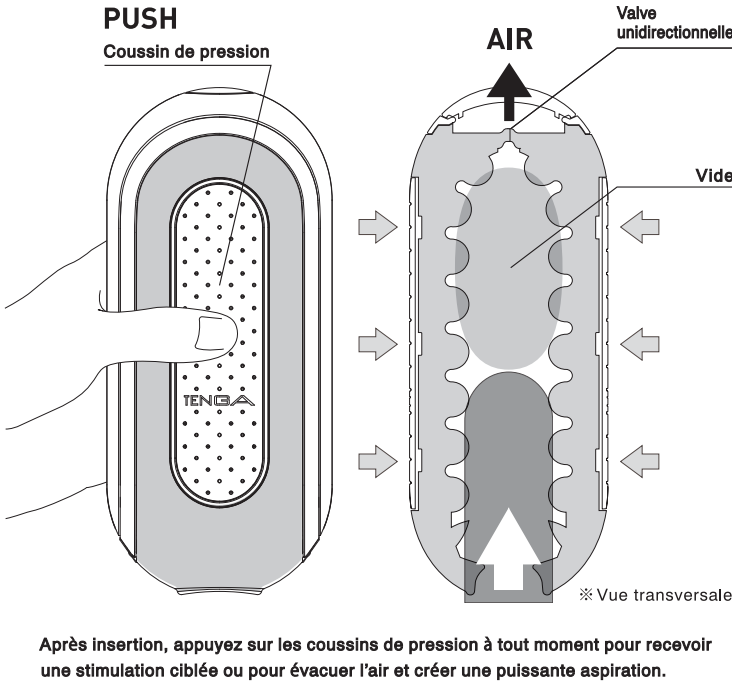

DÉPANNAGE

- Le produit ne s'allume pas
 - Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2-3 secondes.
 - Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé.
- Pendant la charge, assurez-vous que tous les terminaux sont correctement branchés.
- Le produit ne reste pas allumé / Les vibrations sont faibles
 - Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé.
 - Videz la batterie puis rechargez-la complètement. Dans certains cas, répéter cette opération à plusieurs reprises peut résoudre le problème.
 - Si le produit a été acheté il y a longtemps, il se peut que la durée de vie de la batterie ait expiré.
- Le produit ne se charge pas / La diode de chargement ne s'allume pas
 - Assurez-vous que tous les terminaux sont correctement branchés.
 - Assurez-vous que le câble USB est branché dans le bon sens sur le socle de chargement.
 - Vérifiez que le produit n'est pas déjà complètement chargé.
- Si le produit n'est pas complètement chargé après 90 minutes, la connexion de chargement peut avoir un problème. Assurez-vous que les bras coulissants soient bien à la verticale et que les connecteurs du socle de chargement et des bras coulissants se touchent des deux côtés.


PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Conservez le produit à l'écart des endroits chauds et humides et de la lumière directe du soleil. Cela pourrait endommager le produit ou provoquer un incendie.
- Les lubrifiants à base de silicone, d'huile et tout autre produit à base d'huile, tel que les huiles de massage et huiles pour bébé peuvent endommager le produit.
- Ne rangez pas le produit dans des endroits humides tels qu'une salle de bains.
Ne rangez le produit que lorsqu'il est totalement sec.
- Assurez-vous que le produit soit bien nettoyé et qu'il ne reste aucune trace de fluide avant de le ranger.
- N'utilisez pas de produits nettoyants alcooliques, acides ou alcalins. Ne nettoyez pas à l'eau chaude. Cela pourrait entraîner une décoloration ou une déformation du produit.
- Ne laissez pas tomber le produit et ne lui faites pas subir de chocs. Cela pourrait entraîner un risque de défaillance de l'appareil, d'électrocution ou de dommage électrique.
- Rechargez l'appareil uniquement avec les périphériques fournis.
Ne rechargez pas d'autres produits avec les périphériques fournis.
- Pour éviter tout risque d'incendie, n'utilisez pas l'appareil à proximité d'un feu ou de flammes nues.
- Si vous notez des effets indésirables pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et contactez un médecin.
- Ne tirez pas sur le câble USB pour le débrancher au niveau de la prise électrique, débranchez-le toujours au niveau des ports. Les câbles USB endommagés peuvent présenter des risques d'électrocution ou d'incendie.
- Lorsque vous débranchez les adaptateurs secteur, tirez toujours en tenant l'adaptateur. Ne tirez pas par le câble. Les câbles USB endommagés peuvent présenter des risques d'électrocution ou d'incendie.
- N'utilisez pas l'appareil pendant qu'il est en charge.
- Ce produit est conçu pour être réutilisé. Néanmoins, si vous remarquez le moindre problème, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et étiquetez-le. Les appareils défectueux peuvent causer des accidents ou des blessures.
- Débranchez toujours les câbles lorsque vous les nettoyez. Ne manipulez pas les câbles avec les mains mouillées. Cela présente des risques d'électrocution.
- Lorsque l'appareil n'est pas en charge, débranchez toujours les câbles. L'accumulation de poussière ou de saleté est susceptible de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Conservez hors de portée des enfants.
- TENGA Co., Ltd. Et ses filiales ne pourront en aucun cas être tenues responsables si des pièces de l'appareil sont ingérées.
- Ne partagez PAS cet appareil avec d'autres personnes.
- Ce produit est une nouveauté. TENGA Co., Ltd. ne peut être tenu responsable de dommages résultant d'une utilisation autre que son utilisation prévue. L'utilisation de l'appareil se fait à vos propres risques.


ÉLIMINATION DU PRODUIT

Le produit est équipé d'une batterie au lithium-ion. Veuillez consulter les autorités locales pour plus d'informations concernant l'élimination d'appareils qui disposent de batteries au lithium-ion.

INSTALLATION / CHARGEMENT

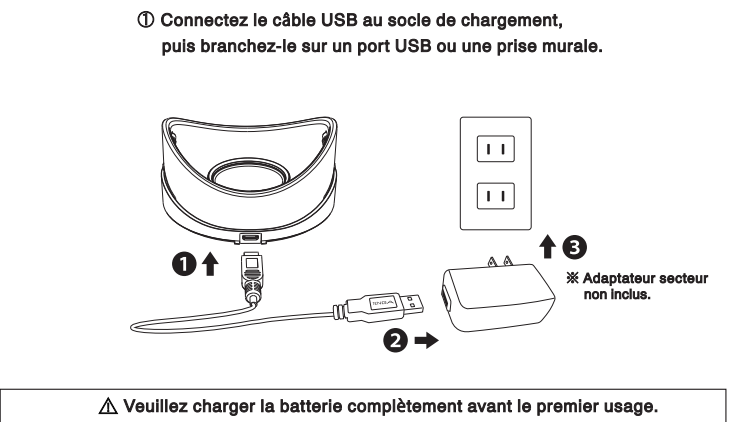


- ② Placez le produit avec les bras coulissants en position verticale sur le socle de chargement. (Le bouton peut être orienté vers le bas ou le haut, la position n'affecte pas sa charge.)
※ Assurez-vous que le socle de chargement et les connecteurs des bras coulissants se touchent.
※ Assurez-vous que les connecteurs soient propres.

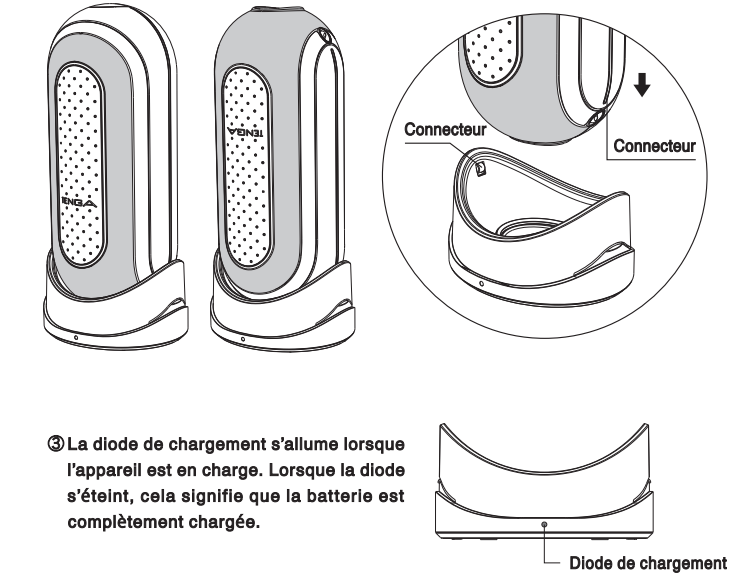


⚠ Chargez complètement la batterie au moins tous les 6 mois pour éviter qu'elle ne se dégrade.

NETTOYER LE PRODUIT ET LES BRAS COULISSANTS

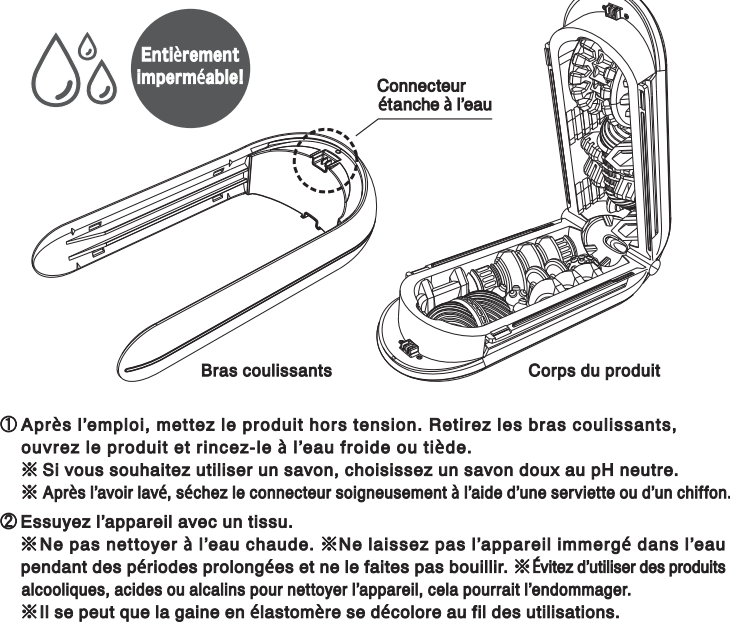

NETTOYER LE SOCLE DE CHARGEMENT

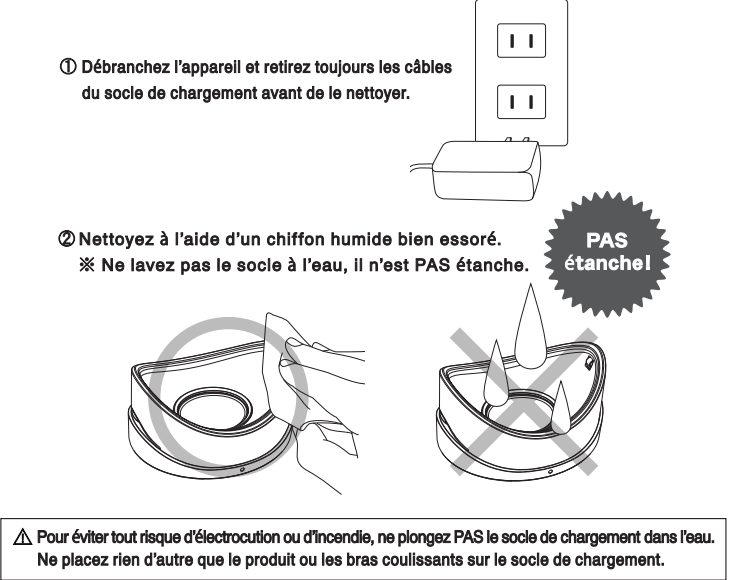


AVERTISSEMENT

- Si vous portez un stimulateur cardiaque (pacemaker) ou autre dispositif médical électrique, veuillez demander un avis médical avant d'utiliser ce produit.
- L'appareil, les bras coulissants et le socle de chargement renferment tous de puissants aimants. N'exposez pas d'objets susceptibles d'être affectés par des champs magnétiques tels que des smartphones, des montres, des cartes bancaires ou des lecteurs de musique à ces aimants, car cela pourrait endommager vos objets.
- Assurez-vous que tous les connecteurs, fiches et prises sont propres. L'accumulation de poussières ou de saletés présente un risque d'incendie ou d'électrocution.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier le produit. Cela peut notamment entraîner des risques d'incendie ou d'électrocution.
- Ne JAMAIS charger le produit lorsqu'il est en marche.
Cela pourrait provoquer une défaillance du produit ou un incendie.
- Ne placez aucun objet métallique sur le socle de chargement.
Cela présente un risque d'incendie et d'électrocution.
- N'utilisez pas les câbles USB si ces derniers sont endommagés. Cela présente un risque d'incendie et d'électrocution.
- N'essayez pas de plier les câbles USB ou de tirer sur ceux-ci. N'enroulez pas les câbles USB autour du socle de chargement. Ne placez pas l'appareil sous des objets lourds ou chauds. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un incendie.
- Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne plongez PAS le socle de chargement dans l'eau. Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide bien essoré. Ne lavez pas le socle à l'eau, il n'est PAS étanche.

GARANTIE PRODUIT


- Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat.
La garantie ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :
- Si vous ne pouvez pas fournir le reçu d'achat original.
 - Si le dommage est causé par une mauvaise utilisation ou si le produit est cassé.
 - Si vous avez tenté de démonter ou de modifier l'objet, ou si ce dernier a été réparé par des tiers non autorisés.
 - Si le dommage est causé par une chute ou d'autres dommages accidentels survenus après son achat.
 - Si l'article a été endommagé dans un incendie domestique ou toute autre catastrophe naturelle.
 - Si l'article est endommagé dans le cadre d'une usure normale du produit (cela concerne également la décoloration de la gaine en élastomère)

OUVERTURE

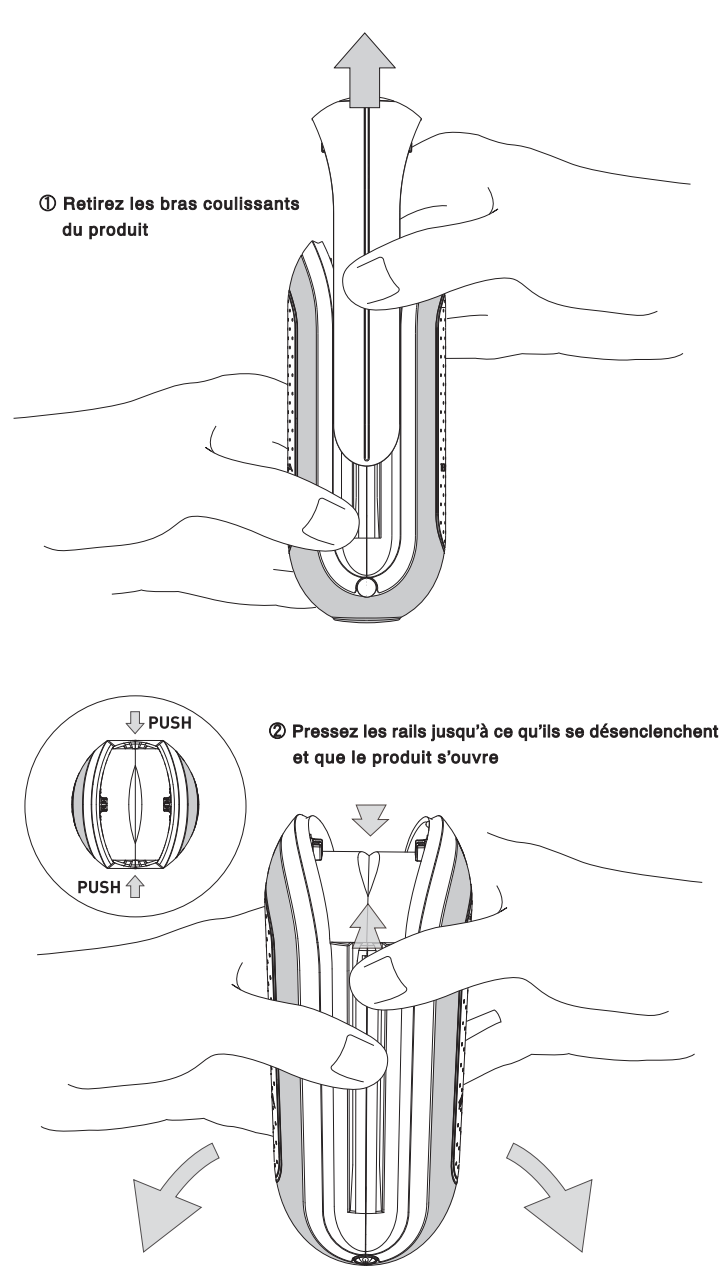

SÉCHAGE ET STOCKAGE

Essuyez l'appareil avec un tissu après l'avoir nettoyé.

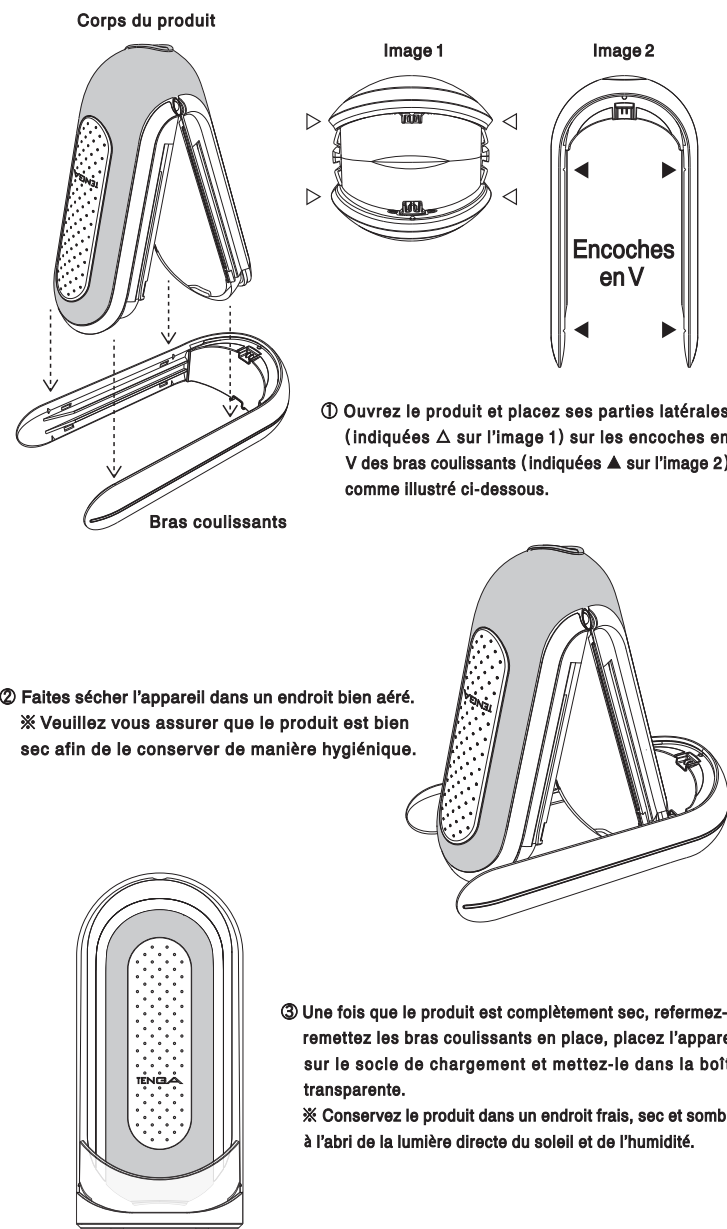

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Durée de fonctionnement	Env. 40 min
Temps de charge	Env. 90 min (à 3,7 V 620 mA)
Dimensions	70×80×180 mm / (D)×(W)×(H)
Poids	Env. 530 g
Composition	Corps du produit: Élastomère, PP, silicone, ABS, batterie Li-Ion.
	Socle de chargement : silicone, ABS
	Boîte transparente : PC
Pays de fabrication	Japon

Câble USB	
Longueur du câble USB	120cm
Pays de fabrication	Chine

- ※ Adaptateur secteur non inclus.
- ※ Utilisez un adaptateur secteur 5 V 1 A pour charger l'appareil.
- ※ Vérifiez que votre ordinateur ou adaptateur secteur est compatible avec l'appareil avant de le charger.

www.tenga-global.com/fr

Fabriqué par TENGA Co., Ltd.
Registered Design / Registered Patent
MADE IN JAPAN