



TENGA GEO

USER MANUAL

零件名稱

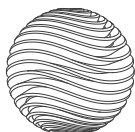

產品本體

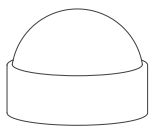

外蓋



底盤



固定零件



支架




潤滑液試用包

※潤滑液試用包使用完畢後，請另行選購 HOLE LOTION。

GEO 系列


乘風破浪的
直球快感！

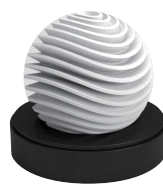

AQUA

水紋球


綿延不絕的
優雅快感！

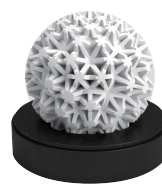

CORAL

珊瑚球


洶湧而來的
躍動快感！

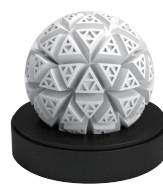

GLACIER


冰河球

使用方式

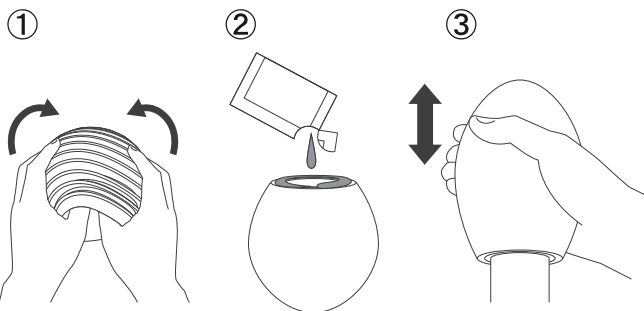

- ①請將本體往內翻。外觀形狀換至內側後，便是能帶來刺激感的突起面。
- ②請將潤滑液塗抹於產品本體內部。塗抹完畢後閤上產品本體，並於入口處塗抹潤滑液。
- ③邊將內部空氣擠出邊同時挺進享樂。

清洗・晾乾方式

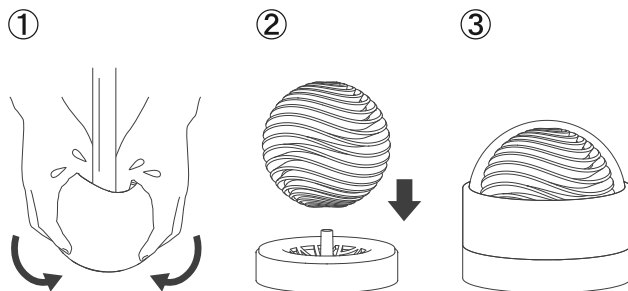

- ①外翻膠體，邊將內外部沾附的潤滑液等仔細洗淨。
- ②洗淨後請用乾淨軟布拭去多餘水分，將突起面外翻後，放置在支架上晾乾。
- ③確實乾燥後請將透明外蓋蓋上收納。並避免置於陽光直射或高溫潮濕之場所。

專用潤滑液『TENGA HOLE LOTION』系列(另行選購)

本產品推薦與

『TENGA HOLE LOTION』一起使用。



白溫柔包圍！
緩慢纏綿系



黑清晰刺激！
高潮迭起系



紅超潤水感！
真實取向系



銀鮮明刺激！
親密觸感系



※產品附贈潤滑液為『TENGA HOLE LOTION』
REAL 紅，可使用一次。

注意事項

肌膚異常時請勿使用本產品。使用時若出現過敏、刺激等異常現象，請立即停止使用並盡快就醫。使用後請用清水或肥皂等完全清洗乾淨，不殘留潤滑液，洗淨後完全乾燥再將其收納。請勿使用含有有機溶劑、去漬油、酒精的清潔用品，有可能造成產品毀損。非水性潤滑液可能造成本品變形或故障，請勿使用矽性或油性潤滑液。使用中潤滑液有可能外溢。請注意使用的環境。請勿將本體用熱水清洗或煮沸。請於常溫狀態下收納及使用本產品。請收納在幼兒無法輕易取得的地方。如因保管不慎造成兒童誤食等意外，本公司恕不承擔相關責任。請勿以特殊或非正常(粗暴等)方式使用本產品。請勿與他人共用。本產品

設計特色為可重複使用。若使用者在使用過程中發現異常現象，請立刻停止使用。有問題的產品可能導致傷害或是事故。本產品為成人用品，僅供個人使用為目的。原用途以外之其他使用方式，本公司恕不負責相關責任。

- 材質：合成橡膠 / ABS 樹脂 / 聚碳酸酯
- 包裝尺寸 / W108×D108×H106mm
- 重量：AQUA 約 340g
CORAL 約 350g
GLACIER 約 340g