


Spiral Motion Pleasure Gear

Spinner

Bedienungsanleitung

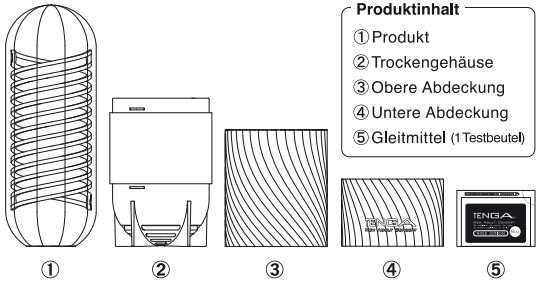

Anwendung

① Entfernen Sie die obere Abdeckung und nehmen Sie das Produkt aus dem Gehäuse.

② Entfernen Sie die schützende Plastikfolie und den Gleitmittelbeutel von dem Produkt.

③ Zur Benutzung tragen Sie innen und am Einführungspunkt Gleitmittel auf.

④ Halten Sie das Produkt oben fest und drücken Sie die Luft heraus, um es dann überzustreifen.

⑤ Bewegen Sie den TENGA SPINNER vertikal, um die Spiralbewegung zu aktivieren.

※ Halten Sie das Produkt oben fest, um die Spiralbewegung möglichst stark zu machen.

Waschen & trocknen

⑥ Nach der Benutzung waschen Sie das Produkt gründlich mit fließendem Wasser und trocknen es mit einem Tuch ab. (Produkt kann nicht nach außen gewendet werden.)

⑦ Wenn Sie die untere Abdeckung entfernen, wird das Trockengehäuse freigelegt.

⑧ Lassen Sie den Artikel in einem gut belüfteten Bereich an der Luft trocknen.

⑨ Setzen Sie die obere und untere Abdeckung wieder auf und bewahren Sie den Artikel vor direktem Sonnenlicht geschützt an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort auf.

Produktpalette

01
TETRA
[SPN-001]

Geometrische Details mit sanften Kanten

02
HEXA
[SPN-002]

Sechseckige Details mit spitzen Kanten

03
SHELL
[SPN-003]

Fächerförmige Details mit festen Kanten

04
PIXEL
[SPN-004]

Eine Spirale sanft umhüllender Noppen

05
BEADS
[SPN-005]

Eine Spirale vielfältiger, versetzt angeordneter Kugeln

06
BRICK
[SPN-006]

Eine Spirale kräftiger, stimulierender Prismen

Empfohlene TENGA-Gleitmittel

Für optimale Empfindungen den TENGA SPINNER mit den Gleitmitteln unserer Serie TENGA HOLE LOTION verwenden.

MILD

Für ein sanft umhüllendes Gefühl

WILD

Direkte Stimulation für wilde Gefühle

REAL

Für ein echtes Gefühl

SOLID

Hiermit spüren Sie jedes Detail

※ Bei dem beiliegenden Gleitmittel handelt es sich um die für eine einzige Anwendung geeignete Menge HOLE LOTION [REAL].

Warnhinweis

- Nicht auf verletzte, gereizte oder anderweitig veränderter Haut anwenden. Bei Beschwerden oder Reizungen die Anwendung sofort unterbrechen und einen Arzt konsultieren.
- Nach dem Gebrauch darauf achten, dass keine Gleitmittelreste oder andere Flüssigkeiten im Gerät bleiben, indem Sie es gründlich mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel abwaschen und vor der Aufbewahrung vollständig trocknen lassen.
- Nicht mit alkoholischen Reinigungsmitteln oder ätzenden Stoffen wie Benzin oder Lackverdünner reinigen. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.
- Beim Gebrauch kann Gleitmittel austreten. Achten Sie bitte darauf, das Gerät auf einer Oberfläche zu benutzen, auf der dies keine Probleme bereitet.
- Nicht in kochendes Wasser geben.
- Kühl bzw. maximal bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht in die Nähe von Nase oder Mund bringen, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Nicht auf andere als die in dieser Bedienungsanleitung dargelegte Weise verwenden.
- Um die Übertragung von Geschlechtskrankheiten zu vermeiden, das Gerät nicht mit anderen teilen.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es in irgendeiner Form beschädigt ist.
- TENGA Co., Ltd. haftet nicht für eine unsachgemäße Benutzung des Produkts.
- Benutzung auf eigene Gefahr.

- Materials: Elastomer, PP, PS, PE
- Abmessungen / Gewicht: T56xB56xH140mm / ca.190g

Hergestellt von TENGA Co., Ltd.
1-7-1 Mita, Minato, Tokyo 108-0073, JAPAN.

TENGA Europe GmbH -
Immermannstr. 15. 40210 Düsseldorf, DEUTSCHLAND

Weitere Informationen finden Sie unter: tenga.co/de

[PRODUCT]
(EU, KR, SG-DM) Design PAT No.DM/102221

[GEHÄUSE]
(EU, KR, SG-DM) Design PAT No.DM/102562

HERGESTELLT IN JAPAN

[SPN00P02-12]