


请在使用前认真阅读本手册，并请妥善保管。

## 各部件名称

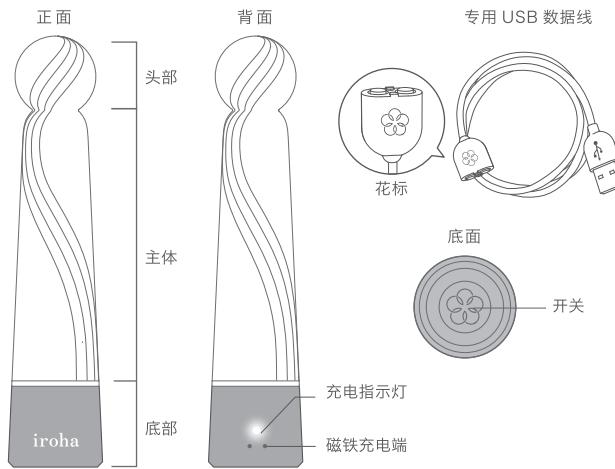


※不含 AC 适配器

## 操作方法



- 长按底部的按键可切换开 / 关机。
- 短按一次切换振动模式。
- 使用后，再次长按按键，关闭电源后进行保管。

## 振动模式

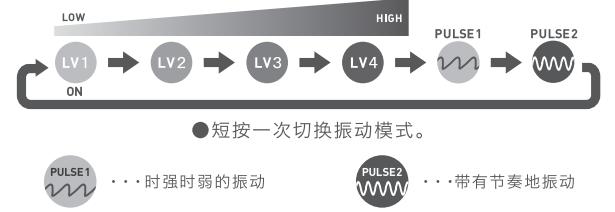


- 短按一次切换振动模式。

- △请勿用力按压、拉扯、扭动顶端部位。以免造成损坏。
- △请勿与按摩油、婴儿油等一起使用。
- △请勿与以硅油为基础成分的润滑油一起使用。请仅使用水溶性润滑油。
- △本品虽具有防水功能，但请勿使用强水柱或长时间浸泡水中（水深 50cm 以上），以免造成损坏。

## 充电方法

- ①请将附属 USB 专用充电线上的花型图案朝上，连接背面的磁铁充电端子。
- ②可将 USB 专用充电线的 USB 接头连接笔记本电脑或 AC 适配器。
- ③如果充电底座的充电指示灯亮起，表示处于正常充电状态。
- ④充电结束时，充电指示灯熄灭。

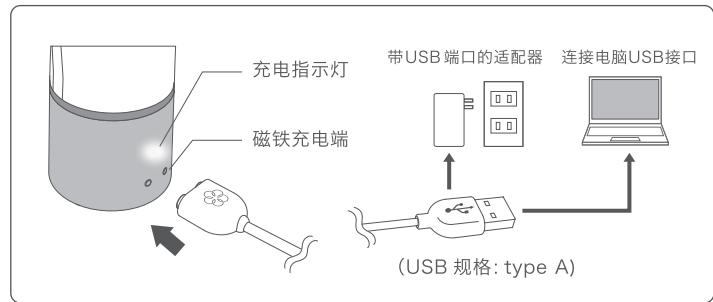


- △连接之前，请先确认 AC 适配器或电脑的 USB 产品的规格是否适合使用。
- △首次使用或长时间未使用，使用前请先充电。
- △为了防止电池劣化，请每半年 1 次把电充满。
- △请勿使用附属 USB 专用充电线以外的数据线。
- △若未按照正确的朝向进行充电，则会导致充电失败。
- △USB 专用充电线不具备防水功能。
- △请勿在湿手的状态下连接 USB 专用充电线，以免造成触电或烫伤。

## 关于维护保养及保管



- ①对本品进行保管前，请务必从本体上拆下 USB 专用充电线。
- ②请使用冷水或是温水清洗。
- ③有脏污处，请使用肥皂或是中性洗剂进行清洗。
- ④洗净后，请使用软布拭干水分并置于通风处晾干。
- ⑤晾干后，请勿将产品放置于阳光直射、高温潮湿环境下保管。

- △初次使用时，请将本体充分洗净后再进行使用。
- △请勿使用热水清洗。请勿煮沸、长时间浸泡。
- △请勿使用香蕉水、苯、酒精等溶剂，以免造成变形变色。
- △请勿将产品放置于阳光直射、高温环境下保管，以免造成故障、发热、起火。
- △请勿与防虫剂、芳香剂、溶剂等油性物质一起保管，以免引起变形变色。



## 关于废弃

本品内置电池为锂聚合物电池。锂聚合物电池为可循环再生资源。  
废弃处理本产品时，请按照当地再利用资源回收规范操作。



## 警告

- 使用人工心脏起搏器等医疗用电子仪器、孕妇、或患有其他疾病正在接受医师治疗等使用者，使用本产品前请先征询医生意见。
- 若有外伤或红肿、发炎、发疹等部位，请勿使用本产品。
- 使用中若有身体不适现象，请立即停止使用并尽快就医，以免发生意外或产生不适情况。
- 如发生故障或感受到异常情况时，请立即停止使用并关闭电源，以免造成事故和受伤。
- 请勿将本产品放置于婴幼儿可触碰之处，以免因误食附属品或可拆卸零件而产生意外。
- 请勿将本品丢入火中或加热，避免在高温中充电、使用、放置，以免造成发热、起火、破裂。
- 请务必确保充电接口正确连接，以免产生故障、过热、起火等。
- 请勿用力弯曲、拉扯 USB 专用充电线。并避免将 USB 专用充电线缠绕在本体上。
- 若 USB 专用充电线出现破损的情况，请勿继续使用，以免造成触电、短路、火灾。
- 请勿用湿手插拔 USB 充电线，以免触电或被烫伤。

## 注意事项

- 初次使用时，请将本体充分洗净后再进行使用。
- 首次使用前与每次使用后，请用冷水或温水清洗。禁止烫水冲洗或煮沸。
- 请勿使用热水清洗。请勿煮沸、长时间浸泡。
- 请勿使用香蕉水、苯、酒精等溶剂，以免造成变形变色。
- 请于凉爽干燥处保存，避免阳光直射，以免产生故障、过热、起火等。
- 请勿与防虫剂、芳香剂、溶剂等油性物质一起保管，以免引起变形变色。
- 连接之前，请先确认 AC 适配器或电脑的 USB 产品的规格是否适合使用。
- 首次使用或长时间未使用，使用前请先充电。
- 为了防止电池劣化，请每半年 1 次把电充满。
- 请勿使用附属 USB 专用充电线以外的数据线。
- 若未按照正确的朝向进行充电，则会导致充电失败。
- USB 专用充电线不具备防水功能。
- 请勿用力按压、拉扯、扭动顶端部位，以免造成损坏。
- 请勿与按摩油、婴儿油等一起使用。
- 请勿与以硅油为基础成分的润滑油一起使用。请仅使用水溶性润滑油。
- 本品虽具有防水功能，但请勿使用强水柱或长时间浸泡水中（水深 50cm 以上），以免造成损坏。
- 请勿重摔、踩踏或强力冲击本品，以免造成触电、短路或故障。
- 请勿于产品上堆压重物，及靠近发热器械。以免引起触电或起火。
- 禁止吞咽、或置于体内。
- 请勿在过度疲劳、醉酒时使用本品，以免造成身体不适。
- 请勿用力拉扯振动部位的硅胶外壳，以免造成断裂、损坏。
- 请勿用力拆卸振动部位的硅胶外壳和本体外包装，以免造成故障、起火等异常情况。
- 请勿于盐水或海水中使用，以免产生故障。
- 请勿将本体长时间浸水，以免产生故障。
- 为预防性病，请勿与他人共用本产品。
- 同一部位请勿连续使用 15 分钟以上。
- 使用完毕后请关机，以免产生意外或受伤。
- 充电时请勿开机，以免产生故障、过热、起火等。
- 清洁前请拔除 USB 充电线。
- 拔出 USB 专用充电线时，请勿用力拉扯充电线，请务必握住连接端拔出，以免造成触电、短路或火灾。
- 由于本体及 USB 专用充电线中含有强力磁铁。请远离手机、钟表、磁卡、音乐播放器等较易受磁力影响的物品，以免造成故障或记忆内容的损坏。
- 因磁力而引起的故障或破损等现象，本公司概不负责，敬请谅解。
- 充完电请及时拔除 USB 线，积灰或湿气可能导致短路、漏电、起火等。
- 请及时清除 USB 插口和 USB 线上的灰尘，以免灰尘过多引起短路。
- iroha RIN+ 的底部无法拆卸。
- 请勿用力拉扯，扭动底部。以免造成损坏。

## 故障诊断

- ？无法启动 / 充不进电 / 振动微弱
  - 是否长按 2~3 秒关机了？
  - 是否是电力不足？
  - 启动振动模式直至电量耗尽，完全停止后，将电量完全充满。此操作重复多次后，故障可能排除。
  - 若以上动作均无法改善，可能是锂聚合物电池已达到使用寿命。
- ？无法充电(充电灯不亮)
  - 是否是 USB 专用充电线脱落？
  - USB 专用充电线是否按照正确的朝向连接磁铁充电端子？
  - 可能是有微弱的污渍粘附在充电端子上。请用干布或棉签擦拭，或许可以进行改善。
  - 是否已经是满电状态？电充满时充电指示灯熄灭。
- ？完不成充电(充电指示灯不熄灭)
  - USB 专用充电线是否按照正确的朝向连接磁铁充电端子？
  - 可能是有微弱的污渍粘附在充电端子上。请用干布或棉签擦拭，或许可以进行改善。
  - 充电 120 分钟以上充电指示灯仍未熄灭的情况下，可能是由于接触不良导致无法充电。请重新进行连接。

## 产品规格

品名与型号	iroha RIN+ HISUI / MRP-01 iroha RIN+ SANGO / MRP-02
外形尺寸 / 重量	长 35 × 宽 35 × 高 160mm / 约 100g
使用时间 / 充电时间	约 90 分(最高振幅时) / 约 120 分
额定电压 / 电流	DC 5V , 1A
USB 专用数据线 / 长度	1m (磁铁充电端子—USB A 接口)
材质	本体：硅胶 / ABS / PC USB 专用充电线：PVC、磁铁
电源方式	充电式(锂聚合物电池)
生产国	中国江苏省

## 产品咨询

售后电话	TEL:021-33729200 WEB:www.tenga-cn.com/iroha/ ※接待时间：工作日 9:00 ~ 18:00
品质保卡	※请妥善保存说明书以及发票收据。

产品的质保期为购买日起 1 年。质保期内，有下列情况时不在保修范围内。

- 没有本说明书，以及没有收据。
- 使用上的失误以及不正当的修理或是改造引起的故障以及损伤。
- 购买后的运输、移动时造成的、或是跌落等造成的故障以及损伤。
- 火灾、地震、水灾、雷击、以及其他自然灾害或是公害、异常电压引起的故障以及损伤。
- 消耗或是磨损部件的更换等。