


iroha RIN⁺

BEDIENUNGSANLEITUNG


Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch stets die Bedienungsanleitung und
bewahren Sie diese sicher auf.

Packungsinhalt

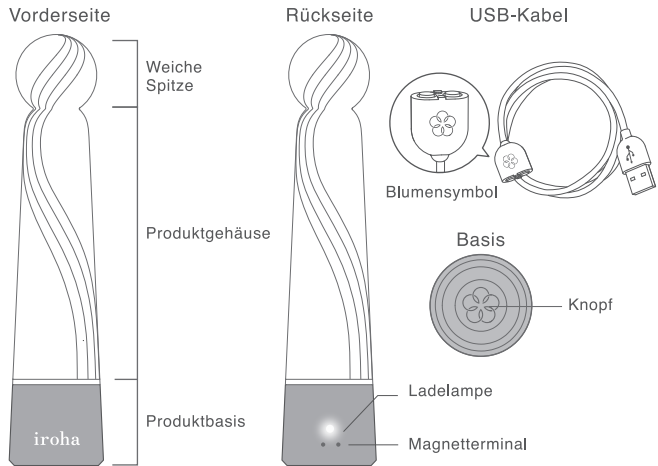


※AC-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten.

Anwendung

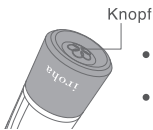

- Halten Sie zum Ein-/Ausschalten den Knopf an der Basis des Geräts drei Sekunden lang gedrückt.
- Drücken Sie den Knopf, um zwischen den Vibrationsmodi zu wechseln.

Vibrationsmodi



- Drücken Sie den Knopf, um zwischen den Vibrationsmodi zu wechseln.



··· Ein verlockender Pulsschlag




··· Rhythmisches Pulsieren

- ⚠ Die weiche Spitze nicht gewaltsam zusammendrücken, drehen oder ziehen. Dadurch könnte das Material beschädigt werden.
- ⚠ Gleitmittel auf Silikon- oder Ölbasis und andere Öle wie Massage- oder Babyöle können das Produktmaterial beschädigen.
- ⚠ Mit dem Gerät nur Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden.
- ⚠ Der iroha RIN+ ist bis zu einer Tiefe von 50 cm wasserdicht. Nicht in tieferes Wasser tauchen oder starken Wasserströmungen aussetzen. Dies könnte zu Defekten führen.

Aufladen

- ① Schließen Sie das USB-Kabel an das Magnetterminal an; das Blumensymbol (🌸) muss dabei nach oben zeigen.
- ② Verbinden Sie das USB-Kabel mit einer USB-Schnittstelle an Ihrem PC oder einem AC-Adapter.
- ③ Ist das Gerät richtig angeschlossen, leuchtet die Ladekontrollleuchte auf.
- ④ Wenn das Gerät komplett aufgeladen ist, erlischt die Leuchte wieder.

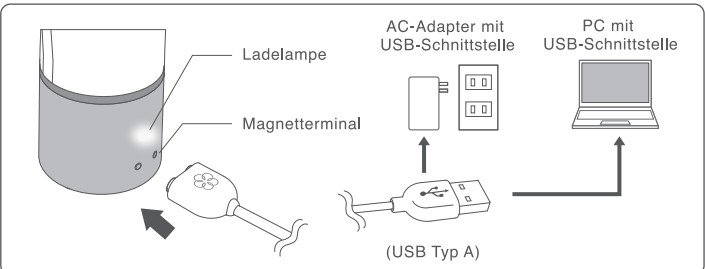

- ⚠ Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr AC-Steckdosenadapter mit USB kompatibel ist.
- ⚠ Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal oder nach längerer Nichtbenutzung neu aufladen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie es vollständig aufladen.
- ⚠ Für eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus laden Sie das Gerät bitte mindestens einmal alle sechs Monate vollständig auf.
- ⚠ Verwenden Sie kein anderes Ladekabel als das mitgelieferte USB-Kabel.
- ⚠ Das Gerät lädt nicht, wenn das USB-Kabel falsch herum angeschlossen ist.
- ⚠ Das USB-Kabel ist nicht wasserfest.
- ⚠ Versuchen Sie nicht, das USB-Kabel mit nassen Händen anzuschließen oder zu entfernen, da dies zu Verbrennungen, Stromschlag oder Verletzungen führen kann.

Reinigung und Aufbewahrung



- ① Trennen Sie vor der Reinigung stets das USB-Kabel vom Gerät.
- ② Bitte mit kaltem oder lauwarmem Wasser waschen.
- ③ Höchstens eine milde, neutrale Seife verwenden.
- ④ Tupfen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab, um überschüssiges Wasser zu entfernen, und lassen Sie es anschließend an der Luft trocknen.
- ⑤ Nach dem Trocknen an einem kühlen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.

- ⚠ Bitte das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig säubern.
- ⚠ Nicht mit heißem Wasser reinigen. Nicht für längere Zeit in heißes oder kaltes Wasser legen.
- ⚠ Nicht mit Alkohol oder stark säurehaltigen/alkalischen Reinigungsmitteln reinigen. Dies kann eine Deformierung des Produktes zur Folge haben.
- ⚠ An einem kühlen und trockenen Ort vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren.
- ⚠ Nicht zusammen mit Insektiziden, Lösungsmitteln, silikonhaltigen oder ölbasierten Produkten aufbewahren. Dadurch könnte sich das Gerät verformen.



Die Basis des iroha RIN+ kann nicht entfernt werden.
Versuchen Sie nicht, die Basis durch Ziehen oder Drehen gewaltsam zu entfernen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann.

Entsorgung

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (EEEAG).

Das nachstehende Symbol eines durchgestrichenen Mülleimers weist darauf hin, dass dieses Gerät an einer entsprechenden Sammelstelle zu entsorgen ist. Bitte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgen. Das Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku.



WARNHINWEIS

- Falls Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes elektrisches medizinisches Gerät tragen, falls Sie schwanger sind, falls Sie aus medizinischen Gründen behandelt werden oder irgendwelche anderen gesundheitlichen Bedenken haben, sprechen Sie vor der Benutzung dieses Gerätes mit einem Arzt.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT auf beschädigter oder gereizter Haut oder in anderen Körperregionen, die einer ärztlichen Behandlung bedürfen.
- Sollten Sie während der Verwendung unerwünschte Auswirkungen auf Ihren Körper spüren, dann stellen Sie die Benutzung des Geräts umgehend ein und konsultieren Sie einen Arzt. Eine längere Benutzung kann Verletzungen oder Gesundheitsbeeinträchtigungen nach sich ziehen.
- Sollten Sie Defekte am Produkt feststellen, dann stellen Sie seine Benutzung umgehend ein und schalten Sie das Gerät AUS. Die weitere Benutzung kann zu Verletzungen führen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Abnehmbare Teile stellen eine Erstickungsgefahr dar.
- Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät zu reparieren. Dies könnte Strom- und Brandrisiken verursachen und Sie selbst in Gefahr bringen.
- Das Gerät darf nicht in die Nähe von offenem Feuer gelangen. Bitte versuchen Sie nicht, das Gerät aufzuwärmen oder hohen Temperaturen auszusetzen. Das Gerät nicht verwenden, wenn es heiß ist. Dies könnte zu Überhitzung, Brandgefahr oder zur Explosion des Geräts führen.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel richtig herum mit dem Magnetterminal verbunden wird. Anderenfalls kann es zu Defekten, Überhitzung und Brandgefahr kommen.
- Das USB-Kabel weder drehen oder knicken, noch gewaltsam entfernen.
- Das Gerät nicht mit beschädigtem USB-Kabel verwenden. Dies könnte zu Kurzschluss, Stromschlag oder Brandgefahr führen.
- Versuchen Sie nicht, das USB-Kabel mit nassen Händen anzuschließen oder zu entfernen, da dies zu Verbrennungen, Stromschlag oder Verletzungen führen kann.

Vorsicht

- Bitte das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig säubern.
- Reinigen Sie das Gerät vor der ersten und nach jeder Benutzung. Weder kochen, noch mit heißem Wasser waschen.
- Nicht mit heißem Wasser reinigen. Nicht für längere Zeit in heißes oder kaltes Wasser legen.
- Nicht mit Alkohol oder stark säurehaltigen/alkalischen Reinigungsmitteln reinigen. Dies kann eine Deformierung des Produktes zur Folge haben.
- Von heißen, feuchten Orten in direktem Sonnenlicht entfernt halten, um Defekte und Brandgefahr zu vermeiden.
- Nicht zusammen mit Insektiziden, Lösungsmitteln, silikonhaltigen oder ölbasierten Produkten aufbewahren. Dadurch könnte sich das Gerät verformen.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr AC-Steckdosenadapter mit USB kompatibel ist.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal oder nach längerer Nichtbenutzung neu aufladen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie es vollständig aufladen.
- Für eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus laden Sie das Gerät bitte mindestens einmal alle sechs Monate vollständig auf.
- Verwenden Sie kein anderes Ladekabel als das mitgelieferte USB-Kabel.
- Das Gerät lädt nicht, wenn das USB-Kabel falsch herum angeschlossen ist.
- Das USB-Kabel ist nicht wasserfest.
- Die weiche Spitze nicht gewaltsam zusammendrücken, drehen oder ziehen. Dadurch könnte das Material beschädigt werden.
- Gleitmittel auf Silikon- oder Ölbasis und andere Öle wie Massage- oder Babyöle können das Produktmaterial beschädigen.
- Mit dem Gerät nur Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden.
- Der iroha RIN+ ist bis zu einer Tiefe von 50 cm wasserdicht. Nicht in tieferes Wasser tauchen oder starken Wasserströmungen aussetzen. Dies könnte zu Defekten führen.
- NICHT fallen lassen oder starken Kräften aussetzen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Keine schweren Objekte daraufstellen und von heißen Gegenständen entfernt halten. Dies könnte Strom- und Brandgefahren verursachen.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in den Mund. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu verschlucken. Führen Sie das Gerät nicht in den Körper ein.
- Nicht bei Müdigkeit oder unter Alkoholeinfluss verwenden, da dies Gesundheitsbeschwerden verursachen kann.
- Die äußere Silikonschicht nicht übermäßig dehnen. Dies könnte zum Zerbrechen oder anderen Schäden am Produkt führen.
- Die äußere Silikonschicht nicht entfernen. Dies könnte zu Defekten oder Schäden am Produkt führen und eine Brandgefahr verursachen.
- Nicht in Salzwasser oder Meereswasser verwenden. Dies könnte zu Defekten führen.
- Nicht über längere Zeiträume in Wasser getaucht lassen. Dies könnte zu Defekten führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht gemeinsam mit anderen Personen, um die Übertragung von Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten an ein und derselben Körperstelle.
- Das Gerät nach der Verwendung stets AUSSCHALTEN, um Unfallrisiken und Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Das Gerät nicht im ANGESCHALTETEN Zustand laden. Dies kann Schäden am Produkt und Brandgefahr verursachen.
- Beim Reinigen des Geräts stets das USB-Kabel entfernen.
- Achten Sie beim Entfernen des USB-Kabels darauf, dieses stets an der Schnittstelle und NICHT am Kabel festzuhalten, und wenden Sie beim Entfernen des USB-Kabels keine übermäßige Kraft an. Übermäßige Krafteinwirkung könnte zu Kurzschluss, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Im Gerät und dem beigefügten USB-Kabel ist ein starker Magnet enthalten. Halten Sie sie von Mobiltelefonen, Uhren, kontaktlosen Magnetstreifenkarten (IC-Karten), Musikspielern und anderen Geräten fern, die von Magnetfeldern beeinflusst werden. Anderenfalls können Defekte am Produkt oder den anderen Geräten auftreten.
- * TENGA Co., Ltd. ist nicht verantwortlich für durch starke Magnetfelder am Produkt verursachte Schäden.
- Das USB-Kabel nach Abschluss des Ladevorgangs stets von der Stromquelle entfernen, um Stromschlag- und Brandgefahr durch Staub oder Schmutz zu vermeiden.

Fehlersuche

- ❓ Das Gerät lässt sich nicht einschalten / Das Produkt schaltet sich ab / Die Vibrationen sind schwach

- Halten Sie den Knopf 2-3 Sekunden lang gedrückt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Entladen Sie die Batterie einmal komplett und laden Sie sie anschließend vollständig auf. Indem dies mehrmals wiederholt wird, kann das Problem in manchen Fällen behoben werden. Wenn der Kauf weit zurückliegt, kann die Batterielebensdauer eventuell erschöpft sein.

- ❓ Das Produkt lädt nicht / Die Ladelampe leuchtet nicht auf

- Ist das USB-Kabel korrekt angeschlossen?
- Ist das USB-Kabel richtig herum an das Magnetterminal angeschlossen?
- Befindet sich Schmutz auf den Anschlüssen der Kabel? In diesem Fall entfernen Sie diesen mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen.
- Eventuell ist das Gerät bereits vollständig aufgeladen. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die Ladekontrollleuchte.

- ❓ Das Gerät bricht den Ladevorgang nicht ab.

- Ist das USB-Kabel richtig herum an das Magnetterminal angeschlossen?
- Befindet sich Schmutz auf den Anschlüssen der Kabel? In diesem Fall entfernen Sie diesen mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen.
- Wenn die Ladekontrollleuchte nach 120 Minuten nicht erlischt, liegt eventuell ein Problem mit der Ladeverbindung vor. Bitte trennen Sie Gerät und Ladekabel komplett, verbinden Sie sie wieder und starten Sie den Ladevorgang erneut.

Produktspezifikationen	
Produktbezeichnung und Produktcode	iroha RIN+ HISUI iroha RIN+ SANGO
Produktabmessungen/Gewicht	35 × 35 × 160mm / ca. 100g
Betriebsdauer/Ladedauer	ca. 90 Min. (bei voller Leistung) / ca. 120 Minuten
Bemessungsspannung/Stromstärke	DC 5 V, 1 A
Länge des USB-Kabels	1 m (Magnetterminal – USB-A-Anschluss)
Materialien	Produkt: Silikon / ABS / PC USB-Kabel: PVC / Magnet
Stromversorgung	Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
Herstellungsland	China

Kontaktangaben	iroha-tenga.com/de/contact/
Produktgarantie	
Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine einjährige (1) Produktgarantie. In den folgenden Fällen wird die Garantie ungültig. • Wenn Sie nicht sowohl diese Bedienungsanleitung als auch die Originalkaufquittung vorlegen können. • Für Schäden aufgrund unnormaler oder unangemessener Gebrauchsmethoden oder aufgrund von Gebrauchsmethoden, die die Garantie den Ausführungen dieser Bedienungsanleitung entsprechend außer Kraft setzen. • Für Schäden, die während der Lieferung oder des Transports des Gerätes aufgetreten sind, sowie für versehentliche Schäden. • Bei Schäden aufgrund von Naturkatastrophen oder einer Verwendung bei falscher Spannung. • Für optische Beeinträchtigungen bei angemessener Benutzung des Gerätes. ※ Bei Garantiefanfragen bitte einen Kaufnachweis (z. B. die Quittung) vorlegen.	