



Veuillez lire le manuel d'utilisation avant toute utilisation et conservez-le pour consultation ultérieure.

Contenu de l'emballage


Face avant

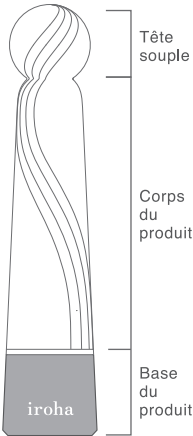

Face arrière

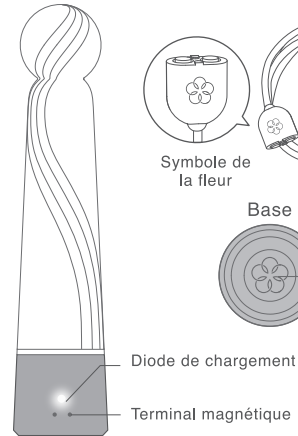


Câble USB

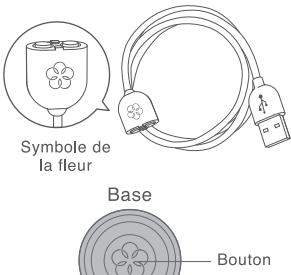


✳ Adaptateur secteur non fourni.

Instructions d'utilisation



- Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton situé à la base et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.
- Appuyez une fois sur le bouton pour changer le mode de vibration.

Schéma des vibrations



- Appuyez une fois sur le bouton pour changer le mode de vibration.



· · · Une pulsation envoûtante




· · · Pulsation rythmique

- ⚠ N'exercez pas de contrainte de pression, de torsion ou de traction sur la tête souple, au risque d'endommager le matériau.
- ⚠ Les lubrifiants à base de silicone, d'huile et tout autre produit à base d'huile, tel que les huiles de massage et huile pour bébé peuvent endommager le produit.
- ⚠ Utilisez uniquement des lubrifiants à base d'eau avec ce produit.
- ⚠ L'iroha RIN+ est étanche jusqu'à 50 cm. Éviter de le plonger au-delà de cette profondeur ou de le soumettre à de forts courants, au risque de l'endommager.

Chargement

- ① Connectez le câble USB au terminal magnétique, le symbole de la fleur (☼) vers le haut.
- ② Branchez le câble USB sur un port USB disponible du PC ou à l'adaptateur de prise murale.
- ③ Si le branchement est correct, la diode s'allume.
- ④ Lorsque le chargement est terminé, la diode s'éteint.

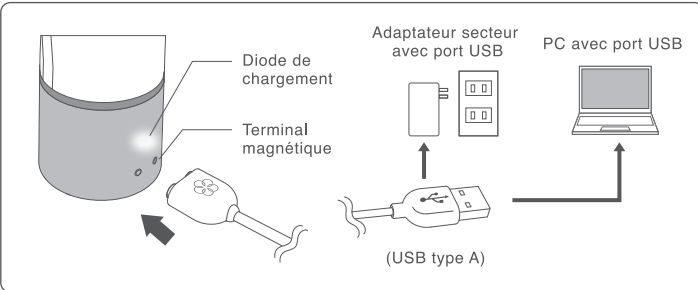

- ⚠ Assurez-vous que le port USB est compatible avec votre adaptateur d'alimentation mural.
- ⚠ Avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation, veuillez à charger complètement l'accessoire.
- ⚠ Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, rechargez complètement l'accessoire au moins deux fois par an.
- ⚠ N'utilisez pas un autre câble de chargement que le câble USB fourni.
- ⚠ L'appareil ne se chargera pas si le câble USB n'est pas connecté dans le bon sens.
- ⚠ Le câble USB fourni n'est pas étanche.
- ⚠ N'essayez pas de brancher ou de retirer le câble USB si vous avez les mains mouillées, au risque de vous brûler, de vous électrocuter ou de vous blesser.

Nettoyage et conservation



- ① Débranchez toujours le câble USB de l'appareil avant de le nettoyer.
- ② Nettoyez à l'eau froide ou tiède.
- ③ Si vous utilisez du savon, utilisez un savon neutre et doux.
- ④ Séchez le produit avec un tissu sec pour retirer tout excès d'eau et laissez sécher à l'air libre.
- ⑤ Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

- ⚠ Nettoyez le produit avant toute première utilisation.
- ⚠ N'utilisez pas d'eau chaude. N'immergez pas l'appareil dans l'eau froide ou chaude.
- ⚠ Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits acides ou alcalins, au risque de le déformer.
- ⚠ Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.
- ⚠ Ne conservez pas le produit près d'insecticides, de solvants, d'articles siliconés ou contenant de l'essence, au risque de le déformer.



La base de l'iroha RIN+ ne peut être retirée.

N'essayez pas de retirer la base par la force en la tirant ou la tordant au risque d'endommager le produit.

Modalités d'élimination

Consignes de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole, représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix, indique que le produit doit être recyclé séparément des autres déchets. Ne le jetez pas aux ordures ménagères. Le produit est équipé d'une batterie li-ion polymère.



AVERTISSEMENT

- Si vous portez un stimulateur cardiaque (pacemaker) ou autre dispositif médical électrique, si vous êtes enceinte, si vous suivez un traitement médical ou en cas de doute sur votre santé, demandez un avis médical avant d'utiliser ce produit.
- N'utilisez JAMAIS le produit sur une peau lésée, irritée ou toute autre zone corporelle nécessitant des soins médicaux.
- Si vous notez des effets indésirables pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et contactez un médecin. Un usage prolongé peut causer des blessures ou des problèmes de santé.
- Si l'appareil s'avère défectueux, cessez immédiatement de l'utiliser et arrêtez-le. Prolonger son utilisation pourrait causer des blessures.
- Conservez hors de portée des enfants. Les pièces détachées peuvent présenter un danger d'étouffement.
- Ne cherchez pas à réparer le produit vous-même s'il s'avérât défectueux. Cela pourrait présenter des risques électriques ou d'incendie et vous mettre en danger.
- Ne laissez pas l'article à proximité de flammes. N'essayez pas de réchauffer le produit ou de l'exposer à des températures élevées. N'utilisez pas le produit s'il est chaud, au risque de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Branchez toujours le câble USB au terminal magnétique dans le bon sens. Sinon, vous risquez d'endommager l'appareil, de provoquer une surchauffe ou un incendie.
- Ne tordez pas le chargeur USB, ne le pliez pas, ne forcez jamais pour le retirer.
- N'utilisez pas le produit si le câble USB est endommagé, au risque de provoquer un court-circuit, une électrocution ou un incendie.
- N'essayez pas de brancher ou de retirer le câble USB si vous avez les mains mouillées, au risque de vous brûler, de vous électrocuter ou de vous blesser.

Attention

- Nettoyez le produit avant toute première utilisation.
- Nettoyez toujours le produit avant et après chaque utilisation. Ne le plongez pas dans de l'eau bouillante, ne le lavez pas à l'eau chaude.
- N'utilisez pas d'eau chaude. N'immergez pas l'appareil dans l'eau froide ou chaude.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits acides ou alcalins, au risque de le déformer.
- Conservez le produit à l'écart des endroits humides, chauds et de la lumière directe du soleil, au risque de l'endommager ou de provoquer un incendie.
- Ne conservez pas le produit près d'insecticides, de solvants, d'articles siliconés ou contenant de l'essence, au risque de le déformer.
- Assurez-vous que le port USB est compatible avec votre adaptateur d'alimentation mural.
- Avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation, veuillez à charger complètement l'accessoire.
- Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, rechargez complètement l'accessoire au moins deux fois par an.
- N'utilisez pas un autre câble de chargement que le câble USB fourni.
- L'appareil ne se chargera pas si le câble USB n'est pas connecté dans le bon sens.
- Le câble USB fourni n'est pas étanche.
- N'exercez pas de contrainte de pression, de torsion ou de traction sur la tête souple, au risque d'endommager le matériau.
- Les lubrifiants à base de silicone, d'huile et tout autre produit à base d'huile, tel que les huiles de massage et huile pour bébé peuvent endommager le produit.
- Utilisez uniquement des lubrifiants à base d'eau avec ce produit.
- L'iroha RIN+ est étanche jusqu'à 50 cm. Éviter de le plonger au-delà de cette profondeur ou de le soumettre à de forts courants, au risque de l'endommager.
- Ne laissez JAMAIS tomber l'appareil et ne l'exposez pas à des tensions qui pourraient l'endommager.
- Ne placez pas le câble sous des objets lourds ou chauds, au risque de provoquer une surchauffe ou un incendie.
- Ne mettez pas le produit dans la bouche. N'essayez pas d'avaler le produit. N'insérez jamais l'appareil à l'intérieur du corps.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, au risque de vous blesser.
- N'étirez pas outre mesure l'enveloppe en silicone. Elle pourrait craquer ou être endommagée.
- Ne retirez pas l'enveloppe extérieure en silicone, au risque d'endommager le produit ou de provoquer un incendie.
- N'utilisez pas le produit dans l'eau salée ou l'eau de mer, au risque de l'endommager.
- Ne laissez pas le produit dans l'eau de manière prolongée, au risque de l'endommager.
- Ne prétez pas l'appareil pour éviter tout risque de transmission de maladies contagieuses et d'infections.
- N'utilisez pas le produit plus de 15 minutes sur la même partie du corps.
- Éteignez toujours le produit après utilisation pour éviter tout accident corporel ou dommage matériel.
- Ne chargez pas le produit lorsqu'il est en marche, au risque de l'endommager ou de provoquer un incendie.
- Pensez toujours à débrancher le câble USB lorsque vous nettoyez l'article.
- Ne tirez pas sur le câble USB pour le débrancher, débranchez-le toujours au niveau du port, sans exercer de force excessive. L'usage d'une force excessive peut provoquer un court-circuit, une électrocution ou un incendie.
- Le produit et le câble USB fourni contiennent un aimant puissant. Tenez-les à l'écart des téléphones portables, montres, cartes à bande magnétique, lecteurs de musique et autres appareils pouvant être affectés par le champ magnétique, au risque d'endommager le produit ou les autres articles situés à proximité.
- ✳ La société TENGA Co., Ltd. ne peut être tenue responsable en cas de dommage dû à une exposition du produit à des champs magnétiques importants.
- Lorsque le produit n'est pas en charge, débranchez toujours le chargeur USB de la source d'alimentation pour éviter l'accumulation de poussières ou de saletés susceptibles de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Nettoyez régulièrement la prise USB et le chargeur USB car l'accumulation de poussières sur ces éléments peut provoquer un incendie.
- La base de l'iroha RIN+ ne peut être retirée.
- N'essayez pas de retirer la base par la force en la tirant ou la tordant au risque d'endommager le produit.

Dépannage



Le produit ne s'allume pas / Le produit ne reste pas allumé / Les vibrations sont faibles

- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2-3 secondes.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé.
- Videz la batterie puis rechargez-la complètement. Dans certains cas, répéter cette opération à plusieurs reprises peut résoudre le problème. Si le produit a été acheté il y a longtemps, il se peut que la durée de vie de la batterie ait expiré.



Le produit ne se charge pas / La diode de chargement ne s'allume pas

- Le câble USB est-il branché correctement ?
- Le câble USB est-il correctement branché, avec le terminal magnétique présenté dans le bon sens ?
- Détectez-vous de la poussière sur les connecteurs des câbles ? Si c'est le cas, nettoyez-les avec un chiffon sec ou un coton-tige.
- L'appareil est peut-être complètement chargé. La diode de chargement s'éteint une fois l'appareil est complètement chargé.



Le produit est toujours en charge.

- Le câble USB est-il correctement branché, avec le terminal magnétique présenté dans le bon sens ?
- Détectez-vous de la poussière sur les connecteurs des câbles ? Si c'est le cas, nettoyez-le avec un chiffon sec ou un coton-tige.
- Si la diode de chargement ne s'éteint pas après 120 minutes, il se peut qu'il y ait un problème de branchement. Débranchez tous les câbles, rebranchez tout et recommencez le chargement.

Spécifications du produit	
Nom et code du produit	iroha RIN+ HISUI / MRP-01 iroha RIN+ SANGO / MRP-02
Dimensions / Poids	35 × 35 × 160mm / env. 100g
Durée de fonctionnement / Temps de charge	env. 90 min (à pleine puissance) / env. 120 min
Tension nominale / Ampérage	5 V c.c., 1 A
Longueur du câble USB	1m (terminal magnétique, connecteur USB A)
Composition	Produit : Silicone / ABS / PC Câble USB : PVC / Aimant
Alimentation électrique	Batterie Li-ion polymère rechargeable
Pays de fabrication	Chine
Coordonnées	iroha-tenga.com/fr/contact/

Garantie du produit
Ce produit bénéficie d'une garantie d'un (1) an à compter de la date d'achat. La garantie produit ne s'applique pas dans les circonstances suivantes : ● Absence de reçu d'achat original et du manuel d'utilisation. ● Méthode d'utilisation anormale ou jugée inappropriée ou toute autre méthode présentée dans ce manuel et considérée comme annulant la garantie. ● Dommage causé pendant le transport du produit, son déplacement ou tout autre accident matériel. ● Dommage causé par des catastrophes naturelles ou utilisation d'une tension inappropriée. ● Dommage superficiel causé par une utilisation normale de l'appareil. ✳ Toute demande de prise sous garantie nécessite une preuve d'achat, telle que le reçu.