



Leggere sempre il Manuale dell'utente prima dell'uso e conservare tale manuale senza gettarlo via.

Contenuto della confezione

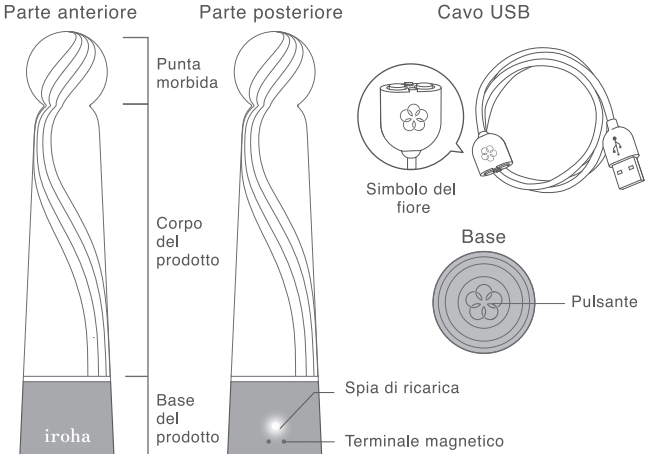


※Adattatore CA non incluso.

Uso



- Per accendere o spegnere il dispositivo, premere e mantenere premuto il pulsante sulla base del prodotto per tre secondi.
- Per commutare le modalità di vibrazione, premere il pulsante una volta.

Modalità di vibrazione




- Per commutare le modalità di vibrazione, premere il pulsante una volta.



- ⚠ Non schiacciare, torcere o tirare con forza la punta morbida. Si potrebbe danneggiare il prodotto.
- ⚠ I lubrificanti a base di silicone o di olio oppure altri oli (ad esempio quelli per massaggi o per bambini) potrebbero danneggiare il prodotto.
- ⚠ Usare solo lubrificanti a base d'acqua con questo prodotto.
- ⚠ iroha RIN+ è impermeabile fino a 50 cm. Non immergerlo in acque più profonde né esporlo a flussi di acqua intensi. Si potrebbe danneggiare il prodotto.


Ricarica

- ① Collegare il cavo USB al terminale magnetico con il simbolo del fiore () rivolto verso l'alto.
- ② Inserire il cavo USB in una porta USB del PC disponibile o in un adattatore CA.
- ③ Se il collegamento è stato eseguito correttamente, la spia di ricarica si accende.
- ④ Dopo che la ricarica è stata completata, la spia di ricarica si spegne.

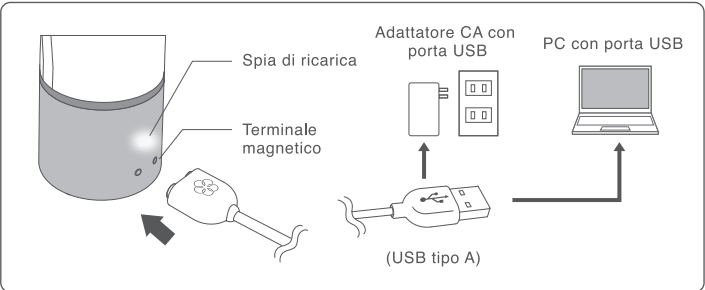


- ⚠ Assicurarsi che la tecnologia USB sia compatibile con l'adattatore CA per pese a muro.
- ⚠ Prima di usare il prodotto per la prima volta oppure dopo un lungo periodo in cui non è stato usato, assicurarsi di ricaricarlo completamente.
- ⚠ Per prolungare quanto più possibile la durata della batteria, eseguire una ricarica completa almeno ogni sei mesi.
- ⚠ Non usare cavi di ricarica diversi dal cavo USB fornito in dotazione.
- ⚠ Se il cavo USB è collegato nel verso sbagliato, il prodotto non si caricherà.
- ⚠ Il cavo USB incluso non è impermeabile.
- ⚠ Non tentare di applicare o rimuovere il cavo USB con le mani bagnate, per evitare ustioni, folgorazioni o lesioni.

Pulizia e conservazione

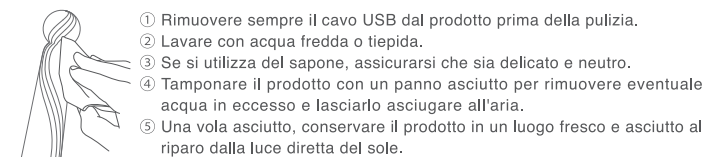

- ⚠ Pulire a fondo il prodotto prima del primo utilizzo.
- ⚠ Non pulire con acqua calda. Non lasciare troppo a lungo il prodotto in acqua calda o fredda.
- ⚠ Non pulire il prodotto con alcol o con detersivi acidi/alcalini. Tale operazione potrebbe deformare il prodotto.
- ⚠ Conservare al riparo dalla luce diretta del sole in un luogo fresco e asciutto.
- ⚠ Non conservare insieme a insetticidi, solventi, oggetti in silicone o prodotti a base di petrolio. Altrimenti il prodotto potrebbe deformarsi.



Smaltimento

Smaltimento conforme alla direttiva RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Il simbolo della pattumiera barrata qui sotto indica che questo prodotto deve essere portato a un appropriato punto di raccolta in modo che venga smaltito correttamente. Non gettare il prodotto nella spazzatura domestica. Il prodotto contiene una batteria litio-ione-polimero.



AVVERTENZA

- In caso di gravidanza, se si possiede un pace-maker o altro strumento medico elettronico, se si è sottoposte a trattamento medico o in caso di dubbi di qualsiasi natura per la salute, si prega di consultare un medico prima di usare il prodotto.
- NON usare il prodotto su pelle danneggiata o irritata oppure su altre aree del corpo che richiedono cure mediche.
- Se si notano effetti negativi di natura fisica durante l'utilizzo, interrompere immediatamente l'uso e rivolgersi a un medico. L'uso prolungato può causare lesioni o problemi di salute.
- Se si notano difetti o guasti del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e spegnere il prodotto. L'utilizzo continuato può causare lesioni.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini. Le parti separabili possono rappresentare un rischio di soffocamento.
- Non tentare di riparare il prodotto in caso di guasto. Potrebbero sussistere rischi di incendio ed elettricità con conseguente pericolo per la persona.
- Non collocare il dispositivo vicino o dentro a fiamme libere. Non tentare di riscaldare il dispositivo né collocarlo in zone con temperature elevate. Non usare il dispositivo se è caldo. Tutti questi comportamenti potrebbero causare surriscaldamento, rischi di incendio o esplosione del dispositivo.
- Collegare sempre il cavo USB al terminale magnetico con il lato corretto rivolto verso l'alto. Altrimenti il prodotto potrebbe danneggiarsi o surriscaldarsi oppure potrebbe sussistere un rischio di incendio.
- Non torcere o piegare né rimuovere con forza il caricatore USB.
- Non usare se il cavo USB è danneggiato. Potrebbe sussistere un pericolo di corto circuito del dispositivo, folgorazione o incendio.
- Non tentare di applicare o rimuovere il cavo USB con le mani bagnate, per evitare ustioni, folgorazioni o lesioni.

Attenzione

- Pulire a fondo il prodotto prima del primo utilizzo.
- Lavare sempre prima e dopo ogni utilizzo. Non bollire né tentare di lavare il prodotto con acqua calda.
- Non pulire con acqua calda. Non lasciare troppo a lungo il prodotto in acqua calda o fredda.
- Non pulire il prodotto con alcol o con detersivi acidi/alcalini. Tale operazione potrebbe deformare il prodotto.
- Tenere lontano da luoghi caldi e umidi e dalla luce solare diretta. Altrimenti potrebbe danneggiarsi il prodotto o sussistere un rischio di incendio.
- Non conservare insieme a insetticidi, solventi, oggetti in silicone o prodotti a base di petrolio. Altrimenti il prodotto potrebbe deformarsi.
- Assicurarsi che la tecnologia USB sia compatibile con l'adattatore CA per pese a muro.
- Prima di usare il prodotto per la prima volta, oppure dopo un lungo periodo in cui non è stato usato, assicurarsi di ricaricarlo completamente.
- Per prolungare quanto più possibile la durata della batteria, eseguire una ricarica completa almeno ogni sei mesi.
- Non usare cavi di ricarica diversi dal cavo USB fornito in dotazione.
- Se il cavo USB è collegato nel verso sbagliato, il prodotto non si caricherà.
- Il cavo USB incluso non è impermeabile.
- Non schiacciare, torcere o tirare con forza la punta morbida. Si potrebbe danneggiare il prodotto.
- I lubrificanti a base di silicone o d'olio oppure altri oli (ad esempio quelli per massaggi o per bambini) potrebbero danneggiare il prodotto.
- Usare solo lubrificanti a base d'acqua con questo prodotto.
- iroha RIN+ è impermeabile fino a 50 cm. Non immergerlo in acque più profonde né esporlo a flussi di acqua intensi. Si potrebbe danneggiare il prodotto.
- NON far cadere il prodotto né sottoporlo a sforzi eccessivi che potrebbero danneggiarlo.
- Non posizionare il prodotto sotto oggetti pesanti o vicino a oggetti caldi. Potrebbero causare pericoli di natura elettrica o rischi di incendio.
- Non mettere il prodotto in bocca. Non tentare di ingerire il prodotto. Non inserire il prodotto nel corpo.
- Non usare il prodotto quando si è stanche o sotto l'influenza di alcolici, per evitare problemi di salute.
- Non tendere eccessivamente lo strato esterno in silicone. Potrebbe rompersi o si potrebbe danneggiare in altro modo il prodotto.
- Non rimuovere lo strato esterno in silicone. Potrebbe danneggiarsi il prodotto oppure potrebbero sussistere altri guasti e un rischio di incendio.
- Non usare il prodotto in acqua salata o acqua di mare. Si potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non lasciare troppo a lungo il prodotto in acqua. Si potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non condividere il prodotto con altre persone per evitare la trasmissione di patologie contagiose e infezioni.
- Non usare il prodotto sulla stessa parte del corpo per più di 15 minuti.
- Spegnere sempre il prodotto dopo l'uso per evitare lesioni personali o danni al prodotto.
- Non caricare il prodotto mentre è acceso. Altrimenti potrebbe danneggiarsi il prodotto o sussistere un rischio di incendio.
- Rimuovere sempre il cavo USB quando si pulisce il dispositivo.
- Quando si rimuove il cavo USB, tenere sempre la porta e NON il cavo e non applicare una forza eccessiva per rimuovere il cavo USB. L'uso di una forza eccessiva potrebbe causare un pericolo di corto circuito, folgorazione o incendio.
- Il prodotto e il cavo USB in dotazione includono un potente magnete. Non posizionarli vicino a telefoni cellulari, orologi o sveglie, schede IC magnetiche, riproduttori musicali o altri dispositivi che subiscono gli effetti negativi di un campo magnetico. Altrimenti si potrebbero danneggiare il prodotto o i dispositivi posizionati vicino ad esso.
- ※ TENGA Co., Ltd. Declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'esposizione del prodotto a forti correnti magnetiche.
- Quando il prodotto non è in carica, rimuovere sempre il caricatore USB dall'alimentazione elettrica per evitare che polvere o altra sporcizia possano causare incendi e rischi di natura elettrica.
- Di quando in quando, rimuovere la polvere depositata su presa USB e caricatore USB, in quanto un eccessivo accumulo di polvere su tali aree potrebbe provocare un incendio.
- La base di iroha RIN+ non può essere rimossa. Non tentare di rimuovere con forza la base tirandola o torcendola, altrimenti il prodotto potrebbe danneggiarsi.

Risoluzione dei problemi

❓ Il prodotto non si accende / Il prodotto non resta acceso / La vibrazione è debole

- Premere e mantenere premuto il pulsante per 2~3 secondi.
- Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico.
- Scaricare completamente la batteria una volta, quindi eseguire una carica completa. In alcuni casi il problema viene risolto eseguendo più volte questa operazione. Se è trascorso molto tempo dall'acquisto, la durata utile della batteria potrebbe essersi esaurita.

❓ Il prodotto non si carica / La spia di ricarica non si accende

- Il cavo USB è collegato correttamente?
- Il cavo USB è collegato al terminale magnetico nel verso corretto?
- È presente sporcizia sui connettori dei cavi? In caso affermativo, pulirli con un panno asciutto o un batuffolo di cotone.
- Il prodotto potrebbe essersi caricato completamente. La spia di ricarica si spegne quando la carica è completa.

❓ Il prodotto continua a caricarsi.

- Il cavo USB è collegato al terminale magnetico nel verso corretto?
- È presente sporcizia sui connettori dei cavi? In caso affermativo, pulirli con un panno asciutto o un batuffolo di cotone.
- Se la spia di ricarica non si spegne dopo 120 minuti, si può essere verificato un problema di collegamento. Scollegare completamente e ricollegare il dispositivo per provare a eseguire nuovamente il processo di carica.

Specifiche del prodotto	
Nome e codice del prodotto	iroha RIN+ HISUI / MRP-01 iroha RIN+ SANGO / MRP-02
Dimensioni / Peso del prodotto	35 × 35 × 160mm / Circa 100g
Durata di funzionamento / Tempo di ricarica	Circa 90 min. (a piena potenza) / Circa 120 min.
Tensione / Amperaggio nominale	5 V CC, 1 A
Lunghezza cavo USB	1 m (terminale magnetico - connettore USB A)
Materiali	Prodotto: Silicone / ABS / PC Cavo USB: PVC/ Magnete
Alimentazione	Batteria ricaricabile litio-ione-polimero
Paese di fabbricazione	Cina

Dettagli di contatto	iroha-tenga.com/en/contact/
----------------------	-----------------------------

Garanzia sul prodotto
Il prodotto è coperto da 1 (un) anno di garanzia a partire dalla data di acquisto. La garanzia del prodotto viene invalidata nei casi indicati di seguito. ● Mancata presentazione del presente manuale e dello scontrino di acquisto originale. ● Qualsiasi utilizzo anormale oppure ritenuto inappropriato o in qualsiasi altro modo indicato come invalidante la garanzia nel presente manuale. ● Danni provocati durante la consegna del prodotto, il suo spostamento o qualsiasi altro danno accidentale. ● Danni provocati da disastri naturali o dall'uso a una tensione errata. ● Danni superficiali dovuti a un uso normale del prodotto. ※ Per le richieste di assistenza in garanzia è necessaria una prova di acquisto, ad esempio uno scontrino.