

TENGA | SVR

SMART VIBE RING

ANVÄNDARHANDBOK

Läs alltid användarhandboken före användning och spara handboken – släng den inte.

**Ingående komponenter**



**Användning**

1

Fäst vid penisbasen för att njuta av kopplad stimulering




2

Fäst vid fingrarna för att skapa en stimulerande beröring










- Håll ned för att slå PÅ/AV
- Tryck på knappen för att växla mellan mönster
- 5 vibrationsstyrkor (V1–5) och 2 rytm-mönster (R1, R2)


**⚠ Varning: När du har på dig SVR-enheten**

SVR-enheten består av mjukt silikon, men hur stramt den sitter är subjektivt för användaren. Om du upplever att produkten sitter åt för hårt eller drabbas av oönskade effekter på kroppen ska du genast avbryta användningen och kontakta sjukvårdspersonal. Silikonmaterialet tåns ut till följd av slitage vid normal och upprepad användning. Om du upplever att ringen sitter för löst för normal användning ska du kassera den och överväga att köpa en ny SVR-enhet.



**Laddning**

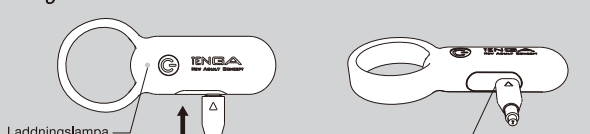

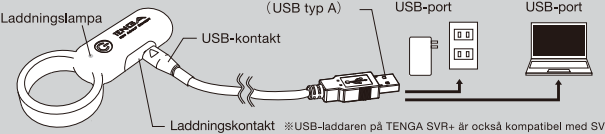

Kontrollera att USB-anslutningen är kompatibel med din nätadapter.

- ⚠ Se till att produkten laddas upp helt innan den används för första gången eller efter en lång tid utan användning.
- ⚠ För att batteriet ska hålla så länge som möjligt ska det laddas upp helt minst var 6:e månad.
- ⚠ Den medföljande USB-kabeln är inte vattentät.
- ⚠ Försök inte ansluta eller koppla bort USB-kabeln med blöta händer, eftersom detta kan leda till brännskador, elstöt eller annan personskada.

**Anvisningar**

- Placera inte produkten i munnen. Försök inte svälja produkten. För inte in produkten i kroppen.
- Silikonbaserade / oljebaserade glidmedel / andra typer av olja, t.ex. massageolja eller babyolja kan skada produktens material.
- Använd endast vattenbaserade glidmedel tillsammans med denna produkt.
- SVR är vattentät ned till 60 cm. Den får inte placeras i djupare vatten eller utsättas för kraftiga vattenströmmar. Detta kan leda till produktskada.

**Rengöring och förvaring**

- Tvätta alltid med kallt eller lummigt vatten före den första användningen och efter varje användning.
- Den får inte kokas eller tvättas med varmt vatten. Får inte lämnas i varmt eller kallt vatten under längre perioder.
- Om två användare måste det vara en mild, neutral tvål.
- Torka med en duk och låt produkten lufttorka på en sval och torr plats. Förvara produkten i resefodralet.
- Får inte rengöras med alkohol eller starkt sura/alkaliska rengöringsmedel. Detta kan förstöra produkten.
- Förvaras skyddat från direkt solljus, på en sval, torr plats.
- Får inte förvaras tillsammans med insektsbekämpningsmedel, lösningsmedel, silikonprodukter eller oljebaserade produkter. Detta kan leda till att produkten deformeras.

**Kassering**

- Om kassering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning.
- Symbolen med en överkryssad soptunna anger att denna produkt ska tas till lämplig insamlingsplats för korrekt kassering. Får inte kasseras bland hushållsavfallet. Produkten innehåller ett litiumjonpolymerbatteri.

**Felsökning**

?

**Det går inte att slå på produkten/Produkten förblir inte påslagen/Vibrationerna är svaga**

- Håll ned knappen i 2–3 sekunder.
- Är USB-laddaren fortfarande ansluten till produkten? Det går inte att slå på produkten medan den laddas.
- Kontrollera att produkten är fulladdad.
- Ladda ur batteriet helt en gång och ladda sedan upp det fullständigt. Ibland kan problemet lösas genom att denna åtgärd upprepas flera gånger. Om en lång tid har förflutit sedan köpet kan batteriets livslängd ha gått ut.

?

**Det går inte att ladda produkten/Laddningslampan tänds inte**

- Kontrollera att kablarna är anslutna vända i rätt riktning.
- Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna till alla kontakter och portar.
- Kontrollera att USB-laddaren är ansluten till alla portar, i rätt riktning.
- Finns det smuts på kabelkontaktarna? Rengör i så fall med en torr trasa eller bomullspinne.
- Produkten kan vara fulladdad. Laddningslampan släcks när produkten är fulladdad.

?

**Produkten slutar inte laddas**

- Är USB-kabeln ansluten vänd åt rätt håll?
- Finns det smuts på kabelkontaktarna? Rengör i så fall med en torr trasa eller bomullspinne.
- Om laddningslampan inte släcks efter 120 minuter kan det ha uppstått ett problem med anslutningen. Koppla bort den helt, anslut den igen och gör ett nytt försök att ladda.

**Var försiktig**

- SVR-enheten består av mjukt silikon, men hur stramt den sitter är subjektivt för användaren. Om du upplever att produkten sitter åt för hårt eller drabbas av oönskade effekter på kroppen ska du genast avbryta användningen och kontakta sjukvårdspersonal.
- Sträck inte det yttre silikonskiktet alltför hårt. Detta kan leda till att det går av eller orsaka annan produktskada.
- Ta inte bort det yttre silikonskiktet. Detta kan orsaka produktskada eller andra defekter och medför brandrisk.
- Försök inte laga produkten om den visar sig vara defekt. Detta kan ge upphov till brandrisk och elektriska risker och utsätta dig för fara.
- Om du har en pacemaker eller något annat elektroniskt medicinskt instrument eller om du är gravid, får behandling för något medicinskt problem eller av annan anledning är bekymrad över din hälsa ber vi dig kontakta läkare innan du använder denna produkt.
- Får INTE användas på skadad, irriterad hud eller några andra kroppsområden som kräver medicinsk behandling.
- Om du lägger märke till oönskade fysiska effekter under användning ska du genast avbryta användningen och kontakta sjukvårdspersonal. Långvarig användning kan orsaka personskada eller hälsoproblem.
- Om produkten visar sig vara defekt ska du genast avbryta användningen och stänga AV produkten. Fortsatt användning kan orsaka personskada.
- Förvaras utom räckhåll för barn. Löstlagbara delar kan orsaka en kvävningsrisk.

- Produkten får inte placeras i eller nära öppna lågor. Produkten får inte värmas upp eller placeras i områden med hög temperatur. Får inte användas i varmt tillstånd. Om något av detta görs kan det leda till överhettning, brandrisk eller att produkten exploderar.
- Anslut alltid USB-kabeln till laddningsporten med rätt sida vänd uppåt. Om du inte gör det kan det leda till skada på produkten, överhettning eller brandrisk.
- Tvinga inte in kontakterna i portarna. Detta kan leda till produktskada.
- Får inte användas om USB-kabeln eller kontakterna är skadade eller sitter löst. Fortsatt användning kan orsaka kortslutning eller elektriska risker och brandrisk.
- Får inte användas om USB-kabeln är skadad. Detta kan leda till kortslutning av produkten, elstöt eller brandrisk.
- Den medföljande USB-kabeln är inte vattentät.
- Försök inte ansluta eller koppla bort USB-kabeln med blöta händer, eftersom detta kan leda till brännskador, elstöt eller annan personskada. Kontrollera ALLTID att portarna är torra efter rengöring. Om portarna är våta finns det en risk för elstöt eller dödsslag samt skada på produkten.

**Varning**

- Tvätta alltid produkten före och efter varje användning.
- Den får inte kokas eller tvättas med varmt vatten. Får inte lämnas i varmt eller kallt vatten under längre perioder.
- Får inte rengöras med alkohol eller starkt sura/alkaliska rengöringsmedel. Detta kan förstöra produkten.
- Förvaras skyddat från direkt solljus, på en sval, torr plats.
- Får inte förvaras tillsammans med insektsbekämpningsmedel, lösningsmedel, silikonprodukter eller oljebaserade produkter. Detta kan leda till att produkten deformeras.
- Kontrollera att USB-anslutningen är kompatibel med din nätadapter.
- Se till att produkten laddas upp helt innan den används för första gången eller efter en lång tid utan användning.
- För att batteriet ska hålla så länge som möjligt ska det laddas upp helt minst var 6:e månad.
- Ta alltid bort USB-kabeln före rengöring av produkten.
- Får INTE tappas eller utsättas för extrem kraft eftersom detta kan orsaka produktskada.
- Placera inte produkten i munnen. Försök inte svälja produkten. För inte in produkten i kroppen.
- Använd inte produkten när du är trött eller påverkad av alkohol eftersom detta kan orsaka hälsoproblem.
- Får inte användas i saltvatten eller havsvatten. Detta kan leda till produktskada.
- Dela inte produkten med andra, för att undvika överföring av smittsamma sjukdomar och infektioner.
- Får inte användas på samma del av kroppen i över 15 minuter.
- Stäng alltid AV efter användning för att undvika fysiska olyckshändelser eller produktskada.
- Anslut alltid USB-laddaren med rätt sida vänd uppåt. Om du inte gör det kan det leda till skada på produkten, överhettning eller brandrisk.

- Dra INTE i kabeln för att koppla bort den från eluttaget. Håll i kabelns kontakter medan du drar.
- Om du håller i kabeln medan du drar kan kabeln skadas, vilket kan orsaka elektriska risker, kortslutning, brandrisk och produktskada.
- Ladda inte produkten medan den är PÅ. Detta kan orsaka produktskada och brandrisk.
- USB-laddaren får inte vridas/böjas eller tas bort med överdriven kraft.
- Får inte placeras under tunga föremål eller nära varma föremål. Dessa kan orsaka elektriska risker och brandrisk.
- Koppla alltid bort USB-laddaren från strömkällan när ingen laddning pågår, för att undvika att damm eller annan smuts orsakar brandrisk och elektriska risker.
- Avlägsna damm från USB-kontakten och USB-laddaren med jämna mellanrum, eftersom stora mängder damm på dessa ställen kan medföra brandrisk.

**Produktgaranti**

Denna produkt omfattas av 6 (sex) månader garanti räknat från inköpsdatumet. Produktgarantin blir ogiltig under följande förhållanden.

- Om du inte kan visa upp både denna användarhandbok och det ursprungliga inköpskvittot.
- Onormala användningsmetoder eller användningsmetoder som bedöms vara olämpliga eller av annat skäl nämns i denna användarhandbok som metoder som ogiltiggör garantin.
- Skador som har uppstått under leverans av produkten, förflyttning av produkten eller genom olyckshändelse.
- Skador orsakade av naturkatastrofer eller användning vid fel spänning.
- Kosmetiska skador på grund av rimlig användning av produkten.

| Produktgaranti                                                                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Namn                                                                           |           |
| Adress                                                                         |           |
| Telefonnummer                                                                  |           |
| Garantiperiod                                                                  | 6 månader |
| Inköpsdatum                                                                    |           |
| Plats för inköpet<br>( butikens namn, adress, telefonnummer )<br>bifoga kvitto |           |

| Produktspecifikationer  |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnamn och -kod    | SVR (SMART VIBE RING) · BLACK / TSV-001 · PEARL WHITE / TSV-002 · CARMINE / TSV-003 |
| Drifttid / laddningstid | ca 60 min (vid full effekt)/ca 60 min (vid 5 V, 1 000 mA)                           |
| Produktns mått/vikt     | ca 90 × 38 × 16 mm (H × B × D)/ca 25 g    ※USB-kabelns längd: 90 cm                 |
| Innehåll                | SVR-produkt, USB-kabel resefodral, användarhandbok                                  |
| Material                | Kropp: silikon, ABS, litiumjonpolymerbatteri    Resefodral: PP    USB-kabel: PVC    |

Tillverkad av TENGA Co., Ltd.

1-7-1 Mita, Minato, Tokyo 108-0073, JAPAN

TENGA Europe GmbH - Immermannstr. 15. 40210 Düsseldorf, TYSKLAND

Mer information finns på: [tenga.co](https://tenga.co)

Utformad av TENGA, Tokyo    TILLVERKAD I KINA    Registrerad design