

FLIPORB

BEDIENUNGSANLEITUNG

Produktpalette

BLUE RUSH

[TFO-001]


Zwischen Reihen wellenförmiger Lamellen warten bewegliche Kugeln darauf, Sie zu verwöhnen!



ORANGE CRASH

[TFO-002]

Zwischen unzähligen umhüllenden Noppen warten bewegliche Kugeln darauf, Sie zu verwöhnen!

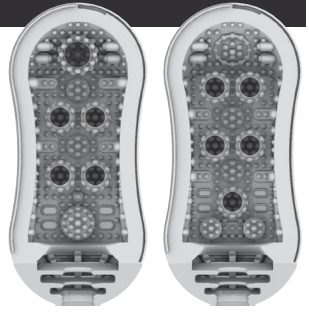

STRONG EDITION

BLUE RUSH

[TFO-001H]

Wogende Wellen kombiniert mit einem festeren Material und stärkeren Kugeln sorgen für intensivere Empfindungen!




STRONG EDITION

ORANGE CRASH

[TFO-002H]

Dynamische Kanten kombiniert mit einem festeren Material und stärkeren Kugeln sorgen für intensivere Empfindungen!

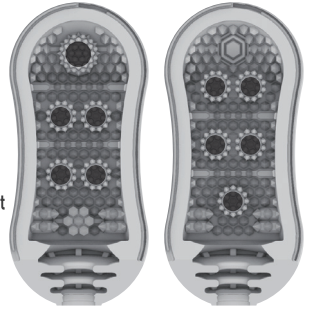

Produktinhalt



Anwendung




Anwendung



Reinigungshinweise

Aufbewahrung

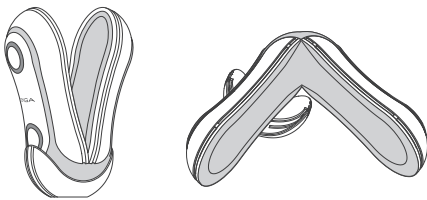

- Mit kaltem oder lauwarmem Wasser reinigen. Sie können auch neutrale Seife verwenden. Gründlich abspülen.
- Überschüssiges Wasser abschütteln und mit einem weichen Tuch trockentupfen.
- Den Verschluss wie auf dem Bild gezeigt verwenden und das Gerät vollständig trocknen lassen.



- Ist der Artikel vollständig getrocknet, den Verschluss zum Aufbewahren wie auf dem Bild gezeigt aufsetzen.
- Vor direktem Sonnenlicht und Staub geschützt an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort aufbewahren.

Gleitmittel-Serie TENGA HOLE LOTION (separat verkauft)

Für optimale Empfindungen den FLIP ORB mit den Gleitmitteln unserer Serie TENGA HOLE LOTION verwenden.

[MILD]	[WILD]	[REAL]	[SOLID]
----------	----------	----------	-----------

Bei dem beiliegenden Gleitmittel handelt es sich um die für eine einzige Anwendung geeignete Menge HOLE LOTION (REAL) x2.

Warnhinweis

Nicht auf verletzte, gereizter oder anderweitig veränderter Haut anwenden. Bei Beschwerden oder Reizungen die Anwendung sofort unterbrechen und einen Arzt konsultieren. Nach dem Gebrauch darauf achten, dass keine Gleitmittelreste oder andere Flüssigkeiten im Gerät bleiben, indem Sie es gründlich mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel abwaschen und vor der Aufbewahrung vollständig trocknen lassen. Nicht mit alkoholischen Reinigungsmitteln oder ätzenden Stoffen wie Benzin oder Lackverdünner reinigen. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden. Gleitmittel auf Silikon- oder Ölbasis und andere Öle wie Massage- oder Babyöle können das Produktmaterial beschädigen. Beim Gebrauch kann Gleitmittel austreten. Achten Sie bitte darauf, das Gerät auf einer Oberfläche zu benutzen, auf der dies keine Probleme bereitet. Nicht in kochendes Wasser geben. Kühl bzw. maximal bei Raumtemperatur aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht in die Nähe von Nase oder Mund bringen, um Erstickengefahr zu vermeiden. Nicht auf andere als die in dieser Bedienungsanleitung dargelegte Weise verwenden. Um die Übertragung von Geschlechtskrankheiten zu vermeiden, das Gerät nicht mit anderen teilen. Das Gerät nicht verwenden, wenn es in irgendeiner Form beschädigt ist. Dies ist ein Sex-Accessoire. TENGA Co., Ltd. haftet nicht für eine unsachgemäße Benutzung des Produkts. Benutzung auf eigene Gefahr.

- Materialien: ABS / PC / Elastomer
- Abmessungen (mm) / B86×D71×H178
- Gewicht: BLUE RUSH – ca.: 420 g
ORANGE CRASH – ca.: 400 g
BLUE RUSH (STRONG) – ca. 410 g
ORANGE CRASH (STRONG) – ca. 400 g

DESIGN ZUM PATENT ANGEMELDET HERGESTELLT IN JAPAN
 Hergestellt von TENGA Co., Ltd. 1-7-1 Mita, Minato, Tokyo 108-0073, JAPAN.
 TENGA Europe GmbH - Immermannstr. 15, 40210 Düsseldorf, DEUTSCHLAND
 Weitere Informationen finden Sie unter: tenga-global.com/de