
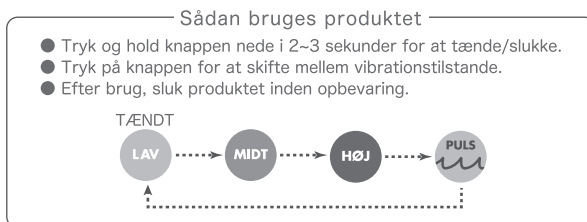


iroha RIN

Sådan bruges produktet / sikkerhedsinstruktioner.


Tak fordi du købte iroha RIN!

Af hensyn til din sikkerhed og for korrekt brug af dette produkt bedes du venligst læse instruktionerne inden brug.

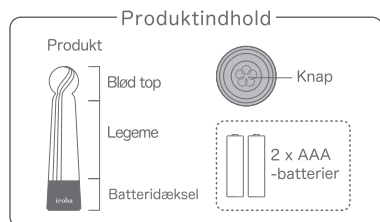

[Sådan udskiftes batterierne]

- 1 Drej batteridækslet mod uret for at åbne batterirummet, og indsæt 2x AAA-batterier.
- 2 Sørg for, at de positive og negative ender af batteriet vender korrekt.
- 3 Sæt batteridækslet på igen ved at justere A og B som vist nedenfor. Drej med uret for at lukke.

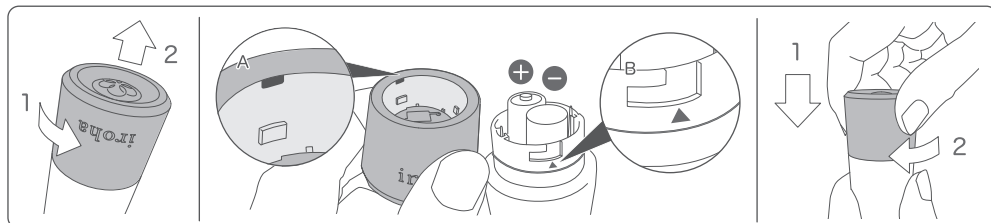

- Sørg for, at hættens venter opad for at forhindre batterierne i at falde ud
- Indsæt ikke fingre eller andre genstande i batterirummet eller indersiden af hættens for at forhindre beskadigelse af kredsløb.
- Udskift kun batterier, når genstanden er slukket.
- Produktets levetid kan ændre sig afhængig af hyppighed og intensitet af brugen.※ Hvis du føler, at produktets vibrationer er svage, skal du først prøve at udskifte batterierne for at løse problemet.

[Sådan rengøres produktet]

- 1 Vask med lunkent vand.
 - 2 Hvis du bruger sæbe, så brug en mild, neutral sæbe.
 - 3 Efter vask, dup produktet tørt med et blødt håndklæde.
- Vask kun genstanden, når hættens er sikkert sat på.
 - Nedsænk ikke produktet i vand i lange perioder og kog ikke produktet.
 - Brug ikke sure eller alkaliske vaskemidler, alkohol eller ætsende stoffer til rengøring af produktet.

[Opbevaring]

- Hold produktet væk fra direkte sollys og opbevar et køligt, tørt sted. Gør du ikke det, kan det forårsage defekter, overophedning og brandfare.
- Opbevar ikke sammen med brandfarlige opløsningsmidler eller oliebaseerede produkter.
- Sørg for, at produktet er slukket før opbevaring.

[Om vandtæthed]

- Dette produkt er designet til at være vandtæt, men ukorrekt brug kan gå ud over vandtætheden.
- Udsættes produktet for stærke vandstrømme eller en dybde over 50 cm kan det gå ud over vandtætheden og føre til produktskade.
- Undgå at få hår, snavs eller andre stoffer ind i det vandtætte hylster. Dette kan forårsage en åbning, så vand trænger ind i produktet.
- Sørg for ikke at beskadige det vandtætte hylster ved udskiftning af batterier.
- Sørg for at kontrollere det vandtætte hylster for skader for at forhindre risikoen for, at der kommer vand ind i produktet.

[Sikkerhedsinformation]

- Vask før første brug og efter hver brug.
- Udsæt ikke for vand, hvis produktet virker løst eller batterikassen er eksponeret.
- Undgå brug på varme og fugtige steder eller i saltvand eller havvand. Dette kan medføre beskadigelse af produktet.
- Brug ikke på områder af kroppen, der er irriteret eller betændt.
- Brug ikke produktet under følgende omstændigheder: - Når du er ekstremt træt. - Når du er under påvirkning af alkohol.
- Træk eller vrid ikke blød top. Dette kan få produktet til at gå i stykker.
- Undgå at tabe produktet eller udsætte det for ekstreme kræfter. Dette kan forårsage elektrisk kortslutning eller defekter.
- Hvis du føler fysisk ubehag under brug af produktet, skal du straks ophøre med at bruge det og søge lægehjælp.
- Hvis du finder skader eller mangler på produktet, stop med det samme og sluk for strømmen. Brug af beskadiget produkt kan forårsage personskade.
- For at undgå overførsel af seksuelt overførte sygdomme må du ikke dele produktet med andre.
- Brug ikke på samme område af kroppen i over 15 minutter.
- Brug kun vandbaseerede glidecremer med dette produkt.

[ADVARSEL]

- Forsøg ikke at skille, ændre eller reparere genstanden selv. Dette kan forårsage brandfare eller kvæstelser.
- Folk der bruger pacemakere eller andet elektronisk medicinsk udstyr, er gravide eller på anden måde i øjeblikket modtager medicinsk behandling, skal konsultere en læge før brug
- Opbevares utilgængeligt for børn. Produktet indeholder små dele, som ved et uheld kan sluges.

[Om batterier]

- Brug kun Alkaline AAA-batterier til dette produkt. Ikke-alkaliske batterier kan muligvis forårsage ekstrem forkortelse af brugstiden.
- Læs altid batteriets sikkerhedsoplysninger.
- Udsæt ikke batterier for ild og kortslutning og forsøg ikke at skille dem.
- Udsæt ikke batterier for vand.
- Kontroller altid de positive og negative ender af batterierne.
- Fjern døde batterier omgående.
- Fjern batterierne hvis du ikke bruger produktet i længere tid.
- Hvis du udsættes for væske fra batterierne, skal du vaske det udsatte område og søge lægehjælp.

[Fejlfinding]

Hvis du mener, at varen er defekt, bedes du kontrollere:

- Er der batterier i batterikassen?
- Har du holdt tænd/sluk-knappen nede i 2-3 sekunder?
- Er batterierne løbet tør for strøm?
- Er noget tilstoppet eller er strømstikkene blokeret?
- Sidder batterierne korrekt?
- Er hættens sat på i den rigtige position?

Produktspecifikationer	
Indhold	Produkt, 2x Tester AAA-batterier
Produktnavn og kode	iroha Pleasure Item RIN AKANE / HMR-01 iroha Pleasure Item RIN KOGANE / HMR-02
Brugstid / vandtæthed	Ca. 4 timer / vandtæt op til 50 cm.
Produktstørrelse / vægt	35 × 35 × 148mm / 84g
Materialer	Silikone, ABS
FREMSTILLET I KINA	
Produktgaranti	Produktgaranti: Garantiperiode: 3 måneder efter køb. ※ Garantiforespørgsler kræver købsbevis såsom en kvittering.

For kontaktoplysninger bedes du besøge : iroha-tenga.com/en/contact/