


誠摯感謝您購買本公司產品


為了讓你能安全正確的使用本產品，使用前請務必詳閱使用說明書。

零件名稱

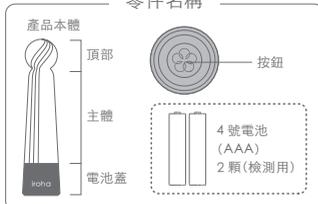

操作方式

- 長壓底部按鈕可切換電源開 / 關。
- 按壓按鈕一次可切換至下一種振動模式。
- 使用完畢請將電源切換至關機狀態。



【更換電池方法】

- ①將電池蓋向左旋轉，向上拉開。
- ②確認電池正、負極方向，更換4號電池（AAA）2顆。
- ③如下圖對上▲點及▲點後蓋上電池蓋，向右旋轉至定位。



- 為避免電池彈出，務必在電池蓋朝上狀態下再行開啟電池蓋。
- 請勿觸碰電池蓋內部金屬，以免造成生鏽、短路、或破壞。
- 務必在電源關閉的狀態下再進行更換電池動作。
- 產品壽命將會隨著您的使用方法及頻率而有所不同。
- ※若非故障，如遇產品無反應或振動變慢，建議更換電池。

【保養方法】

- ①使用完畢後請以清水或溫水洗淨。
 - ②如果有髒污狀況，請使用肥皂或中性清潔劑清洗。
 - ③洗淨後請用軟布擦乾。
- 清洗時請勿開啟電池蓋。
 - 請勿將產品浸泡水中、煮沸。
 - 請勿使用有機溶劑、去漬油、酒精、熱水等清潔。有可能造成產品變形或變色。

【收納保管】

- 避免陽光直射、高溫、潮濕之場所。以免造成故障、過燙、著火等狀況產生。
- 避免與驅蟲劑、芳香劑、有機溶劑等油性物質、揮發性物質共放。
- 使用完畢請將電源切換至關機狀態。以免造成意外、燙傷等事故。

【關於防水】

- 本產品於微弱水流沖洗下仍可正常運作的防水設計，但若使用方法錯誤仍有可能造成產品進水。
- 勿以強力水柱或在水深50cm以上使用，以免造成故障。
- 細沙、毛髮、粉塵等微小異物，仍有可能造成產品進水，因此內部防水構造請勿沾惹異物以免造成故障。
- 更換電池注意指甲等尖銳物品以免刮壞防水膠圈。
- 確認防水膠圈有無刮痕，即便微小刮痕仍有可能造成浸水。

【使用上注意事項】

- 初次使用前請先洗淨；使用完畢清洗、擦拭後保持清潔。
- 請勿在電池蓋開啟或是未完全密合的狀態下，以水清洗或是潑濕。
- 勿在高溫、潮濕環境，鹽水或海水中使用。以免造成故障。
- 請勿用於皮膚傷口、紅腫、發炎或起疹部位。
- 勿在疲勞、飲酒後等易造成身體不適狀態下使用。
- 請勿拉或扭轉頂部。可能會造成損壞。
- 勿重摔或重擊，易造成觸電、短路。
- 使用時若身體感覺異常，請立即停止使用並儘速就醫。
- 產品本體故障或發現動作異常，請立即停止使用並切斷電源。以免造成意外。
- 避免性傳染疾病，本產品請勿與他人共用。
- 同一部位請勿連續使用15分鐘以上。
- 請勿和矽性潤滑液一起使用。
- 本產品僅限使用水性潤滑液。

【警告】

- 請勿自行拆裝、修理、改造，以免造成損壞、進水、起火或動作異常等致使受傷。
- 使用人工心臟起搏器等醫療用電子儀器、孕婦或患有其他疾病正在接受醫師治療等使用者，使用本產品前請先徵詢醫師意見。
- 請保管於孩童無法取得之處，以免誤吞配件或可拆解之零件導致意外發生。

【關於電池注意事項】

- 請使用4號鹼性電池（AAA）。（內附檢測用為碳鋅電池）
- 使用非鹼性電池，易使產品使用時間大幅縮短。
- 務必遵守電池相關注意事項。
- 請勿將電池丟入火中，或充電使其短路，或試圖拆解等。
- 電池請勿接觸水等液體。
- 請依電池的正負極方向指示進行安裝。
- 電力用盡後請儘速將電池取出。
- 長時間不使用本產品，請將電池取出。
- 電池液外漏若接觸到眼睛、皮膚或衣服，立刻以清水清洗。

【有故障之疑慮】

- 是否安裝電池？
- 是否開啟電源？
- 長壓底部按鈕即可開啟電源
- 電池電力是否耗盡？
- 電池蓋裡面或是主體內部是否有異物進入？
- 電池正負極方向是否正確？
- 電池蓋是否正確安裝？

| 產品規格 | |
|---|---|
| 內容物 | 本體、4號電池（AAA）2顆（檢測用） |
| 產品名稱 / 產品編號 | iroha RIN AKANÉ 蕾紅 / HMR-01 iroha RIN KOGANÉ 燦金 / HMR-02 |
| 使用時間 / 防水設計 | 約 4 個小時 / 防水深度 50cm |
| 本體尺寸 / 重量 | 約 寬 35 x 長 35 x 高 148mm / 約 84g（不含電池） |
| 材質 | 矽膠、ABS |
| 製造地 | 中國 |
| 網路客服中心 | |
| http://iroha-tenga.com/tw/ | |
| 產品保固 | 保固期自購買日起三個月內。 ※請妥善保管購買憑證。 |