




- Dansk -

iroha mini

Brugervejledning / Advarsler

Tak for dit køb af iroha mini. For at sikre korrekt og sikker brug af dette produkt bedes du læse denne brugervejledning inden brug. Garantien er også knyttet til denne vejledning, så opbevar denne brugervejledning et sikkert sted.

### Sådan bruger du produktet

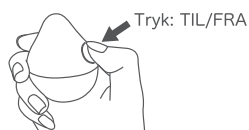

### Opbevaring

- Hold produktet væk fra direkte sollys og opbevar det et køligt, tørt sted. Hvis du ikke gør det, kan det medføre defekter, overophedning og brandfare.
- Opbevar ikke produktet sammen med brændbare opløsningsmidler eller oliebaseerede produkter.


### Sådan rengøres produktet

- ① Vask med lunkent vand.
- ② Hvis du bruger sæbe, skal du bruge en mild, neutral sæbe.
- ③ Efter vask skal du tørre med et blødt håndklæde.
- ④ Vask ikke i varmt vand.
- ⑤ Du må ikke nedsænke produktet i vand i længere tid eller koge det.
- ⑥ Brug ikke sure eller alkaliske vaskemidler, alkohol eller ætsende stoffer til at rengøre produktet.

### Udskiftning af batteri

- Det medfølgende batteri er inkluderet for at se, om produktet fungerer. For korrekt brug skal du udskifte batteriet, inden du tager det i brug første gang.
- SLUK for produktet, når du skifter batteri.
- Batteriets levetid kan variere afhængig af situation og brugsfrekvens. ※ Hvis produktet holder op med at fungere af andre årsager end defekter, eller hvis vibrationerne virker svage, skal du udskifte batteriet.

- ① Drej den øverste del mod uret, indtil den klikker ud af position. Løft og fjern.
- ② Sørg for at kontrollere positive og negative ender på batteriet, når du udskifter det.
- ③ Sæt den øverste del på igen, og drej med uret, indtil den klikker på plads.

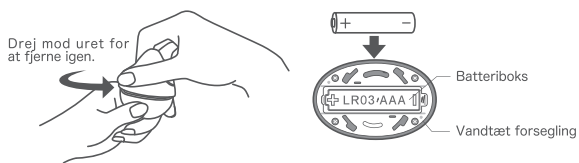

※ Sørg for at kontrollere batteriets positive og negative poler

### Produkt-specifikationer

Produkt navn og varekode	FUJI-LEMON hmm -01 UME-ANZU hmm -02 SORA-MIKAN hmm -03
Brugstid	Ca. 5 timer
Produktstørrelse / vægt	61 x 52 x 34 mm / ca. 61 g
Materialer	Elastomer, ABS, AAA alkalisk batteri
Fremstillingsland	Kina



### Om garantien

Garantiperiode: 3 måneder fra købsdatoen. Produktgarantien bortfalder under følgende omstændigheder:

- Hvis du ikke kan levere både garantibeviset og købskvitteringen.
- Skader forårsaget af forkerte anvendelsesmetoder eller ved forsøg på at ændre/tilpasse produktet.
- Skader forårsaget under levering, transport eller hvis produktet tabes.
- Skader forårsaget af naturkatastrofe.
- Denne garanti dækker ikke udskiftning af dele som følge af naturlig slitage.

### For garantiforespørgsler.

Kontakt venligst: [global@tenga.co.jp](mailto:global@tenga.co.jp)

[iroha-tenga.com](http://iroha-tenga.com)

### ⚠ Om vandtæthed

- Undgå at få hår, snavs eller andre stoffer ind i den vandtætte forsegling. Dette vil medføre risiko for, at der kommer vand ind i produktet.
- Sørg for ikke at beskadige den vandtætte forsegling, når du skifter batteri.
- Sørg for at kontrollere den vandtætte forsegling for skader for at forhindre, at der kommer vand ind i produktet.

### ⚠ Vær opmærksom

- Brug eller opbevar ikke produktet i direkte sollys eller i opvarmede omgivelser. Dette kan medføre defekter, overophedning eller brandfare.
- Brug kun mild, neutral sæbe og lunkent vand til at vaske produktet.
- Du må ikke nedsænke produktet i længere tid eller koge det.
- Dette produkt er designet til at være vandtæt fra svagt vandtryk, men kan gå i stykker, når det udsættes for stærke vandstrømme, eller når det nedsænkes i vand dybere end 50 cm.
- Brug ikke i saltvand eller havvand. Dette kan medføre beskadigelse af produktet.
- Brug ikke sure, alkaliske stoffer, alkohol eller varmt vand, når du vasker produktet. Dette kan føre til misdannelse af produktets form.
- Brug ikke produktet, hvis du er under følgende forhold:
  - Når du er ekstremt trætt.
  - Når du er påvirket af alkohol.
- Undlad at tage eller udsætte produktet for ekstreme kræfter. Dette kan forårsage elektrisk kortslutning eller defekter.
- Brug ikke i nærheden af åben ild eller cigaretter. Dette kan medføre brandfare.
- Hvis du føler fysisk ubehag under brug af produktet, skal du straks ophøre med brugen og søge lægehjælp.
- Hvis du finder skader eller mangler ved produktet, skal du straks ophøre med at bruge det og SLUKKE for strømmen. Brug af beskadiget produkt kan medføre personskaade.
- SLUK altid for produktet efter brug for at forhindre ulykker eller kvæstelser.

### ⚠ ADVARSEL

- Vask før første brug og efter hver brug.
- Personer med pacemakere eller andet elektronisk medicinsk udstyr, gravide eller personer, der på anden måde i øjeblikket modtager medicinsk behandling, skal konsultere en læge før brug.
- Udsæt ikke for vand, hvis produktet virker løst, eller hvis batterikassen er eksponeret.
- Brug ikke på områder af kroppen, der er irriteret eller betændt.
- Opbevares utilgængeligt for børn. Produktet indeholder små dele, som ved et uheld kan sluges.
- Forsøg ikke selv at dekonstruere, ændre på eller reparere genstanden selv. Dette kan medføre brandfare og kvæstelser.
- Del ikke produktet med andre for at undgå seksuelt overførte sygdomme.
- Brug ikke på samme område af kroppen i mere end 15 minutter.
- Brug kun vandbaserede smøremidler med dette produkt.

### ⚠ Om batteri

- Brug kun Alkaline AAA-batterier med dette produkt. Ikke-alkaliske batterier kan forårsage ekstrem forkortelse af driftstiden.
- Læs altid batteriets sikkerhedsoplysninger.
- Udsæt ikke batteriet for ild, kortslut ikke batteriet, og forsøg ikke at dekonstruere batteriet.
- Udsæt ikke batteriet for vand.
- Sørg altid for at tjekke positive og negative ender af batteriet.
- Fjern døde batterier omgående.
- Fjern batteriet, hvis du ikke bruger produktet i længere tid.
- Hvis du udsættes for væske fra batteriet, skal du vaske det udsatte område og søge lægehjælp.

### Produktgaranti

Navn:	
Adresse:	
Telefonnummer.:	
Garantiperiode:	3 måneder
Købsdato:	
Købssted(butiksnavn, adresse, telefonnummer)Vedhæft kvittering	