



Produktindhold

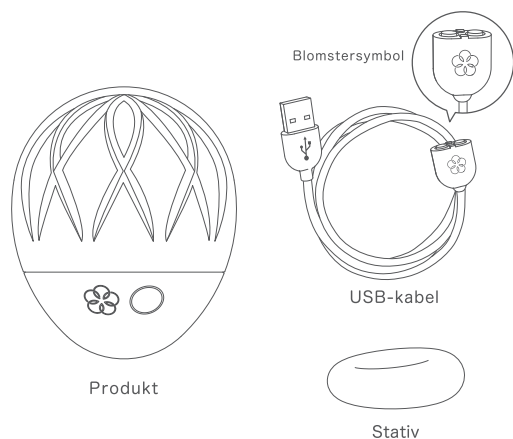


※AC Adapter ikke inkluderet.

Product

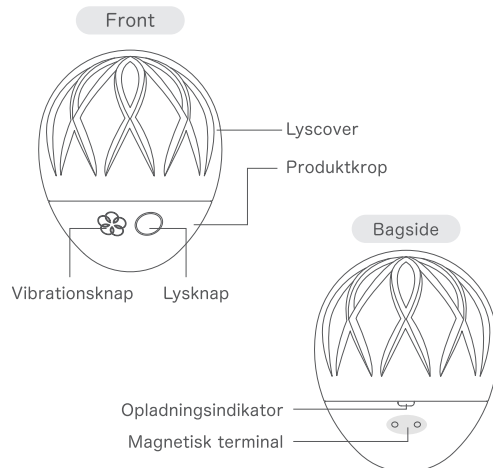

Dansk 1-2


Sådan bruges produktet

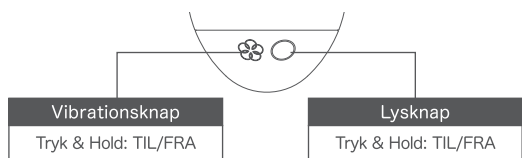


- Tryk og hold knappen nede i tre sekunder for at tænde/slukke for de respektive funktioner.
- Tryk én gang på knappen for at skifte tilstand.
- Sørg for, at både lys og vibrationer er FRA, før du opbevarer produktet.

- ⚠ Klem, drej eller træk ikke i lyscoveret med magt. Dette kan beskadige produktmaterialet.
- ⚠ Silikonebaserede / oliebaseerede smøremidler / andre olier såsom massageolie eller babyolie kan beskadige produktmaterialet.
- ⚠ Brug kun vandbaserede smøremidler med dette produkt.
- ⚠ Irohha ukidama er vandtæt op til 50 cm. Placer ikke produktet i dybere vand eller udsæt det for intense vandstrømme. Dette kan føre til produktskade.

Vibrationstilstande

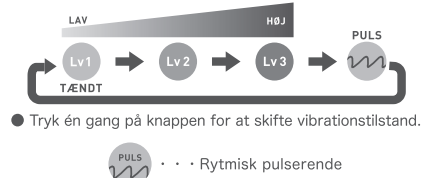


Lystilstande

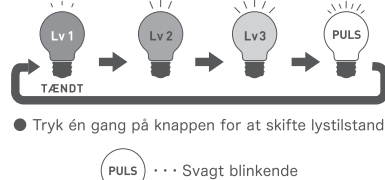

Dansk 3-4

Opladning

- ① Tilslut USB-kablet til den magnetiske terminal med blomstersymbolet (billedet) vendt opad.
 - ② Sæt USB-kablet i en tilgængelig pc-USB-port eller AC adapter.
 - ③ Hvis tilsluttet korrekt, tændes opladningsindikatoren.
 - ④ Når produktet er fuldt opladet, slukkes lampen.
- ※ Hvis produktet allerede er fuldt opladet, når USB-kablet er tilsluttet, tændes opladningsindikator i kort tid, inden den slukkes.

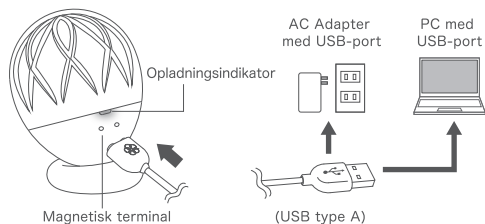

Ukidama står ikke oprejst. Placer den på det medfølgende stativ under opladning.

- ⚠ Vær sikker på, at USB er kompatibelt med din AC-stik-adapter.
- ⚠ Ved første brug - eller efter en lang periode uden brug - skal du sørge for at oplade helt.
- ⚠ For at sikre batteriets levetid skal du lade fuldt op mindst hver 6. måned.
- ⚠ Brug ikke andet opladerkabel end det medfølgende USB-kabel.
- ⚠ Produktet oplades ikke, hvis USB-kablet er tilsluttet på den forkerte måde.
- ⚠ Det medfølgende USB-kabel er ikke vandtæt.
- ⚠ Forsøg ikke at tilslutte eller fjerne USB-kablet med våde hænder, da dette kan føre til forbrændinger, elektrisk stød eller skade.

Dansk 5-6

Rengøring og opbevaring

- ① Fjern altid USB-kablet fra produktet inden rengøring.
- ② Vask venligst med koldt eller lunkent vand.
- ③ Ved brug af sæbe, brug kun en mild, neutral sæbe.
- ④ Tør efter med en tør klud for at fjerne overskydende vand, og lad produktet lufttørre.
- ⑤ Når det er tørt, skal det opbevares et køligt, tørt sted. Undgå direkte sollys.

- ⚠ Hvis der er vand inde i lyscoveret efter brug, skal du fjerne coveret fra kroppen, tørre det og derefter sætte det igen på kroppen.
- ⚠ Rengør produktet grundigt, inden det tages i brug første gang.
- ⚠ Rengør ikke med varmt vand. Anbring ikke produktet i varmt eller koldt vand i længere tid.
- ⚠ Rengør ikke med alkohol eller meget sure/alkaliske rengøringsmidler. Dette kan forårsage misdannelse af produktet.
- ⚠ Opbevares væk fra direkte sollys på et køligt, tørt sted.
- ⚠ Opbevar ikke sammen med insektmidler, opløsningsmidler, silikone eller oliebaseerede produkter. Dette kan medføre, at produktet bliver deformt.

Brugervejledning til lyscover

Produktet er designet til at være vandtæt. Dog kan vand trænge ind i sprækken mellem selve kroppen og lyscoveret. I disse tilfælde fjernes lyscoveret og fugten indeni tørres af. Tør lyscoveret, og sæt det derefter på igen.

Sådan fjerner du lyscoveret



Klem på coveret fra siderne.



Indsæt en finger i det mellemrum, der dannes, og fjern kroppen.

Sådan sætter du lyscoveret på igen



Hægt lyscoverets kant på rillen på kroppen.



Fastgør lyscoveret ved at skubbe kroppen ind i det.

Dansk 7-8

Fejlfinding

❓ Produktet tænder ikke / produktet forbliver ikke tændt / vibrationen er svag / lyset er svagt

- Hold knappen nede i 2-3 sekunder.
- Sørg for, at produktet er fuldt opladet.
- Afład batteriet helt én gang, og lad det derefter helt op. Der er tilfælde, hvor dette kan løse problemet ved at gøre det flere gange. Hvis der er gået lang tid siden købet, kan batteriets levetid være slut.

❓ Produktet oplades ikke / Opladningsindikator tændes ikke

- Er USB-kablet korrekt tilsluttet?
- Er USB-kablet tilsluttet med den magnetiske terminal på den rigtige måde?
- Er der snævs på kablets stik? Hvis der er, skal du rengøre med en tør klud eller vatpind.
- Produktet er muligvis fuldt opladet. Opladningsindikatoren slukkes, når det er fuldt opladet.

❓ Produktet stopper ikke med at oplade.

- Er USB-kablet tilsluttet med den magnetiske terminal på den rigtige måde?
- Er der snævs på kablets stik? Hvis det er tilfældet, skal du rengøre det med en tør klud eller vatpind.
- Hvis opladningsindikatoren ikke slukker efter 60 minutter, kan der være et problem med forbindelsen. Afbryd forbindelsen helt, tilsut igen, og prøv opladningsprocessen igen.

Dansk 9-10

ADVARSEL

- Hvis du har en pacemaker eller et andet elektronisk medicinsk instrument, er gravid, behandles medicinsk eller på anden måde har bekymringer vedrørende dit helbred, skal du konsultere en læge inden brug af dette produkt.
- Brug ikke på områder af kroppen, der er irriteret eller betændt, eller andre områder af kroppen der kræver lægehjælp.
- Hvis du bemærker nogen fysiske bivirkninger under brug, skal du straksophøre med brugen og kontakte en læge. Langvarig brug kan medføre personskaade eller helbredsproblemer.
- Hvis du finder, at genstanden er defekt, skal du straksophøre med at bruge den og slukke for produktet. Fortsat brug kan medføre personskaade.
- Opbevares utilgængeligt for børn. Aftagelige dele kan medføre kvælningssfare.
- Forsøg ikke at reparere produktet, hvis det er defekt. Dette kan medføre brandfare og risiko for elektrisk stød.
- Placer ikke genstanden i eller i nærheden af åben ild. Forsøg ikke at varme genstanden op eller placere den i områder med høj temperatur. Brug ikke hvis genstanden er varm. Alle disse kan føre til overophedning, brandfare eller at genstanden eksploderer.
- Tilslut altid USB-kablet til den magnetiske terminal med den rigtige vej opad. Dette kan i modsat fald føre til beskaadigelse af produktet, overophedning eller brandfare.
- USB-opladeren må ikke vrides/bøjes eller fjernes med magt.
- Brug ikke, hvis USB-kablet er beskaadiget. Dette kan føre til kortslutning af genstande, elektrisk stød eller brandfare.
- Forsøg ikke at tilslutte eller fjerne USB-kablet med våde hænder, da dette kan føre til forbrændinger, elektrisk stød eller personskaade. lead to burns, electrocution, or injury.

Vær opmærksom

- Rengør produktet grundigt inden første brug.
- Vask altid før og efter hver brug.
- Kog ikke eller prøv ikke at vaske med varmt vand. Anbring ikke i varmt eller koldt vand i længere tid.
- Rengør ikke med alkohol eller meget sure/alkaliske rengøringsmidler. Dette kan forårsage misdannelse af produktet.
- Holdes væk fra varme, fugtige steder og direkte sollys. Det kan medføre produktskaade eller brandfare.
- Opbevar ikke med insektmidler, opløsningsmidler, silikone eller oliebaseerede produkter. Dette kan medføre, at produktet bliver deformt.
- Sørg for, at USB er kompatibelt med din AC-stik-adapter.
- Ved første brug - eller efter en lang periode uden brug - skal du sørge for at oplade helt.
- For at sikre batteriets levetid skal du lade fuldt op mindst hver 6. måned.
- Brug ikke andet opladerkabel end det medfølgende USB-kabel.
- Produktet oplades ikke, hvis USB-kablet er tilsluttet på den forkerte måde.
- Det medfølgende USB-kabel er ikke vandtæt.
- Silikonebaseerede / oliebaseerede smøremidler / andre olier såsom massageolie eller babyolie kan beskaadige produktmaterialet.
- Brug kun vandbaseerede smøremidler med dette produkt.
- Iroha ukidama er vandtæt op til 50 cm. Placer ikke produktet i dybere vand eller udsæt det for intense vandstrømme. Dette kan føre til produktskaade.
- Undlad at tabe eller udsætte produktet for ekstrem kraft, da dette kan medføre skaade.

Dansk 11-12

- Placer ikke produktet under tunge genstande eller i nærheden af varme genstande. Dette kan medføre brandfare og risiko for elektrisk stød.
 - Anbring ikke produktet i munden. Forsøg ikke at sluge produktet. Indfør ikke genstanden i kroppen.
 - Brug ikke produktet, når du er træt eller under påvirkning af alkohol, da dette kan medføre sundhedsmæssige problemer.
 - Fjern ikke produktets ydre dele, da dette kan resultere i funktionsfejl, brand eller unormal drift.
 - Brug ikke i saltvand eller havvand. Dette kan føre til produktskade.
 - Del ikke med andre for at undgå overførsel af smitsomme sygdomme og infektioner.
 - Brug ikke på samme del af kroppen i over 15 minutter.
 - Sluk altid efter brug for at undgå fysiske ulykker eller produktskader.
 - Oplad ikke produktet, mens det er TÆNDT. Dette kan medføre produktskade og brandfare.
 - Fjern altid USB-kablet, når du rengør genstanden.
 - Når du fjerner USB-kablet, skal du altid holde i porten og IKKE kablet - og ikke bruge overdreven kraft for at fjerne USB-kablet. Brug af overdreven kraft kan føre til kortslutning, elektrisk stød eller brandfare.
 - Produktet og det medfølgende USB-kabel inkluderer en stærk magnet. Placer den ikke nær mobiltelefoner, ure eller ure, magnetiske IC-kort, musikafspillere eller andre genstande, der påvirkes af et magnetfelt. Dette kan føre til produktskade eller beskadigelse af genstande, der er placeret i nærheden.
- ※ TENGA Co., Ltd. kan ikke holdes ansvarlig for skader opstået på grund af eksponering af for stærke magnetiske strømme.
- Fjern altid USB-opladeren fra strømkilden, når der ikke oplades for at undgå at støv eller andet snavs forårsager brand og elektrisk fare.

- Fjern med jævne mellemrum støv fra USB-stikket og USB-opladeren, da overdreven ophobning af støv i disse områder kan medføre brandfare.
- Træk og vrid ikke i lyscoveret med overdreven kraft, da det kan beskadige det.
- Træk eller vrid ikke i stativet med overdreven kraft, da det kan beskadige det.

Bortskaffelse

Om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Det nedenstående symbol af en overstreget affaldsspand indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindelig dagrenovation og skal behandles som elektronikaffald. Bortskaf ikke med husholdningsaffald. Produktet indeholder Li-ion polymerbatteri.



Dansk 13-14

Produkt-specifikationer

Produktnavn og kode	iroha ukidama TAKÉ HMU-01 HOSHI HMU-02 HANA HMU-03
Produktmål / vægt	57 × 57 × 69 mm / ca. 72 g
Brugstider (fuld styrke)	Kun lys: Ca. 210 min. Kun vibrationer: Ca. 60 min. Lys og vibrationer: Ca. 45 min.
Opladningstid	Ca. 60 min
Nominal spænding / effekt	DC 5V, 1A
USB-kabellængde	1 m (magnetisk terminal - USB A-stik)
Materialer	Produkt: Silikone, TPU, ABS, PC Stativ: Silikone USB-kabel: PVC, Magnet
Strømforsyning	Genopladeligt Li-ion polymerbatteri
Fremstillingsland	Kina

Produktgaranti

※ Garantiforespørgsler kræver købsbevis, såsom en kvittering. Dette produkt er dækket af en (1) års garanti fra købsdatoen. Produktgarantien bortfalder under følgende omstændigheder.

- Hvis du ikke kan fremvise både denne brugervejledning og den originale købskvittering.
- Unormale brugsmetoder eller brugsmetoder, der anses for upassende eller på anden måde er nævnt som annullering af garantien i denne brugervejledning.
- Skader, der er opstået under levering af produktet, flytning af produktet eller utilsigtede skader.
- Skader forårsaget af naturkatastrofer eller anvendelse ved forkert spænding.
- Kosmetiske skader på grund af brug af produktet.

Dansk 15-16

Produktgaranti

Navn:	
Adresse:	
Telefonnummer.:	
Garantiperiode:	1 år
Købsdato:	
Købssted (butiksnavn, adresse, telefonnummer) - vedhæft kvittering	

Kontaktoplysninger : <https://iroha-tenga.com/da/contact/>

Dansk 17-18