



Packungsinhalt

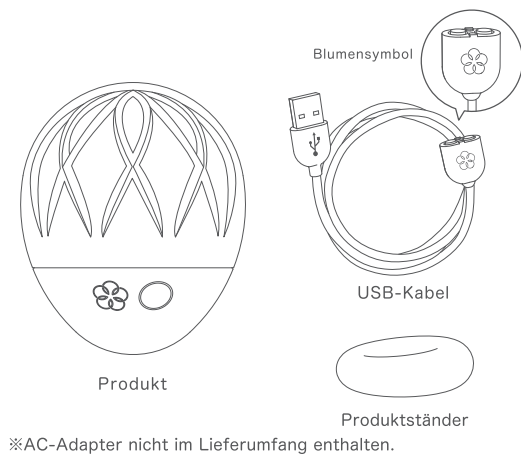


Produkt

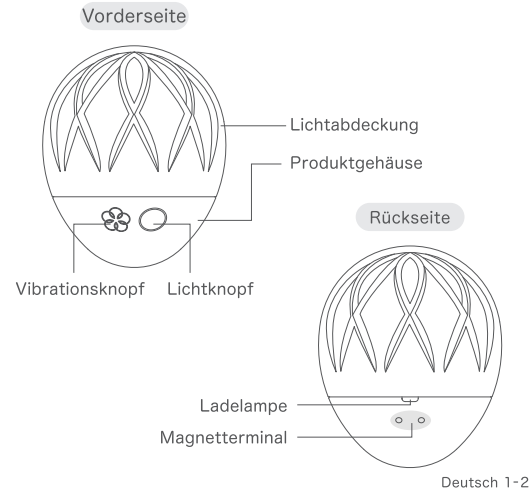


Anwendung



Vibrationsmodi

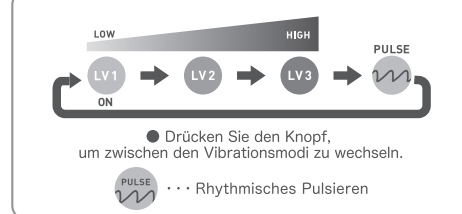


Lichtmodi

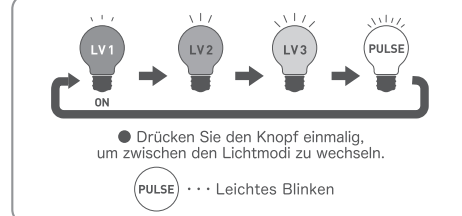

Deutsch 3-4

Aufladen

- ① Schließen Sie das USB-Kabel an das Magnetterminal an; das Blumensymbol (🌸) muss dabei nach oben zeigen.
 - ② Verbinden Sie das USB-Kabel mit einer USB-Schnittstelle an Ihrem PC oder einem AC-Adapter.
 - ③ Ist das Gerät richtig angeschlossen, leuchtet die Ladekontrollleuchte auf.
 - ④ Wenn das Gerät komplett aufgeladen ist, erlischt die Leuchte wieder.
- ※ Wenn das Produkt beim Anschließen des USB-Kabels bereits vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die Ladelampe kurz ein und dann wieder aus.

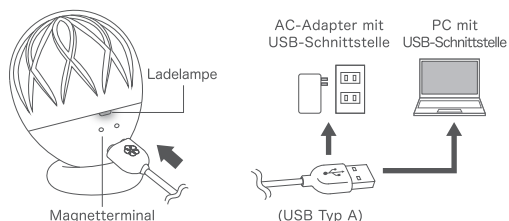

Der ukidama steht nicht gerade. Bitte stellen Sie das Gerät zum Laden auf den beigegeführten Ständer.

- ⚠ Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr AC-Steckdosenadapter mit USB kompatibel ist.
- ⚠ Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal oder nach längerer Nichtbenutzung neu aufladen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie es vollständig aufladen.
- ⚠ Für eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus laden Sie das Gerät bitte mindestens einmal alle sechs Monate vollständig auf.
- ⚠ Verwenden Sie kein anderes Ladekabel als das mitgelieferte USB-Kabel.
- ⚠ Das Gerät lädt nicht, wenn das USB-Kabel falsch herum angeschlossen ist.
- ⚠ Das USB-Kabel ist nicht wasserfest.
- ⚠ Versuchen Sie nicht, das USB-Kabel mit nassen Händen anzuschließen oder zu entfernen, da dies zu Verbrennungen, Stromschlag oder Verletzungen führen kann.

Deutsch 5-6

Reinigung und Aufbewahrung

- ① Trennen Sie vor der Reinigung stets das USB-Kabel vom Gerät.
- ② Bitte mit kaltem oder lauwarmem Wasser waschen.
- ③ Höchstens eine milde, neutrale Seife verwenden.
- ④ Tupfen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab, um überschüssiges Wasser zu entfernen, und lassen Sie es anschließend an der Luft trocknen.
- ⑤ Nach dem Trocknen an einem kühlen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.

⚠ Wenn sich nach der Verwendung Wasser unter der Lichtabdeckung befindet, entfernen Sie die Abdeckung vom Gehäuse, trocknen Sie sie und setzen Sie sie anschließend wieder ein.

⚠ Bitte das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig säubern.

⚠ Nicht mit heißem Wasser reinigen. Nicht für längere Zeit in heißes oder kaltes Wasser legen.

⚠ Nicht mit Alkohol oder stark säurehaltigen/alkalischen Reinigungsmitteln reinigen. Dies kann eine Deformierung des Produktes zur Folge haben.

⚠ An einem kühlen und trockenen Ort vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

⚠ Nicht zusammen mit Insektiziden, Lösungsmitteln, silikonhaltigen oder ölasierten Produkten aufbewahren. Dadurch könnte sich das Gerät verformen.

Bedienungsanleitung der Lichtabdeckung

Das Produkt ist wasserdicht konzipiert. Jedoch kann Wasser in den Spalt zwischen dem Gehäuse und der Lichtabdeckung eindringen. Entfernen Sie in diesem Fall die Lichtabdeckung und wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem Tuch trocken. Trocknen Sie die Lichtabdeckung und bringen Sie sie anschließend wieder am Gehäuse an.

Entfernen der Lichtabdeckung



Drücken Sie die Lichtabdeckung an den Seiten fest zusammen.



Führen Sie einen Finger in den sich bildenden Spalt ein und entfernen Sie das Gehäuse.

Wiederanbringen der Lichtabdeckung



Führen Sie den Rand der Lichtabdeckung in die Nut am Gehäuse ein.



Drücken Sie die Lichtabdeckung fest.

Deutsch 7-8

Fehlersuche

? Das Produkt schaltet sich nicht an / Das Produkt schaltet sich ab / Die Vibrationen sind schwach / Das Licht ist schwach

- Halten Sie den Knopf 2-3 Sekunden lang gedrückt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Entladen Sie die Batterie einmal komplett und laden Sie sie anschließend vollständig auf. Indem dies mehrmals wiederholt wird, kann das Problem in manchen Fällen behoben werden. Wenn der Kauf weit zurückliegt, kann die Batterielebensdauer eventuell erschöpft sein.

? Das Produkt lädt nicht / die Ladelampe leuchtet nicht auf

- Ist das USB-Kabel korrekt angeschlossen?
- Ist das USB-Kabel richtig herum an das Magnetterminal angeschlossen?
- Befindet sich Schmutz auf den Anschlüssen der Kabel? In diesem Fall entfernen Sie diesen mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen.
- Eventuell ist das Gerät bereits vollständig aufgeladen. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die Ladekontrollleuchte.

? Das Gerät bricht den Ladevorgang nicht ab.

- Ist das USB-Kabel richtig herum an das Magnetterminal angeschlossen?
- Befindet sich Schmutz auf den Anschlüssen der Kabel? In diesem Fall entfernen Sie diesen mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen.
- Wenn die Ladekontrollleuchte nach 60 Minuten nicht erlischt, liegt eventuell ein Problem mit der Ladeverbindung vor. Bitte trennen Sie Gerät und Ladekabel komplett, verbinden Sie sie wieder und starten Sie den Ladevorgang erneut.

Deutsch 9-10

WARNHINWEIS

- Falls Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes elektrisches medizinisches Gerät tragen, falls Sie schwanger sind, falls Sie aus medizinischen Gründen behandelt werden oder irgendwelche anderen gesundheitlichen Bedenken haben, sprechen Sie vor der Benutzung dieses Gerätes mit einem Arzt.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT auf beschädigter oder gereizter Haut oder in anderen Körperregionen, die einer ärztlichen Behandlung bedürfen.
- Sollten Sie während der Verwendung unerwünschte Auswirkungen auf Ihren Körper spüren, dann stellen Sie die Benutzung des Geräts umgehend ein und konsultieren Sie einen Arzt. Eine längere Benutzung kann Verletzungen oder Gesundheitsbeeinträchtigungen nach sich ziehen.
- Sollten Sie Defekte am Produkt feststellen, dann stellen Sie seine Benutzung umgehend ein und schalten Sie das Gerät AUS. Die weitere Benutzung kann zu Verletzungen führen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Abnehmbare Teile stellen eine Erstickengefahr dar.
- Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät zu reparieren. Dies könnte Strom- und Brandrisiken verursachen und Sie selbst in Gefahr bringen.
- Das Gerät darf nicht in die Nähe von offenem Feuer gelangen. Bitte versuchen Sie nicht, das Gerät aufzuwärmen oder hohen Temperaturen auszusetzen. Das Gerät nicht verwenden, wenn es heiß ist. Dies könnte zu Überhitzung, Brandgefahr oder zur Explosion des Geräts führen.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel richtig herum mit dem Magnetterminal verbunden wird. Anderenfalls kann es zu Defekten, Überhitzung und Brandgefahr kommen.

- Das USB-Kabel weder drehen oder knicken, noch gewaltsam entfernen.
- Das Gerät nicht mit beschädigtem USB-Kabel verwenden. Dies könnte zu Kurzschluss, Stromschlag oder Brandgefahr führen.
- Versuchen Sie nicht, das USB-Kabel mit nassen Händen anzuschließen oder zu entfernen, da dies zu Verbrennungen, Stromschlag oder Verletzungen führen kann.

Deutsch 11-12

Vorsicht

- Bitte das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig säubern.
- Reinigen Sie das Gerät vor der ersten und nach jeder Benutzung.
- Weder kochen, noch mit heißem Wasser waschen. Nicht für längere Zeit in heißes oder kaltes Wasser legen.
- Nicht mit Alkohol oder stark säurehaltigen/alkalischen Reinigungsmitteln reinigen. Dies kann eine Deformierung des Produktes zur Folge haben.
- Von heißen, feuchten Orten in direktem Sonnenlicht entfernt halten, um Defekte und Brandgefahr zu vermeiden.
- Nicht zusammen mit Insektiziden, Lösungsmitteln, silikonhaltigen oder ölasierten Produkten aufbewahren. Dadurch könnte sich das Gerät verformen.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr AC-Steckdosenadapter mit USB kompatibel ist.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal oder nach längerer Nichtbenutzung neu aufladen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie es vollständig aufladen.
- Für eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus laden Sie das Gerät bitte mindestens einmal alle sechs Monate vollständig auf.
- Verwenden Sie kein anderes Ladekabel als das mitgelieferte USB-Kabel.
- Das Gerät lädt nicht, wenn das USB-Kabel falsch herum angeschlossen ist.
- Das USB-Kabel ist nicht wasserfest.
- Gleitmittel auf Silikon- oder Ölbasis und andere Öle wie Massage- oder Babyöle können das Produktmaterial beschädigen.
- Mit dem Gerät nur Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden.
- Der iroha ukidama ist bis zu einer Tiefe von 50 cm wasserdicht. Nicht in tieferes Wasser tauchen oder starken Wasserströmungen aussetzen. Dies könnte zu Defekten führen.

- NICHT fallen lassen oder starken Kräften aussetzen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Keine schweren Objekte daraufstellen und von heißen Gegenständen entfernt halten. Dies könnte Strom- und Brandgefahren verursachen.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in den Mund. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu verschlucken. Führen Sie das Gerät nicht in den Körper ein.
- Nicht bei Müdigkeit oder unter Alkoholeinfluss verwenden, da dies Gesundheitsbeschwerden verursachen kann.
- Entfernen Sie nicht das Äußere des Gehäuses, da dies zu Fehlfunktion, Feuer oder einem anormalen Betrieb führen kann.
- Nicht in Salzwasser oder Meereswasser verwenden. Dies könnte zu Defekten führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht gemeinsam mit anderen Personen, um die Übertragung von Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten an ein und derselben Körperstelle.
- Das Gerät nach der Verwendung stets AUSSCHALTEN, um Unfallrisiken und Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Das Gerät nicht im ANGESCHALTETEN Zustand laden. Dies kann Schäden am Produkt und Brandgefahr verursachen.
- Beim Reinigen des Geräts stets das USB-Kabel entfernen.
- Achten Sie beim Entfernen des USB-Kabels darauf, dieses stets an der Schnittstelle und NICHT am Kabel festzuhalten, und wenden Sie beim Entfernen des USB-Kabels keine übermäßige Kraft an. Übermäßige Krafteinwirkung könnte zu Kurzschluss, Stromschlag oder Brandgefahr führen.
- Im Gerät und dem beigefügten USB-Kabel ist ein starker Magnet enthalten. Halten Sie sie von Mobiltelefonen, Uhren, kontaktlosen Magnetstreifenkarten

Deutsch 13-14

(IC-Karten), Musikspielern und anderen Geräten fern, die von Magnetfeldern beeinflusst werden. Anderenfalls können Defekte am Produkt oder den anderen Geräten auftreten.

※ TENGA Co., Ltd. ist nicht verantwortlich für durch starke Magnetfelder am Produkt verursachte Schäden.

- Das USB-Kabel nach Abschluss des Ladevorgangs stets von der Stromquelle entfernen, um Stromschlag- und Brandgefahr durch Staub oder Schmutz zu vermeiden.
- Den USB-Stecker und das USB-Kabel hin und wieder abstauben, da starke Staubauflagerungen in diesen Bereichen Brandrisiken verursachen können.
- Ziehen oder drehen Sie die Lichtabdeckung nicht mit übermäßiger Kraft, da sie dadurch beschädigt werden kann.
- Ziehen oder drehen Sie den Ständer nicht mit übermäßiger Kraft, da er dadurch beschädigt werden kann.

Entsorgung

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (EEAG).

Das nachstehende Symbol eines durchgestrichenen Mülleimers weist darauf hin, dass dieses Gerät an einer entsprechenden Sammelstelle zu entsorgen ist. Bitte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgen. Das Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku.



Produktspezifikationen

Produktbezeichnung und Produktcode	iroha ukidama TAKÉ HMU-01 HOSHI HMU-02 HANA HMU-03
Produktabmessungen/Gewicht	57 × 57 × 69mm / ca. 72 g
Betriebsdauer (bei voller Leistung)	Nur Licht: ca. 210 Minuten Nur Vibration: ca. 60 Minuten Licht und Vibration: ca. 45 Minuten
Ladedauer	ca. 60 Minuten
Bemessungsspannung / Stromstärke	DC 5 V, 1 A
Länge des USB-Kabels	1 m (Magnetterminal – USB-A-Anschluss)
Materialien	Produkt: Silikon, TPU, ABS, PC Ständer: Silikon USB-Kabel: PVC, Magnet
Stromversorgung	Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
Herstellungsland	China

Deutsch 15-16

Produktgarantie

※ Bei Garantieforderungen bitte einen Kaufnachweis (z. B. die Quittung) vorlegen.

Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine einjährige (1) Produktgarantie. In den folgenden Fällen wird die Garantie ungültig.

- Wenn Sie nicht sowohl diese Bedienungsanleitung als auch die Originalkaufquittung vorlegen können.
- Für Schäden aufgrund unnormaler oder unangemessener Gebrauchsmethoden oder aufgrund von Gebrauchsmethoden, die die Garantie den Ausführungen dieser Bedienungsanleitung entsprechend außer Kraft setzen.
- Für Schäden, die während der Lieferung oder des Transports des Gerätes aufgetreten sind, sowie für versehentliche Schäden.
- Bei Schäden aufgrund von Naturkatastrophen oder einer Verwendung bei falscher Spannung.
- Für optische Beeinträchtigungen bei angemessener Benutzung des Gerätes.

Produktgarantie

Name:	
Adresse:	
Telefonnummer:	
Gewährleistungsfrist:	1 Jahr
Kaufdatum:	
Ort des Kaufs (Name der Verkaufsstelle, Adresse, Rufnummer) – Kaufbeleg beifügen	

Kontaktangaben : <https://iroha-tenga.com/de/contact/>

Deutsch 17-18