



Contenido del embalaje

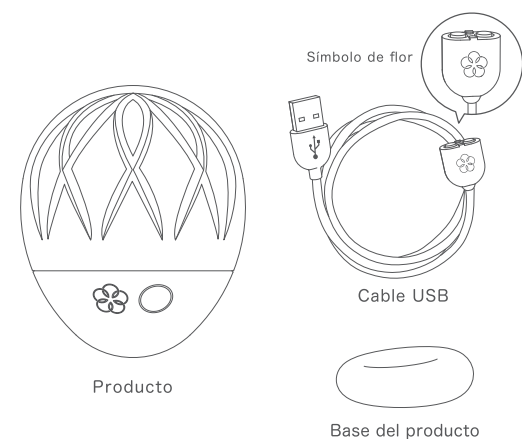

※Adaptador CA no incluido.

Producto

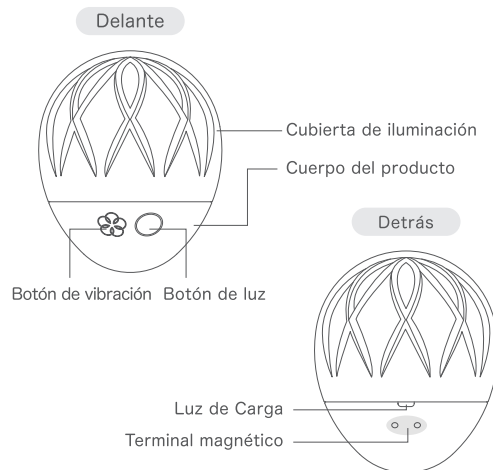

Español 1-2

Usabilidad

Botón de vibración

Mantener Pulsado: ENCENDER/APAGAR

Botón de luz

Mantener Pulsado: ENCENDER/APAGAR

- Mantén pulsado el botón durante tres segundos para ENCENDER/APAGAR.
- Pulsa el botón una vez para pasar de un modo a otro.
- Asegúrate de que tanto la Luz como la Vibración estén APAGADOS antes de guardar.


⚠ No oprimas, retuerzas ni tires por la fuerza de la cubierta de iluminación. Esto podría dañar el material del producto.

⚠ Los lubricantes con base de silicona o de aceite, así como los aceites para masajes o los aceites para bebés, pueden dañar el material de este producto.


⚠ Use exclusivamente lubricantes con base de agua con este producto.

⚠ El iroha ukidama es sumergible hasta 50 cm. No lo coloque a mayor profundidad bajo el agua ni lo exponga a fuertes corrientes de agua. De hacerlo, podría dañar el producto.

Modos de vibración

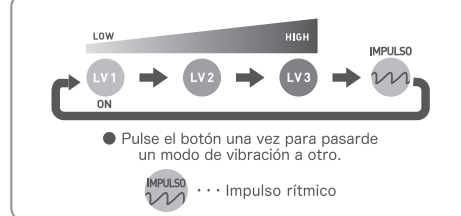


Modos de luz

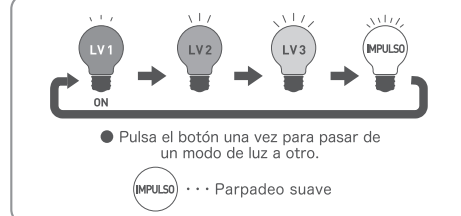

Español 3-4

Carga

- 1 Conecte el cable USB al terminal magnético con el símbolo de flor (🌸) mirando hacia arriba.
 - 2 Enchufa el cable USB en un puerto USB disponible en tu PC o en un adaptador de CA.
 - 3 Si la carga se efectúa correctamente, se encenderá la luz de carga.
 - 4 Una vez finalizada la carga, ésta se apagará.
- ※Si el producto ya está completamente cargado al conectar el cable USB, la luz de carga se encenderá durante unos breves instantes y luego se apagará.

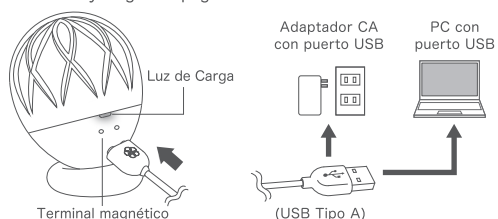

El ukidama no permanece en posición vertical. Colócalo en la base incluida cuando lo estés cargando.

- ⚠ Asegúrese de que el sistema USB es compatible con su adaptador CA.
- ⚠ Durante su primer uso o tras un largo periodo sin usarlo, asegúrese de cargar el producto por completo.
- ⚠ A fin de preservar la vida de la batería el mayor tiempo posible, recargue al máximo al menos dos veces al año.
- ⚠ No utilice ningún cable de carga distinto al cable USB incluido.
- ⚠ El producto no se cargará si el cable USB está conectado en una posición incorrecta.
- ⚠ El cable USB no es resistente al agua.
- ⚠ No intente conectar o retirar el cable USB con las manos mojadas, ya que podría causar quemaduras, electrocuciones o lesiones.

Español 5-6

Limpieza y almacenamiento

- 1 Retire siempre el cable USB del producto antes de limpiarlo.
- 2 Lávelo con agua fría o tibia.
- 3 En caso de usar jabón, utilice un jabón suave y neutro.
- 4 Aplique un paño seco para eliminar cualquier exceso de agua y déjelo secar.
- 5 Guárdalo en un lugar fresco, seco y protegido de la luz del sol.

- ⚠ Si hay agua dentro de la cubierta de iluminación después de utilizar, separa la cubierta del cuerpo del producto, sécala y vuelve a acoplarla al producto.
- ⚠ Limpie siempre el producto antes de usarlo por primera vez.
- ⚠ No limpie con agua caliente. No lo deje en agua fría o caliente durante periodos largos.
- ⚠ No limpie con alcohol o limpiadores altamente ácidos/alcalinos, ya que podría deformar el producto.
- ⚠ Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.
- ⚠ No lo almacene junto a insecticidas, disolventes, objetos de silicona ni productos a base de aceite. El producto podría deformarse.

Instrucciones de uso de la cubierta de iluminación

Este producto está diseñado para ser resistente al agua. No obstante, podría infiltrarse agua entre el cuerpo y la cubierta de iluminación. En ese caso, retira la cubierta de iluminación y seca la humedad existente en el interior. Seca la cubierta de iluminación y vuelve a acoplarla al cuerpo del producto.

Retirada de la cubierta de iluminación



Aprieta con fuerza la cubierta de iluminación por ambos lados.



Introduce un dedo en la abertura que se ha formado y separa el cuerpo del producto.

Acoplamiento de la cubierta de iluminación



Engancha el borde de la cubierta de iluminación en la ranura existente en el cuerpo del producto.



Acopla la cubierta de iluminación empujando en cuerpo contra ella.

Español 7-8

Resolución de problemas

? El producto no se enciende / El producto se apaga solo / La vibración es débil / La luz es débil

- Mantén pulsado el botón durante 2-3 segundos.
- Asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado.
- Agota la batería por completo una vez y, a continuación, haz una carga completa. Hay casos en que hacerlo varias veces ha solucionado el problema. Si ha transcurrido mucho tiempo desde la compra, la vida útil de la batería puede haber terminado.

? El producto no carga / La Luz de Carga no se enciende

- ¿El cable USB está correctamente conectado?
- ¿El cable USB está correctamente conectado a la Base de Carga y a la fuente de alimentación?
- ¿Hay algún residuo en los conectores de los cables? En ese caso, límpialo con un paño seco o un bastoncillo de algodón.
- El producto debe estar completamente cargado. La luz de carga se apagará automáticamente cuando el producto esté completamente cargado.

? El producto no deja de cargarse.

- ¿El Cable USB está correctamente conectado a la Base de Carga y a la fuente de alimentación?
- ¿Se sale aire por los adaptadores? Si el producto está sucio, límpielo con un paño seco.
- Si la luz de carga no se apaga al cabo de 60 minutos, es posible que haya un problema con la conexión. Desconecta por completo, vuelve a conectar e inicia de nuevo el proceso de carga.

Español 9-10

ADVERTENCIA

- Si lleva un marcapasos u otro aparato médico eléctrico, si está embarazada, si está recibiendo tratamiento médico o si tiene cualquier tipo de problema de salud, consúltelo con su médico antes de utilizar este producto.
- No lo utilice sobre piel dañada o irritada, ni en otras zonas corporales que requieran atención médica.
- En caso de observar efectos físicos adversos durante su uso, detener su utilización inmediatamente y ponerse en contacto con un profesional médico. Un uso prolongado puede ocasionar lesiones o problemas de salud.
- Si considera que el producto funciona de forma defectuosa, deje de utilizarlo inmediatamente y apáguelo. Un uso prolongado puede provocar lesiones.
- Manténgase fuera del alcance de los niños. Las piezas sueltas pueden ocasionar un riesgo de asfixia.
- No intente reparar el producto en caso de avería. Esto podría ocasionar riesgos eléctricos o de incendio y poner su vida en peligro.
- No deje el producto cerca de llamas. No intente calentar el producto ni lo deje en zonas de altas temperaturas. Si está caliente, no lo utilice. Todo ello podría provocar sobrecalentamiento, riesgos de incendio o la explosión del producto.
- Conecta siempre el cable USB al terminal magnético colocando hacia arriba el lado correcto. De lo contrario, podrían ocasionarse daños en el producto, un sobrecalentamiento o riesgos de incendio.
- No retuerzas, dobles ni retires por la fuerza el cable USB.
- No lo utilice si el cable USB está dañado. Podrían ocasionarse cortocircuitos en el producto, electrocución, o riesgos de incendio.
- No intente conectar o retirar el cable USB con las manos mojadas, ya que podría sufrir quemaduras, electrocuciones o lesiones.

Atención

- Limpie siempre el producto antes de usarlo por primera vez.
- Lave siempre el producto antes y después de cada uso.
- No lo hierva ni lo limpie con agua caliente. No lo deje en agua fría o caliente durante periodos largos.
- No lo limpie con alcohol o limpiadores altamente ácidos/alcalinos. El producto podría deformarse.
- Manténgalo alejado de lugares calientes, húmedos o expuestos a la luz directa del sol. Esto podría ocasionar el deterioro del producto o riesgos de incendio.
- Los lubricantes con base de silicona o aceite, otros aceites como los aceites de masajes o los aceites para bebés, pueden dañar el material del producto.
- Asegúrese de que el sistema USB es compatible con su adaptador CA.
- Durante su primer uso o tras un largo periodo sin usarlo, asegúrese de cargar el producto por completo.
- A fin de preservar la vida de la batería el mayor tiempo posible, recargue al máximo al menos dos veces al año.
- No utilice ningún cable de carga distinto al cable USB incluido.
- El producto no se cargará si el cable USB está conectado en una posición incorrecta.
- El cable USB no es resistente al agua.
- Los lubricantes a base de silicona o aceite, u otros aceites como los aceites de masajes o los aceites para bebés, pueden dañar el material del producto.
- Use exclusivamente lubricantes con base de agua con este producto.
- El iroha ukidama es sumergible hasta 50 cm. No colocarlo a mayor profundidad bajo el agua ni exponerlo a fuertes corrientes de agua. De hacerlo, podría

Español 11-12

- dañar el producto.
- NO dejar caer ni exponer a presiones extremas para evitar daños en el producto.
 - Tampoco es recomendable dejarlos debajo de objetos pesados o cerca de objetos calientes. Esto podría ocasionar riesgos eléctricos o de incendio.
 - No se introduzca el producto en la boca. No intente tragárselo ni introducirse dentro del cuerpo.
 - No utilizar en caso de fatiga o bajo la influencia del alcohol, ya que podría ocasionar problemas de salud.
 - No retires el exterior del cuerpo, ya que podría provocar disfunciones, incendios o un funcionamiento anómalo.
 - No utilizar el producto en agua salada o marina. De hacerlo, podría dañar el producto.
 - No compartir con otras personas a fin de evitar la transmisión de enfermedades e infecciones contagiosas.
 - No utilizar en una misma parte del cuerpo durante más de 15 minutos.
 - Apagar siempre después de su uso a fin de evitar accidentes físicos o daños en el producto.
 - No cargar el producto mientras esté encendido. Esto podría ocasionar el deterioro del producto o un riesgo de incendio.
 - Retire siempre el cable USB durante la limpieza del producto.
 - Al retirar el cable USB, sujeta siempre el puerto, NO el cable, y no tires demasiado fuerte. Una fuerza excesiva podría generar cortocircuitos, electrocución o riesgos de incendio.
 - El producto y el cable USB incluido contienen un potente imán. Manténlos alejados de teléfonos móviles, relojes, tarjetas magnéticas inteligentes, reproductores de música o cualquier otro objeto sensible a los campos magnéticos. De lo contrario, el propio producto o el objeto sensible podrían

- quedar dañados.
- ※ TENGA Co., Ltd. no se hará responsable de ningún daño debido a la exposición del producto a fuertes corrientes magnéticas.
- Mientras no se esté cargando, retira siempre el cable USB de la corriente eléctrica para evitar que haya polvo u otros residuos que ocasionen riesgos eléctricos y de incendio.
 - Limpia de vez en cuando el polvo del Conector USB y del Cable USB, ya que una acumulación excesiva de polvo en estas zonas puede provocar un peligro de incendio.
 - No tires de la cubierta de iluminación ni la retuerzas con demasiada fuerza, ya que podría dañarse.
 - No tires de la base ni la retuerzas con demasiada fuerza, ya que podría dañarse.

Eliminación de aparato

.....

Acerca de la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

El símbolo de abajo en forma de cubo de basura tachado indica que este artículo debe llevarse a un punto de colecta adecuado para su correcta eliminación. No lo tire junto con sus residuos domésticos. Este producto contiene una batería de polímero de ion-litio.



Español 13-14

Especificaciones del producto	
Nombre y código del producto	iroha ukidama TAKÉ HMU-01 HOSHI HMU-02 HANA HMU-03
Dimensiones / Peso	57 × 57 × 69mm / aprox. 72 g
Autonomía (a plena potencia)	Solo Luz: aprox. 210 min Solo Vibración: aprox. 60 min Luz y Vibración: aprox. 45 min
Tiempo de carga	Aprox. 60 min
Tensión nominal / Amperaje	CC 5 V, 1 A
Longitud del Cable USB	1 m (terminal magnético - conector USB A)
Materiales	Producto: Silicona, TPU, ABS, PC Base: Silicona Cable USB: PVC, Imán
Suministro eléctrico	Batería de polímero de ion litio recargable
País de fabricación	China

Garantía del producto

.....

※ La aplicación de la garantía está sujeta a la presentación de un justificante de compra, como un recibo.

Este producto está cubierto por una Garantía de 1 (un) año a partir de la fecha de compra. La garantía del producto quedará anulada por los siguientes motivos.

- Su imposibilidad de presentar este Manual de Utilización y el Recibo de Compra Original.
- Las formas de utilización anormales, inapropiadas o mencionadas como constitutivas de nulidad de la Garantía en este Manual de Utilización.
- Los daños producidos durante la entrega o el traslado del producto, así como los daños accidentales.
- Daños provocados por desastres naturales o una utilización con una tensión incorrecta.
- Los daños estéticos debidos a una utilización correcta del Producto.

Español 15-16

Garantía del producto	
Nombre:	
Dirección:	
Número de teléfono:	
Periodo de garantía:	1 año
Fecha de compra:	
Lugar de compra (nombre de la tienda, dirección y número de teléfono) - Adjuntar el recibo	

Datos de contacto : <https://iroha-tenga.com/es/contact/>

Español 17-18