



Contenuto della confezione

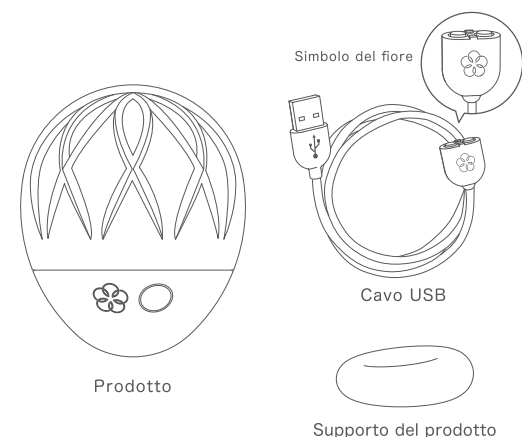


※Adattatore CA non incluso.

Prodotto

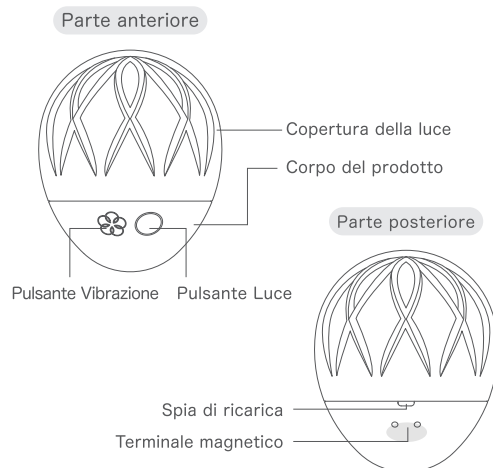


Italiano 1-2


Uso

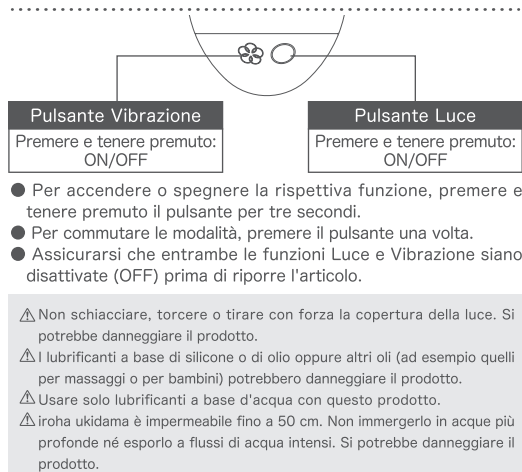

Modalità di vibrazione

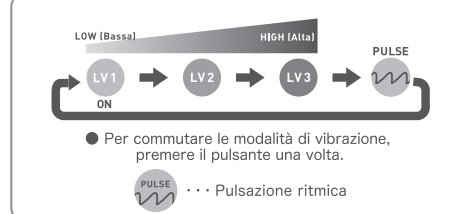


Modalità di illuminazione

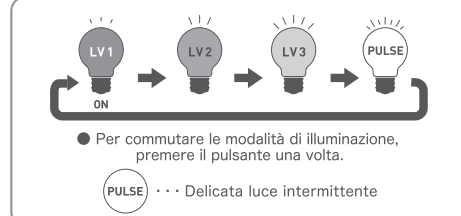

Italiano 3-4

Ricarica

- ① Collegare il cavo USB al terminale magnetico con il simbolo del fiore (🌸) rivolto verso l'alto.
 - ② Inserire il cavo USB in una porta USB del PC disponibile o in un adattatore CA.
 - ③ Se il collegamento è stato eseguito correttamente, la spia di ricarica si accende.
 - ④ Dopo che la ricarica è stata completata, la spia di ricarica si spegne.
- ※ Se il prodotto è già completamente carico quando viene collegato il cavo USB, la spia di ricarica si accende per un breve periodo prima di spegnersi.

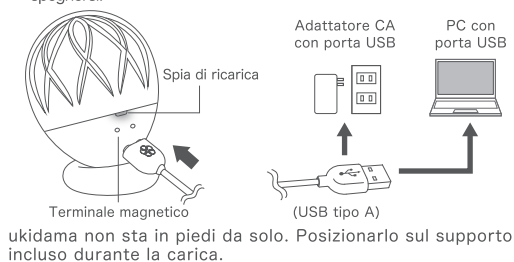

- ⚠ Assicurarsi che la tecnologia USB sia compatibile con l'adattatore CA per pesa a muro.
- ⚠ Prima di usare il prodotto per la prima volta oppure dopo un lungo periodo in cui non è stato usato, assicurarsi di ricaricarlo completamente.
- ⚠ Per prolungare quanto più possibile la durata della batteria, eseguire una ricarica completa almeno ogni sei mesi.
- ⚠ Non usare cavi di ricarica diversi dal cavo USB fornito in dotazione.
- ⚠ Se il cavo USB è collegato nel verso sbagliato, il prodotto non si caricherà.
- ⚠ Il cavo USB incluso non è impermeabile.
- ⚠ Non tentare di applicare o rimuovere il cavo USB con le mani bagnate, per evitare ustioni, folgorazioni o lesioni.

Italiano 5-6

Pulizia e conservazione

- ① Rimuovere sempre il cavo USB dal prodotto prima della pulizia.
- ② Lavare con acqua fredda o tiepida.
- ③ Se si utilizza del sapone, assicurarsi che sia delicato e neutro.
- ④ Tamponare il prodotto con un panno asciutto per rimuovere eventuale acqua in eccesso e lasciarlo asciugare all'aria.
- ⑤ Una volta asciutto, conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce diretta del sole.

⚠ Se, dopo l'uso, è presente dell'acqua all'interno della copertura della luce, rimuovere la copertura dal corpo, asciugarla e riapplicarla sul corpo dell'articolo.

⚠ Pulire a fondo il prodotto prima del primo utilizzo.

⚠ Non pulire con acqua calda. Non lasciare troppo a lungo il prodotto in acqua calda o fredda.

⚠ Non pulire il prodotto con alcol o con detersivi acidi/alcalini. Tale operazione potrebbe deformare il prodotto.

⚠ Conservare al riparo dalla luce diretta del sole in un luogo fresco e asciutto.

⚠ Non conservare insieme a insetticidi, solventi, oggetti in silicone o prodotti a base di petrolio. Altrimenti il prodotto potrebbe deformarsi.

Istruzioni per l'uso della copertura della luce

Il prodotto è progettato per essere impermeabile. Tuttavia può penetrare dell'acqua attraverso la fessura tra il corpo e la copertura della luce. In questo caso, rimuovere la copertura della luce e rimuovere con un panno l'umidità al suo interno. Asciugare la copertura della luce e riapplicarla sul corpo dell'articolo.

Rimozione della copertura della luce



Comprimere con fermezza la copertura della luce ai lati.



Inserire un dito nello spazio che si crea e rimuovere il corpo.

Riapplicazione della copertura della luce



Agganciare il bordo della copertura della luce alla scanalatura sul corpo.



Applicare la copertura della luce spingendo al suo interno il corpo dell'articolo.

Italiano 7-8

Risoluzione dei problemi

❓ Il prodotto non si accende / Il prodotto non resta acceso / La vibrazione è debole / L'illuminazione è debole

- Premere e mantenere premuto il pulsante per 2~3 secondi.
- Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico.
- Scaricare completamente la batteria una volta, quindi eseguire una carica completa. In alcuni casi il problema viene risolto eseguendo più volte questa operazione. Se è trascorso molto tempo dall'acquisto, la durata utile della batteria potrebbe essersi esaurita.

❓ Il prodotto non si carica / La spia di ricarica non si accende

- Il cavo USB è collegato correttamente?
- Il cavo USB è collegato al terminale magnetico nel verso corretto?
- È presente sporcizia sui connettori dei cavi? In caso affermativo, pulirli con un panno asciutto o un batuffolo di cotone.
- Il prodotto potrebbe essersi caricato completamente. La spia di ricarica si spegne quando la carica è completa.

❓ Il prodotto continua a caricarsi.

- Il cavo USB è collegato al terminale magnetico nel verso corretto?
- È presente sporcizia sui connettori dei cavi? In caso affermativo, pulirli con un panno asciutto o un batuffolo di cotone.
- Se la spia di ricarica non si spegne dopo 60 minuti, si può essere verificato un problema di collegamento. Scollegare completamente e ricollegare il dispositivo per provare a eseguire nuovamente il processo di carica.

Italiano 9-10

AVVERTENZA

- In caso di gravidanza, se si possiede un pace-maker o altro strumento medico elettronico, se si è sottoposti a trattamento medico o in caso di dubbi di qualsiasi natura per la salute, si prega di consultare un medico prima di usare il prodotto.
- NON usare il prodotto su pelle danneggiata o irritata oppure su altre aree del corpo che richiedono cure mediche.
- Se si notano effetti negativi di natura fisica durante l'utilizzo, interrompere immediatamente l'uso e rivolgersi a un medico. L'uso prolungato può causare lesioni o problemi di salute.
- Se si notano difetti o guasti del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e spegnere il prodotto. L'utilizzo continuato può causare lesioni.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini. Le parti separabili possono rappresentare un rischio di soffocamento.
- Non tentare di riparare il prodotto in caso di guasto. Potrebbero sussistere rischi di incendio ed elettricità con conseguente pericolo per la persona.
- Non collocare il dispositivo vicino o dentro a fiamme libere. Non tentare di riscaldare il dispositivo né collocarlo in zone con temperature elevate. Non usare il dispositivo se è caldo. Tutti questi comportamenti potrebbero causare surriscaldamento, rischi di incendio o esplosione del dispositivo.
- Collegare sempre il cavo USB al terminale magnetico con il lato corretto rivolto verso l'alto. Altrimenti il prodotto potrebbe danneggiarsi o surriscaldarsi oppure potrebbe sussistere un rischio di incendio.
- Non torcere o piegare né rimuovere con forza il caricatore USB.
- Non usare se il cavo USB è danneggiato. Potrebbe sussistere un pericolo di corto circuito del dispositivo, folgorazione o incendio.
- Non tentare di applicare o rimuovere il cavo USB con le mani bagnate, per evitare ustioni, folgorazioni o lesioni.

Attenzione

- Pulire a fondo il prodotto prima del primo utilizzo.
- Lavare sempre prima e dopo ogni utilizzo.
- Non bollire né tentare di lavare il prodotto con acqua calda. Non lasciare troppo a lungo il prodotto in acqua calda o fredda.
- Non pulire il prodotto con alcol o con detersivi acidi/alcalini. Tale operazione potrebbe deformare il prodotto.
- Tenere lontano da luoghi caldi e umidi e dalla luce solare diretta. Altrimenti potrebbe danneggiarsi il prodotto o sussistere un rischio di incendio.
- Non conservare insieme a insetticidi, solventi, oggetti in silicone o prodotti a base di petrolio. Altrimenti il prodotto potrebbe deformarsi.
- Assicurarsi che la tecnologia USB sia compatibile con l'adattatore CA per pesa a muro.
- Prima di usare il prodotto per la prima volta, oppure dopo un lungo periodo in cui non è stato usato, assicurarsi di ricaricarlo completamente.
- Per prolungare quanto più possibile la durata della batteria, eseguire una ricarica completa almeno ogni sei mesi.
- Non usare cavi di ricarica diversi dal cavo USB fornito in dotazione.
- Se il cavo USB è collegato nel verso sbagliato, il prodotto non si caricherà.
- Il cavo USB incluso non è impermeabile.
- I lubrificanti a base di silicone o d'olio oppure altri oli (ad esempio quelli per massaggi o per bambini) potrebbero danneggiare il prodotto.
- Usare solo lubrificanti a base d'acqua con questo prodotto.
- Iroha ukidama è impermeabile fino a 50 cm. Non immergerlo in acque più profonde né esporlo a flussi di acqua intensi. Si potrebbe danneggiare il prodotto.

Italiano 11-12

- NON far cadere il prodotto né sottoporlo a sforzi eccessivi che potrebbero danneggiarlo.
- Non posizionare il prodotto sotto oggetti pesanti o vicino a oggetti caldi. Potrebbero causare pericoli di natura elettrica o rischi di incendio.
- Non mettere il prodotto in bocca. Non tentare di ingerire il prodotto. Non inserire il prodotto nel corpo.
- Non usare il prodotto quando si è stanche o sotto l'influenza di alcolici, per evitare problemi di salute.
- Non rimuovere l'involucro esterno del corpo, per evitare guasti, incendi o anomalie del funzionamento.
- Non usare il prodotto dopo l'uso per evitare lesioni personali o danni al prodotto.
- Non condividere il prodotto con altre persone per evitare la trasmissione di patologie contagiose e infezioni.
- Non usare il prodotto sulla stessa parte del corpo per più di 15 minuti.
- Spegnerne sempre il prodotto dopo l'uso per evitare lesioni personali o danni al prodotto.
- Non caricare il prodotto mentre è acceso. Altrimenti potrebbe danneggiarsi il prodotto o sussistere un rischio di incendio.
- Rimuovere sempre il cavo USB quando si pulisce il dispositivo.
- Quando si rimuove il cavo USB, tenere sempre la porta e NON il cavo e non applicare una forza eccessiva per rimuovere il cavo USB. L'uso di una forza eccessiva potrebbe causare un pericolo di corto circuito, folgorazione o incendio.
- Il prodotto e il cavo USB in dotazione includono un potente magnete. Non posizionarli vicino a telefoni cellulari, orologi o sveglie, schede IC magnetiche, riproduttori musicali o altri dispositivi che subiscono gli effetti negativi di un campo magnetico. Altrimenti si potrebbero danneggiare il prodotto o i

dispositivi posizionati vicino ad esso.

※ TENGA Co., Ltd. Declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'esposizione del prodotto a forti correnti magnetiche.

- Quando il prodotto non è in carica, rimuovere sempre il caricatore USB dall'alimentazione elettrica per evitare che polvere o altra sporcizia possano causare incendi e rischi di natura elettrica.
- Di quando in quando, rimuovere la polvere depositata su presa USB e caricatore USB, in quanto un eccessivo accumulo di polvere su tali aree potrebbe provocare un incendio.
- Non tirare né torcere la copertura della luce con forza eccessiva, per non danneggiarla.
- Non tirare né torcere il supporto con forza eccessiva, per non danneggiarlo.

Smaltimento

Smaltimento conforme alla direttiva RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Il simbolo della pattumiera barrata qui sotto indica che questo prodotto deve essere portato a un appropriato punto di raccolta in modo che venga smaltito correttamente. Non gettare il prodotto nella spazzatura domestica. Il prodotto contiene una batteria litio-ione-polimero.



Italiano 13-14

Specifiche del prodotto

Nome e codice del prodotto	iroha ukidama TAKÉ HMU-01 HOSHI HMU-02 HANA HMU-03
Dimensioni / Peso del prodotto	57 × 57 × 69mm / Circa 72 g
Durata di funzionamento (a piena potenza)	Solo luce: circa 210 min. Solo vibrazione: circa 60 min Luce e Vibrazione: circa 45 minuti
Tempo di ricarica	Circa 60 min.
Tensione / Amperaggio nominale	5 V CC, 1 A
Lunghezza cavo USB	1 m (terminale magnetico - connettore USB A)
Materiali	Prodotto: silicone, TPU, ABS, PC Supporto: Silicone Cavo USB: PVC, Magnete
Alimentazione	Batteria ricaricabile litio-ione-polimero
Paese di fabbricazione	Cina

Garanzia sul prodotto

※ Per le richieste di assistenza in garanzia è necessaria una prova di acquisto, ad esempio uno scontrino.

Il prodotto è coperto da 1 (un) anno di garanzia a partire dalla data di acquisto. La garanzia del prodotto viene invalidata nei casi indicati di seguito.

- Mancata presentazione del presente manuale e dello scontrino di acquisto originale.
- Qualsiasi utilizzo anomalo oppure ritenuto inappropriato o in qualsiasi altro modo indicato come invalidante la garanzia nel presente manuale.
- Danni provocati durante la consegna del prodotto, il suo spostamento o qualsiasi altro danno accidentale.
- Danni provocati da disastri naturali o dall'uso a una tensione errata.
- Danni superficiali dovuti a un uso normale del prodotto.

Italiano 15-16

Garanzia sul prodotto

Nome:	
Indirizzo:	
Numero di telefono:	
Durata della garanzia:	1 anno
Data di acquisto:	
Luogo di acquisto (nome del negozio, indirizzo, numero di telefono) - Allegare ricevuta	

Dettagli di contatto : <https://iroha-tenga.com/en/contact/>

Italiano 17-18