



Zawartość produktu

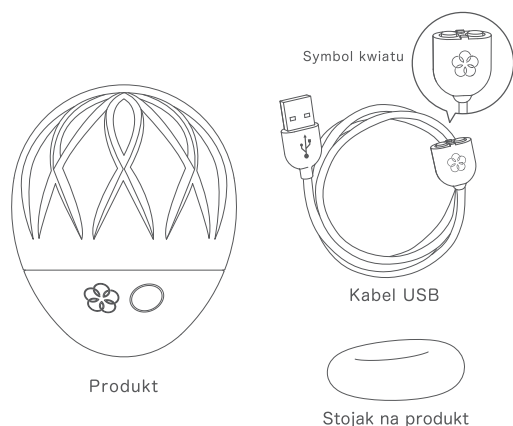

※Zasilacz sieciowy nie wchodzi w skład zestawu.

Opis produktu

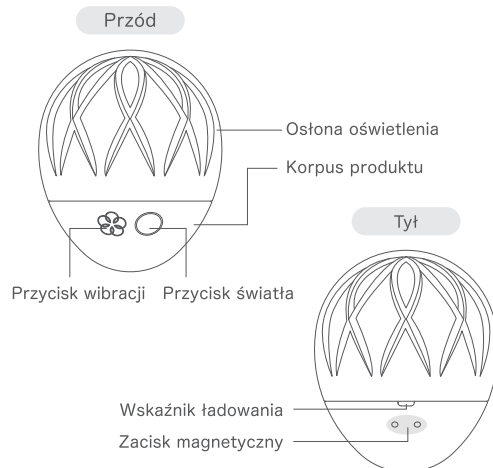

Polski 1-2

Sposób użycia

Przycisk wibracji

Naciśnij i przytrzymaj:
WŁ./WYŁ.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy, by włączyć i wyłączyć odpowiednie funkcje.
- Naciśnij przycisk jeden raz, aby przełączać tryby.
- Przed przechowywaniem produktu sprawdź, czy zarówno tryb światła, jak i wibracji jest wyłączony.

Przycisk światła

Naciśnij i przytrzymaj:
WŁ./WYŁ.


⚠ Nie ściskaj, nie przekraczaj ani nie ciągnij zbyt mocno osłony oświetlenia. Może to spowodować uszkodzenie materiału produktu.

⚠ Środki smarne na bazie silikonu/oleju/innych olejków, takie jak olejek do masażu lub olejek dla dzieci, mogą spowodować uszkodzenie materiału, z którego produkt został wykonany.


⚠ Do produktu należy używać wyłącznie smarów na bazie wody.

⚠ Produkt iroha ukidama jest wodoodporny do 50 cm. Nie umieszczaj go w głębszej wodzie i nie narażaj na działanie intensywnego strumienia wody. Może to prowadzić do uszkodzenia produktu.

Tryby wibracji

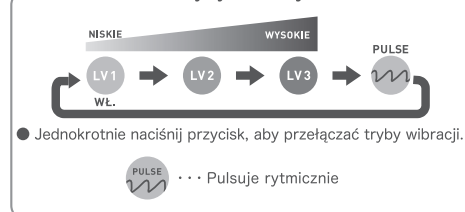


Tryby światła

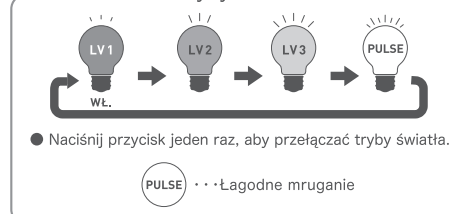

Polski 3-4

Ładowanie

- ① Podłącz kabel USB do złącza magnetycznego, symbolem kwiatu (🌸) skierowanym do góry.
 - ② Podłącz kabel USB do dostępnego portu USB komputera lub zasilacza sieciowego.
 - ③ Po prawidłowym podłączeniu wskaźnik ładowania się zaświeci.
 - ④ Po pełnym naładowaniu wskaźnik ładowania się wyłączy.
- ※ Jeśli produkt jest w pełni naładowany, a kabel USB jest podłączony, lampka ładowania włączy się na krótką chwilę, a następnie zgaśnie.

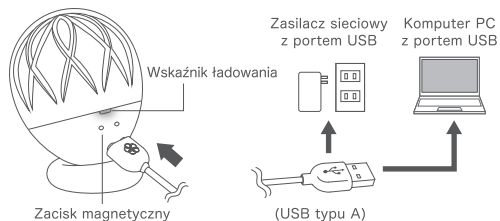

Produktu ukidama nie da się postawić pionowo. Podczas ładowania umieszczaj go na dołączonym stojaku.

- ⚠ Upewnij się, że port USB jest kompatybilny z wykorzystywanym zasilaczem sieciowym.
- ⚠ Przy pierwszym użyciu lub po długim okresie nieużywania upewnij się, że urządzenie zostało całkowicie naładowane.
- ⚠ Aby utrzymać żywotność baterii tak długo, jak to możliwe, należy ładować produkt do poziomu pełnego naładowania co najmniej raz na 6 miesięcy.
- ⚠ Nie należy używać innego kabla ładującego niż dołączony kabel USB.
- ⚠ Produkt nie będzie ładowany, jeśli kabel USB zostanie podłączony niewłaściwie.
- ⚠ Dołączony kabel USB nie jest wodoodporny.
- ⚠ Nie należy podłączać ani odłączać kabla USB mokrymi rękami, ponieważ może to doprowadzić do poparzeń, porażenia prądem lub obrażeń.

Polski 5-6

Czyszczenie i przechowywanie


- 1 Należy zawsze odłączyć kabel USB od produktu przed czyszczeniem go.
- 2 Myć zimną lub letnią wodą.
- 3 W razie użycia mydła, należy używać tylko łagodnego, neutralnego mydła.
- 4 Wytrzyj suchą szmatką, aby usunąć nadmiar wody i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.
- 5 Po wyschnięciu, przechowywać w suchym, chłodnym miejscu z dala od światła słonecznego.

- ⚠ Jeśli po użyciu do elementu świetlnego dostanie się woda, zdejmij osłonę z korpusu, osusz ją i ponownie zamocuj na korpusie.
- ⚠ Dokładnie wyczyść produkt przed pierwszym użyciem.
- ⚠ Nie czyścić gorącą wodą. Nie umieszczać w ciepłej lub zimnej wodzie na dłuższy czas.
- ⚠ Nie czyścić alkoholem ani silnie kwasowymi/zasadowymi środkami czyszczącymi. Może to spowodować zniekształcenie produktu.
- ⚠ Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w chłodnym, suchym miejscu.
- ⚠ Nie przechowywać w pobliżu środków owadobójczych, rozpuszczalników, produktów silikonowych lub produktów na bazie oleju. Może to spowodować odkształcenie produktu.


Instrukcja użytkowania osłony oświetleniowej

Produkt zaprojektowano jako wodoszczelny. Woda może jednak dostawać się do szczeliny między korpusem a osłoną elementu świetlnego. W takich przypadkach należy zdjąć osłonę elementu świetlnego i zetrzeć wilgoć gromadzącą się w środku. Osuszyć osłonę elementu świetlnego i ponownie zamocować ją na korpusie.

Zdejmowanie osłony elementu świetlnego

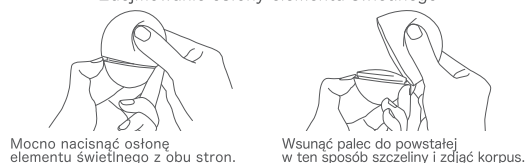

Ponowne mocowanie osłony elementu świetlnego

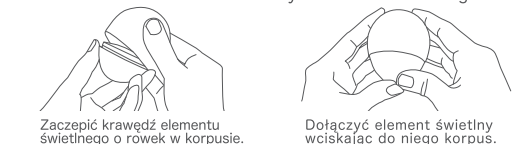

Polski 7-8

Rozwiązywanie problemów

- ❓ Produkt nie włącza się / produkt wyłącza się / wibracje są słabe / światło jest słabe

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2~3 sekundy.
- Upewnij się, że urządzenie jest wystarczająco naładowane.
- Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj. W niektórych przypadkach kilkukrotne wykonanie tej czynności umożliwia rozwiązanie problemu. Jeśli od zakupu minęło dużo czasu, żywotność baterii może się wyczerpać.

- ❓ Produkt nie ładuje się/wskaźnik ładowania nie włącza się

- Czy kabel USB jest prawidłowo podłączony?
- Czy kabel USB jest podłączony tak, aby zacisk magnetyczny był skierowany we właściwą stronę?
- Czy złącza kabla nie są zabrudzone? Jeśli tak, wyczyść je suchą szmatką lub bawełnianym wacikiem.
- Produkt może być w pełni naładowany. Wskaźnik ładowania wyłącza się po pełnym naładowaniu.

- ❓ Produkt nie przestaje się ładować.

- Czy kabel USB jest podłączony tak, aby zacisk magnetyczny był skierowany we właściwą stronę?
- Czy złącza kabla nie są zabrudzone? Jeśli tak, wyczyść je suchą szmatką lub bawełnianym wacikiem.
- Jeśli wskaźnik ładowania nie wyłączy się po 60 minutach, może to oznaczać problem z połączeniem. Odłącz produkt całkowicie, podłącz ponownie i ponów próbę ładowania.

Polski 9-10

OSTRZEŻENIE

- Jeśli nosisz rozrusznik serca lub inny elektroniczny przyrząd medyczny, jesteś w ciąży, jesteś leczony/a z powodu jakichkolwiek problemów medycznych lub w inny sposób masz wątpliwości dotyczące swojego zdrowia, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.
- NIE NALEŻY stosować na uszkodzoną, podrażnioną skórę lub inne obszary ciała wymagające opieki medycznej.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niekorzystne objawy fizyczne podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z lekarzem. Długotrwałe stosowanie może spowodować obrażenia lub problemy zdrowotne.
- Jeśli okaże się, że produkt jest wadliwy, natychmiast przestań go używać i wyłącz go. Dalsze użytkowanie może spowodować obrażenia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Odłączane części stanowią ryzyko zadławienia.
- Nie próbuj naprawiać produktu, jeśli zostanie uszkodzony. Może to prowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym i stanowi zagrożenie.
- Nie umieszczaj produktu w otwartym płomieniu lub w jego pobliżu. Nie próbuj podgrzewać przedmiotu ani umieszczać go w obszarach o wysokiej temperaturze. Nie używać, jeśli produkt jest gorący. Każda z tych czynności może prowadzić do przegrzania, pożaru lub eksplozji produktu.
- Kabel USB należy zawsze podłączać do zacisku magnetycznego właściwą stroną do góry. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do uszkodzenia produktu, przegrzania lub pożaru.
- Nie przekraczaj/nie zginaaj i nie wyjmuj ładowarki USB na siłę.
- Nie używaj, jeśli kabel USB jest uszkodzony. Może to prowadzić do zwarcia, porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy podłączać ani odłączać kabla USB mokrymi rękami, ponieważ może to doprowadzić do poparzeń, porażenia prądem lub obrażeń.

Uwaga

- Dokładnie wyczyść produkt przed pierwszym użyciem.
- Zawsze myj produkt przed i po każdym użyciu.
- Nie gotuj go ani nie próbuj myć gorącą wodą. Nie umieszczać w ciepłej lub zimnej wodzie na dłuższy czas.
- Nie czyścić alkoholem ani silnie kwasowymi/zasadowymi środkami czyszczącymi. Może to spowodować zniekształcenie produktu.
- Trzymaj z dala od gorących, wilgotnych miejsc i bezpośredniego światła słonecznego. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub zagrożenie pożarowe.
- Nie przechowywać w pobliżu środków owadobójczych, rozpuszczalników, produktów silikonowych lub produktów na bazie oleju. Może to spowodować odkształcenie produktu.
- Upewnij się, że port USB jest kompatybilny z wykorzystywanym zasilaczem sieciowym.
- Przy pierwszym użyciu lub po długim okresie nieużywania upewnij się, że urządzenie zostało całkowicie naładowane.
- Aby utrzymać żywotność baterii tak długo, jak to możliwe, należy ładować produkt do poziomu pełnego naładowania co najmniej raz na 6 miesięcy.
- Nie należy używać innego kabla ładującego niż dołączony kabel USB.
- Produkt nie będzie ładowany, jeśli kabel USB zostanie podłączony niewłaściwie.
- Dołączony kabel USB nie jest wodoodporny.
- Środki smarne na bazie silikonu/oleju/innych olejów, takie jak olejek do masażu lub olejek dla dzieci, mogą spowodować uszkodzenie materiału, z którego wykonano urządzenie.

Polski 11-12

- Do produktu należy używać wyłącznie lubrykantów na bazie wody.
- Produkt iroha ukidama jest wodoodporny do 50 cm. Nie umieszczaj go w głębszej wodzie i nie narażaj na działanie intensywnego strumienia wody. Może to prowadzić do uszkodzenia produktu.
- NIE WOLNO upuszczać produktu ani wystawiać na działanie bardzo dużej siły, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie umieszczaj pod ciężkimi przedmiotami lub w pobliżu gorących przedmiotów. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zagrożenie pożarowe.
- Nie wkładaj produktu do ust. Nie próbuj połykać produktu. Nie wkładaj przedmiotu do wnętrza ciała.
- Nie używaj, gdy jesteś zmęczony/a lub pod wpływem alkoholu, ponieważ może to spowodować problemy zdrowotne.
- Nie należy zdejmować zewnętrznej części korpusu, gdyż może to spowodować awarię, pożar lub nieprawidłowe działanie.
- Nie stosować w słonej wodzie ani wodzie morskiej. Może to prowadzić do uszkodzenia produktu.
- Nie używać produktu wspólnie z innymi osobami, aby uniknąć przenoszenia chorób zakaźnych i infekcji.
- Nie stosować na tej samej części ciała przez ponad 15 minut.
- Zawsze wyłączaj produkt po użyciu, aby uniknąć wypadków fizycznych lub uszkodzenia produktu.
- Nie ładować produktu, gdy jest włączony. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub zagrożenie pożarowe.
- Zawsze wyjmuj kabel USB podczas czyszczenia urządzenia.
- Podczas odłączania kabla USB zawsze trzymaj port, a NIE kabel i nie używaj nadmiernej siły, aby odłączyć kabel USB. Użycie nadmiernej siły może prowadzić do zwarcia, porażenia prądem lub pożaru.

- Produkt i dołączony kabel USB zawierają silny magnes. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu telefonów komórkowych, zegarków lub zegarów, kart magnetycznych, odtwarzaczy muzycznych lub innych przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego. Może to prowadzić do uszkodzenia produktu lub przedmiotów znajdujących się w pobliżu.
- ※ TENGA Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z narażenia produktu na działanie silnych pól magnetycznych.
- Kiedy produkt nie jest ładowany, zawsze odłącz ładowarkę USB od źródła prądu, aby uniknąć zakurzenia lub innych zabrudzeń, które mogą spowodować pożar i zagrożenia elektryczne.
- Od czasu do czasu usuwaj kurz z wtyczki USB i ładowarki USB, ponieważ nadmierne gromadzenie się kurzu w tych obszarach może spowodować zagrożenie pożarowe.
- Elementu świetlnego nie wolno ciągnąć ani skręcać z nadmierną siłą, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
- Stojaka nie wolno ciągnąć ani skręcać z nadmierną siłą, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Polski 13-14

Utylizacja

Informacje dotyczące utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Poniższy symbol przekreślonego pojemnika na śmieci wskazuje, że przedmiot ten należy zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki w celu właściwej utylizacji. Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. Produkt zawiera litowo-jonowy akumulator polimerowy.



Specyfikacje produktu

Nazwa i kod produktu	iroha ukidama TAKÉ HMU-01 HOSHI HMU-02 HANA HMU-03
Wymiary / ciężar produktu	57 × 57 × 69mm / Ok. 72 g
Czas pracy (z pełną mocą)	Wyłącznie światło: ok. 210 min. Wyłącznie wibracje: ok. 60 min. Światło i wibracje: ok. 45 minut
Czas ładowania	Okolo 60 min.
Napięcie / natężenie znamionowe	Prąd stały 5 V, 1 A
Długość kabla USB	1m (zaczek magnetyczny – złącze USB A)
Materiały	Produkt: Silikon, TPU, ABS, PC Stojak: Silikon Kabel USB: PCV, Magnes
Zasilanie	Przeznaczony do wielokrotnego ładowania akumulator polimerowy litowo-jonowy
Kraj produkcji	Chiny

Polski 15-16

Gwarancja na produkt

※ Wszelkie roszczenia gwarancyjne wymagają przedstawienia dowodu zakupu, takiego jak paragon kasowy. Produkt objęty jest roczną (1 rok) gwarancją licząc od daty zakupu. Gwarancja produktu traci ważność w następujących okolicznościach.

- Brak przedstawienia zarówno niniejszej instrukcji obsługi, jak i oryginalnego dowodu zakupu.
- Nienormalne użytkowanie lub sposoby użytkowania uznane za nieodpowiednie lub w inny sposób wymienione w niniejszej instrukcji użytkownika jako unieważniające gwarancję.
- Uszkodzenia powstałe podczas dostawy produktu, jego przenoszenia lub spowodowane przez uderzenie.
- Uszkodzenia spowodowane klęskami żywiołowymi lub niewłaściwym użyciem.
- Niewielkie, kosmetyczne uszkodzenia spowodowane dozwolonym użytkowaniem produktu.

Gwarancja na produkt

Imię i nazwisko:	
Adres:	
Numer telefonu:	
Okres gwarancji:	1 rok
Data zakupu:	
Miejsce zakupu (nazwa sklepu, adres, numer telefonu) – prosimy dołączyć paragon	

Dane kontaktowe : <https://iroha-tenga.com/en/contact/>

Polski 17-18