



Produktinnehåll

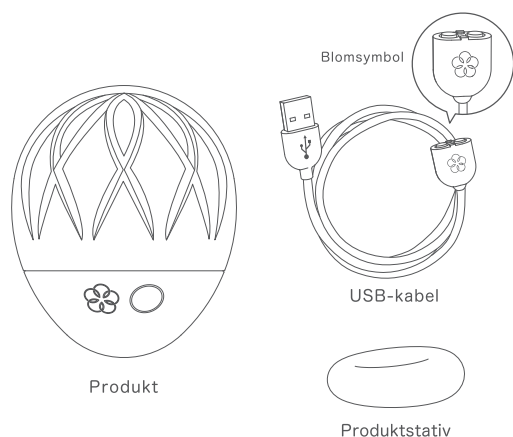


※Nätadapter medföljer inte.

Produkt

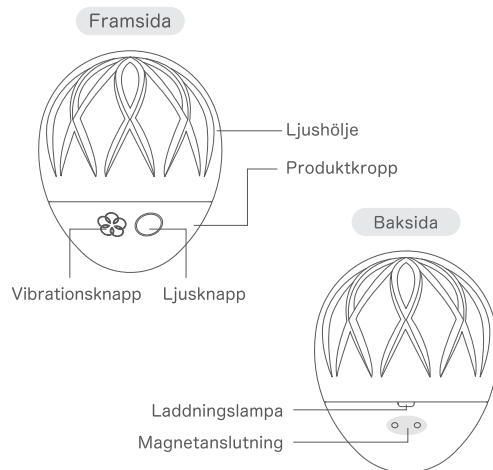

Svenska 1-2


Användning

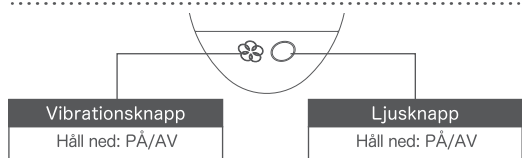


- Håll ned knappen i tre sekunder för att slå PÅ/AV respektive funktioner.
- Tryck en gång på knappen för att växla mellan lägen.
- Kontrollera att både ljus och vibration är AV innan produkten läggs undan för förvaring.

- ⚠ Ljushöljet får inte klämmas ihop, vridas eller dras ut med överdriven kraft. Detta kan skada produktmaterialet.
- ⚠ Silikonbaserade/oljebaserade glidmedel/andra typer av olja, t.ex. massageolja eller babyolja, kan skada produktens material.
- ⚠ Använd endast vattenbaserade glidmedel tillsammans med denna produkt.
- ⚠ Iroha ukidama är vattentät ned till 50 cm. Den får inte placeras i djupare vatten eller utsättas för kraftiga vattenströmmar. Detta kan leda till produktskada.

Vibrationslägen

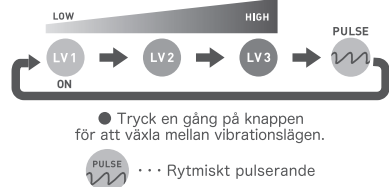


Ljuslägen

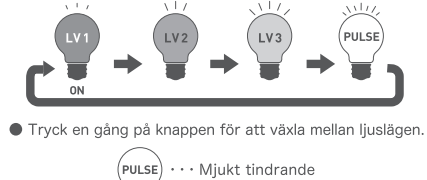

Svenska 3-4

Laddning

- ① Anslut USB-kabeln till magnetanslutningen med blomsymbolen (🌸) vänd uppåt.
 - ② Anslut USB-kabeln till en ledig USB-port på datorn eller en nätadapter.
 - ③ Om den ansluts korrekt tänds laddningslampan.
 - ④ Laddningslampan släcks när enheten är fulladdad.
- ※ Om produkten redan är fulladdad när USB-kabeln ansluts tänds laddningslampan en kort stund, varefter den släcks.

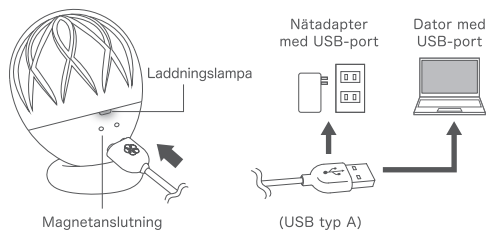

ukidama står inte upprätt. Placera den i det medföljande stativet under laddning.

- ⚠ Kontrollera att USB-anslutningen är kompatibel med din nätadapter.
- ⚠ Se till att produkten laddas upp helt innan den används för första gången eller efter en lång tid utan användning.
- ⚠ För att batteriet ska hålla så länge som möjligt ska det laddas upp helt minst var 6:e månad.
- ⚠ Använd ingen annan laddningskabel än den medföljande USB-kabeln.
- ⚠ Produkten laddas inte om USB-kabeln ansluts åt fel håll.
- ⚠ Den medföljande USB-kabeln är inte vattentät.
- ⚠ Försök inte ansluta eller koppla bort USB-kabeln med blöta händer, eftersom detta kan leda till brännskador, elstöt eller annan personskada.

Svenska 5-6

Rengöring och förvaring

- ① Ta alltid bort USB-kabeln från produkten före rengöring.
- ② Tvätta med kallt eller ljummet vatten.
- ③ Om tvål används måste det vara en mild, neutral tvål.
- ④ Klappa torrt med en torr trasa för att avlägsna överskott av vatten och låt sedan lufttorka.
- ⑤ När den är torr ska den förvaras på en sval, torr plats skyddad från direkt solljus.

- ⚠ Om det finns vatten i ljushöljet efter användning ska du ta loss ljushöljet från produktkroppen, torka det och sedan fästa det vid produktkroppen igen.
- ⚠ Rengör produkten grundligt före den första användningen.
- ⚠ Får inte rengöras med varmt vatten. Får inte lämnas i varmt eller kallt vatten under längre perioder.
- ⚠ Får inte rengöras med alkohol eller starkt sura/alkaliska rengöringsmedel. Detta kan förstöra produkten.
- ⚠ Förvaras skyddat från direkt solljus, på en sval, torr plats.
- ⚠ Får inte förvaras tillsammans med insektsbekämpningsmedel, lösningsmedel, silikonprodukter eller oljebaserade produkter. Detta kan leda till att produkten deformeras.

Bruksanvisning för ljushöljet

Produkten är utformad så att den är vattentät. Vatten kan dock tränga in via mellanrummet mellan produktkroppen och ljushöljet. Om detta inträffar ska du ta loss ljushöljet och torka bort fukten på insidan. Torka ljushöljet och fäst det sedan på produktkroppen igen.

Ta bort ljushöljet



Tryck bestämt ihop ljushöljet från sidorna.



För in ett finger i mellanrummet som bildas och ta loss produktkroppen.

Sätta tillbaka ljushöljet



Haka fast ljushöljets kant i spåret på produktkroppen.



Fäst ljushöljet genom att trycka in produktkroppen i det.

Svenska 7-8

Felsökning

- ❓ Det går inte att slå på produkten/Produkten förblir inte påslagen/Vibrationerna är svaga/Ljuset är svagt

- Håll ned knappen i 2-3 sekunder.
- Kontrollera att produkten är fulladdad.
- Ladda ur batteriet helt en gång och ladda sedan upp det fullständigt. Ibland kan problemet lösas genom att denna åtgärd upprepas flera gånger. Om en lång tid har förflutit sedan köpet kan batteriets livslängd ha gått ut.

- ❓ Det går inte att ladda produkten/Laddningslampan tänds inte

- Är USB-kabeln korrekt ansluten?
- Är USB-kabeln ansluten med magnetanslutningen vänd åt rätt håll?
- Finns det smuts på kabelkontaktarna? Rengör i så fall med en torr trasa eller bomullspinne.
- Produkten kan vara fulladdad. Laddningslampan släcks när produkten är fulladdad.

- ❓ Produkten slutar inte laddas.

- Är USB-kabeln ansluten med magnetanslutningen vänd åt rätt håll?
- Finns det smuts på kabelkontaktarna? Rengör i så fall med en torr trasa eller bomullspinne.
- Om laddningslampan inte släcks efter 60 minuter kan det ha uppstått ett problem med anslutningen. Koppla bort den helt, anslut den igen och gör ett nytt försök att ladda.

Svenska 9-10

VARNING

- Om du har en pacemaker eller något annat elektroniskt medicinskt instrument eller om du är gravid, får behandling för något medicinskt problem eller av annan anledning är bekymrad över din hälsa ber vi dig kontakta läkare innan du använder denna produkt.
- Får INTE användas på skadad, irriterad hud eller några andra kroppsområden som kräver medicinsk behandling.
- Om du lägger märke till oönskade fysiska effekter under användning ska du genast avbryta användningen och kontakta sjukvårdspersonal. Långvarig användning kan orsaka personskada eller hälsoproblem.
- Om produkten visar sig vara defekt ska du genast avbryta användningen och stänga AV produkten. Fortsatt användning kan orsaka personskada.
- Förvaras utom räckhåll för barn. Löstagbara delar kan orsaka en kvävningsrisk.
- Försök inte laga produkten om den visar sig vara defekt. Detta kan ge upphov till brandrisk och elektriska risker och utsätta dig för fara.
- Produkten får inte placeras i eller nära öppna lågor. Produkten får inte värmas upp eller placeras i områden med hög temperatur. Får inte användas i varmt tillstånd. Om något av detta görs kan det leda till överhettning, brandrisk eller att produkten exploderar.
- Anslut alltid USB-kabeln till magnetanslutningen med rätt sida vänd uppåt. Om du inte gör det kan det leda till skada på produkten, överhettning eller brandrisk.
- USB-laddaren får inte vridas/böjas eller tas bort med överdriven kraft.
- Får inte användas om USB-kabeln är skadad. Detta kan leda till kortslutning av produkten, elstöt eller brandrisk.
- Försök inte ansluta eller koppla bort USB-kabeln med blöta händer, eftersom detta kan leda till brännskador, elstöt eller annan personskada.

Var försiktig

- Rengör produkten grundligt före den första användningen.
- Tvätta alltid produkten före och efter varje användning.
- Den får inte kokas eller tvättas med varmt vatten. Får inte lämnas i varmt eller kallt vatten under längre perioder.
- Får inte rengöras med alkohol eller starkt sura/alkaliska rengöringsmedel. Detta kan förstöra produkten.
- Skyddas från värme, fukt och direkt solljus. Dessa kan orsaka produktskada eller brandrisk.
- Får inte förvaras tillsammans med insektsbekämpningsmedel, lösningsmedel, silikonprodukter eller oljebaserade produkter. Detta kan leda till att produkten deformeras.
- Kontrollera att USB-anslutningen är kompatibel med din nätadapter.
- Se till att produkten laddas upp helt innan den används för första gången eller efter en lång tid utan användning.
- För att batteriet ska hålla så länge som möjligt ska det laddas upp helt minst var 6:e månad.
- Använd ingen annan laddningskabel än den medföljande USB-kabeln.
- Produkten laddas inte om USB-kabeln ansluts åt fel håll.
- Den medföljande USB-kabeln är inte vattentät.
- Silikonbaserade / oljebaserade glidmedel / andra typer av olja, t.ex. massageolja eller babyolja kan skada produktens material.
- Använd endast vattenbaserade glidmedel tillsammans med denna produkt.
- Iroha ukidama är vattentät ned till 50 cm. Den får inte placeras i djupare

Svenska 11-12

vatten eller utsätts för kraftiga vattenströmmar. Detta kan leda till produktskada. ● Får INTE tappas eller utsätts för extrem kraft eftersom detta kan orsaka produktskada. ● Får inte placeras under tunga föremål eller nära varma föremål. Dessa kan orsaka elektriska risker och brandrisk. ● Placera inte produkten i munnen. Försök inte svälja produkten. För inte in produkten i kroppen. ● Använd inte produkten när du är trött eller påverkad av alkohol eftersom detta kan orsaka hälsoproblem. ● Montera inte bort produktkroppens yttre eftersom det kan leda till funktionsfel, brand eller onormal funktion. ● Får inte användas i saltvatten eller havsvatten. Detta kan leda till produktskada. ● Dela inte produkten med andra, för att undvika överföring av smittsamma sjukdomar och infektioner. ● Får inte användas på samma del av kroppen i över 15 minuter. ● Stäng alltid AV efter användning för att undvika fysiska olyckshändelser eller produktskada. ● Ladda inte produkten medan den är PÅ. Detta kan orsaka produktskada och brandrisk. ● Ta alltid bort USB-kabeln före rengöring av produkten. ● När du tar bort USB-kabeln ska du alltid hålla i porten och INTE i kabeln, och inte ta i med överdriven kraft för att ta loss USB-kabeln. Om alltför stor kraft används kan det leda till kortslutning, elstöt eller brandrisk. ● Produkten och den medföljande USB-kabeln innefattar en stark magnet. Den får inte placeras nära mobiltelefoner, klockor, magnetiska IC-kort, musikspelare eller andra föremål som påverkas av ett magnetfält. Detta kan	leda till produktskada eller skada på föremål i närheten. ※ TENGA Co., Ltd. kan inte hållas ansvarigt för någon skada som har orsakats av att produkten exponerats för starka magnetströmmar. ● Koppla alltid bort USB-laddaren från strömkällan när ingen laddning pågår, för att undvika att damm eller annan smuts orsakar brandrisk och elektriska risker. ● Avlägsna damm från USB-kontakten och USB-laddaren med jämna mellanrum, eftersom stora mängder damm på dessa ställen kan medföra brandrisk. ● Dra eller vrid inte i ljushöljet med alltför stor kraft eftersom det då kan skadas. ● Dra eller vrid inte i stativet med alltför stor kraft eftersom det då kan skadas. Kassering Om kassering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Nedanstående symbol med en överkryssad soptunna anger att denna produkt ska tas till lämplig insamlingsplats för korrekt kassering. Får inte kasseras bland hushållsavfallet. Produkten innehåller ett litiumjonpolymerbatteri.  Svenska 13-14
--	---

<table> <tr> <th colspan="2">Produktspecifikationer</th></tr> <tr> <td>Produktnamn och -kod</td><td>iroha ukidama TAKÉ HMU-01 HOSHI HMU-02 HANA HMU-03</td></tr> <tr> <td>Produktens mått / vikt</td><td>57 × 57 × 69mm / Ungefär 72 g</td></tr> <tr> <td>Drifttid (full effekt)</td><td>Endast ljus: ca 210 min Endast vibration: ca 60 min Ljus och vibration: ca 45 min</td></tr> <tr> <td>laddningstid</td><td>ca 60 min</td></tr> <tr> <td>Nominell spänning/ström</td><td>DC 5 V, 1 A</td></tr> <tr> <td>USB-kabelns längd</td><td>1 m (magnetanslutning-USB A-kontakt)</td></tr> <tr> <td>Material</td><td>Produkt: Silikon, TPU, ABS, PC Stativ: silikon USB-kabel: PVC, Magnet</td></tr> <tr> <td>Strömförsörjning</td><td>Laddningsbart litiumjonpolymerbatteri</td></tr> <tr> <td>Tillverkningsland</td><td>Kina</td></tr> </table>	Produktspecifikationer		Produktnamn och -kod	iroha ukidama TAKÉ HMU-01 HOSHI HMU-02 HANA HMU-03	Produktens mått / vikt	57 × 57 × 69mm / Ungefär 72 g	Drifttid (full effekt)	Endast ljus: ca 210 min Endast vibration: ca 60 min Ljus och vibration: ca 45 min	laddningstid	ca 60 min	Nominell spänning/ström	DC 5 V, 1 A	USB-kabelns längd	1 m (magnetanslutning-USB A-kontakt)	Material	Produkt: Silikon, TPU, ABS, PC Stativ: silikon USB-kabel: PVC, Magnet	Strömförsörjning	Laddningsbart litiumjonpolymerbatteri	Tillverkningsland	Kina	Produktgaranti ※ För garantin krävs ett inköpsbevis, t.ex. kvitto. Denna produkt omfattas av 1 (ett) års garanti räknat från inköpsdatumet. Produktgarantin blir ogiltig under följande förhållanden. ● Om du inte kan visa upp både denna användarhandbok och det ursprungliga inköpskvittot. ● Onormala användningsmetoder eller användningsmetoder som bedöms vara olämpliga eller av annat skäl nämns i denna användarhandbok som metoder som ogiltiggör garantin. ● Skador som har uppstått under leverans av produkten, förflyttning av produkten eller genom olyckshändelse. ● Skador orsakade av naturkatastrofer eller användning vid fel spänning. ● Kosmetiska skador på grund av rimlig användning av produkten. Svenska 15-16
Produktspecifikationer																					
Produktnamn och -kod	iroha ukidama TAKÉ HMU-01 HOSHI HMU-02 HANA HMU-03																				
Produktens mått / vikt	57 × 57 × 69mm / Ungefär 72 g																				
Drifttid (full effekt)	Endast ljus: ca 210 min Endast vibration: ca 60 min Ljus och vibration: ca 45 min																				
laddningstid	ca 60 min																				
Nominell spänning/ström	DC 5 V, 1 A																				
USB-kabelns längd	1 m (magnetanslutning-USB A-kontakt)																				
Material	Produkt: Silikon, TPU, ABS, PC Stativ: silikon USB-kabel: PVC, Magnet																				
Strömförsörjning	Laddningsbart litiumjonpolymerbatteri																				
Tillverkningsland	Kina																				

<table> <tr> <th colspan="2">Produktgaranti</th></tr> <tr> <td>Namn:</td><td></td></tr> <tr> <td>Adress:</td><td></td></tr> <tr> <td>Telefonnummer:</td><td></td></tr> <tr> <td>Garantiperiod:</td><td>1 år</td></tr> <tr> <td>Inköpsdatum:</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Plats för inköpet (butikens namn, adress, telefonnummer) – bifoga kvitto</td></tr> <tr> <td colspan="2"> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> Kontaktuppgifter : https://iroha-tenga.com/en/contact/ </td></tr> </table>	Produktgaranti		Namn:		Adress:		Telefonnummer:		Garantiperiod:	1 år	Inköpsdatum:		Plats för inköpet (butikens namn, adress, telefonnummer) – bifoga kvitto				Kontaktuppgifter : https://iroha-tenga.com/en/contact/		Svenska 17-18
Produktgaranti																			
Namn:																			
Adress:																			
Telefonnummer:																			
Garantiperiod:	1 år																		
Inköpsdatum:																			
Plats för inköpet (butikens namn, adress, telefonnummer) – bifoga kvitto																			
Kontaktuppgifter : https://iroha-tenga.com/en/contact/																			