
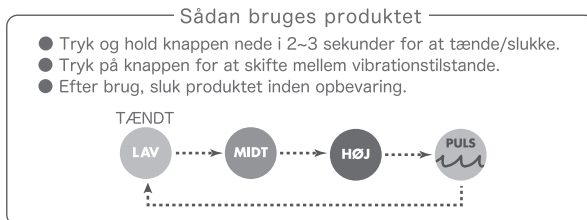


# iroha zen

## Sådan bruges produktet / sikkerhedsinstruktioner.


Tak fordi du købte iroha ZEN!

Af hensyn til din sikkerhed og for korrekt brug af dette produkt bedes du venligst læse instruktionerne inden brug.

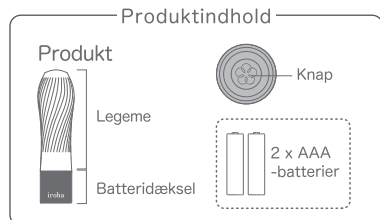

**[Sådan udskiftes batterierne]**

- 1 Drej batteridækslet mod uret for at åbne batterirummet, og indsæt 2x AAA-batterier.
- 2 Sørg for, at de positive og negative ender af batteriet vender korrekt.
- 3 Sæt batteridækslet på igen ved at justere A og B som vist nedenfor. Drej med uret for at lukke.

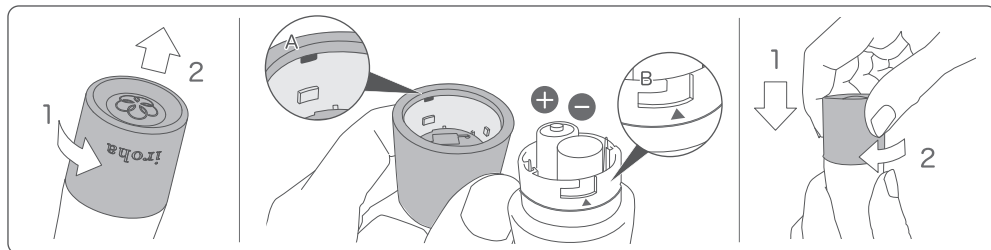

- Sørg for, at hættten vender opad for at forhindre batterierne i at falde ud
- Indsæt ikke fingre eller andre genstande i batterirummet eller indersiden af hættten for at forhindre beskadigelse af kredsløb.
- Udskift kun batterier, når genstanden er slukket.
- Produktets levetid kan ændre sig afhængig af hyppighed og intensitet af brugen. ※ Hvis du føler, at produktets vibrationer er svage, skal du først prøve at udskifte batterierne for at løse problemet.

**[Sådan rengøres produktet]**

- 1 Vask med lunkent vand.
  - 2 Hvis du bruger sæbe, så brug en mild, neutral sæbe.
  - 3 Efter vask, dup produktet tørt med et blødt håndklæde.
- Vask kun genstanden, når hættten er sikkert sat på.
  - Nedsenk ikke produktet i vand i lange perioder og kog ikke produktet.
  - Brug ikke sure eller alkaliske vaskemidler, alkohol eller ætsende stoffer til rengøring af produktet.

**[Opbevaring]**

- Hold produktet væk fra direkte sollys og opbevar et køligt, tørt sted. Gør du ikke det, kan det forårsage defekter, overophedning og brandfare.
- Opbevar ikke sammen med brandfarlige opløsningsmidler eller oliebaseerede produkter.
- Sørg for, at produktet er slukket før opbevaring.

**[Om vandtæthed]**

- Dette produkt er designet til at være vandtæt, men ukorrekt brug kan gå ud over vandtætheden.
- Udsættes produktet for stærke vandstrømme eller en dybde over 50 cm kan det gå ud over vandtætheden og føre til produktskade.
- Undgå at få hår, snavs eller andre stoffer ind i det vandtætte hylster. Dette kan forårsage en åbning, så vand trænger ind i produktet.
- Sørg for ikke at beskadige det vandtætte hylster ved udskiftning af batterier.
- Sørg for at kontrollere det vandtætte hylster for skader for at forhindre risikoen for, at der kommer vand ind i produktet.

**[Sikkerhedsinformation]**

- Vask før første brug og efter hver brug.
- Udsæt ikke for vand, hvis produktet virker løst eller batterikassen er eksponeret.
- Undgå brug på varme og fugtige steder eller i saltvand eller havvand. Dette kan medføre beskadigelse af produktet.
- Brug ikke på områder af kroppen, der er irriteret eller betændt.
- Brug ikke produktet under følgende omstændigheder: - Når du er ekstremt træt. - Når du er under påvirkning af alkohol.
- Undgå at tage produktet eller udsætte det for ekstreme kræfter. Dette kan forårsage elektrisk kortslutning eller defekter.
- Hvis du føler fysisk ubehag under brug af produktet, skal du straks ophøre med at bruge det og søge lægehjælp.
- Hvis du finder skader eller mangler på produktet, stop med det samme og sluk for strømmen. Brug af beskadiget produkt kan forårsage personskade.
- For at undgå overførsel af seksuelt overførte sygdomme må du ikke dele produktet med andre.
- Brug ikke på samme område af kroppen i over 15 minutter.
- Brug kun vandbaseerede glidecremer med dette produkt.

**[ADVARSEL]**

- Forsøg ikke at skille, ændre eller reparere genstanden selv. Dette kan forårsage brandfare eller kvæstelser.
- Folk der bruger pacemakere eller andet elektronisk medicinsk udstyr, er gravide eller på anden måde i øjeblikket modtager medicinsk behandling, skal konsultere en læge før brug
- Opbevares utilgængeligt for børn. Produktet indeholder små dele, som ved et uheld kan sluges.

**[Om batterier]**

- Brug kun Alkaline AAA-batterier til dette produkt. Ikke-alkaliske batterier kan muligvis forårsage ekstrem forkortelse af brugstiden.
- Læs altid batteriets sikkerhedsoplysninger.
- Udsæt ikke batterier for ild og kortslutning og forsøg ikke at skille dem.
- Udsæt ikke batterier for vand.
- Kontroller altid de positive og negative ender af batterierne.
- Fjern døde batterier omgående.
- Fjern batterierne hvis du ikke bruger produktet i længere tid.
- Hvis du udsættes for væske fra batterierne, skal du vaske det udsatte område og søge lægehjælp.

**[Fejlfinding]**

Hvis du mener, at varen er defekt, bedes du kontrollere:

- Er der batterier i batterikassen?
- Har du holdt tænd/sluk-knappen nede i 2-3 sekunder?
- Er batterierne løbet tør for strøm?
- Er noget tilstoppet eller er strømstikkene blokeret?
- Sidder batterierne korrekt?
- Er hættten sat på i den rigtige position?

Produktspecifikationer	
Indhold	Produkt, 2x Tester AAA-batterier
Produktnavn og kode	iroha Pleasure Item zen - MATCHA / HMZ-01 iroha Pleasure Item zen - HANACHA/ HMZ-02 iroha Pleasure Item zen - YUZUCHA/ HMZ-03
Brugstid / vandtæthed	Ca. 4 timer / vandtæt op til 50 cm.
Produktstørrelse / vægt	34 × 34 × 127 mm / 73 g
Materialer	Silikone, ABS
FREMSTILLET I KINA	
Produktgaranti	Produktgaranti: Garantiperiode: 3 måneder efter køb. ※ Garantiforespørgsler kræver købsbevis såsom en kvittering.

For kontaktoplysninger bedes du besøge : [iroha-tenga.com/en/contact/](http://iroha-tenga.com/en/contact/)