


iroha zen


설명서 / 안전상의 주의사항

본 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
올바른 사용을 위해 사용 전에 반드시 설명서/주의사항을 잘 읽어주세요.

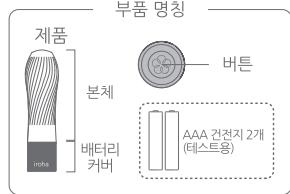

【건전지 교환 방법】

- ① 배터리 커버를 왼쪽으로 조급 돌려 빙니다. ② 건전지의 방향+—극을 확인하고 AAA 건전지를 교환해 주세요. ③ 아래 그림의 와▲를 맞추고 배터리 커버를 끌어 오른쪽으로 돌려닫아주세요.

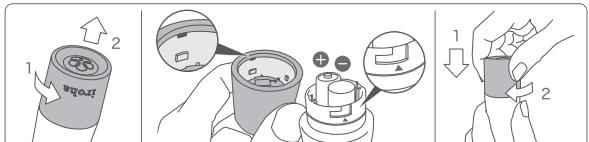

- 전지가 갑자기 뛰어나갈 수 있으니 배터리 커버를 위로한 상태에서 본체에서 빼주세요.
- 배터리 커버 내부는 만지지 마세요. 기판부를 만지면 녹과 도통 불량, 파손의 원인이 됩니다.
- 건전지 교환은 반드시 건전지를 OFF 한 상태에서 바꿔주세요. ● 사용방법이나 사용도에 따라 제품의 수명기간이 달라집니다. ※ 고장 외의 원인으로 제품이 멈추거나 진동이 약해지는 등의 증상이 발생할 경우에는 건전지 교환을 해주세요.

【세척방법】

- ① 사용 후에는 물 또는 미지근한 물로 세척해주세요.
- ② 세제제품을 사용하실 경우, 비누나 중성세제를 사용해주세요.
- ③ 세척 후에는 부드러운 천으로 물기를 닦아주세요.
- 세척시에는 배터리 커버를 벗겨 말고 씻어주세요.
- 본체를 물에 담근 채 방치하거나 끓여지 마세요.
- 세척시에는 시너, 벤젠, 알코올, 뜨거운 물은 사용하지 마세요. 변색·변형의 원인이 됩니다.

【보관에 대해서】

- 직사광선이 닿는 장소나 고온다습한 장소를 피해서 보관해주세요. 고장, 발열, 발화의 원인이 됩니다.
- 방충제, 방향제, 음제 등의 유성 물질, 향료 물질과 함께 보관하지 마세요. ● 사용 후에는 전원을 OFF 해주세요. 사고나 다칠 우려가 있습니다.

【방수에 대해서】

- 본 제품은 약한 물살에도 영향이 없도록 설계되어 있지만 사용방법에 따라서는 침수할 가능성이 있습니다. ● 강한 물살이나 50cm 이상 깊은 수중에 넣으면 고장 날 우려가 있습니다. ● 모래, 머리카락, 먼지 등의 이물질을 방수 패킹에 끼이지 않게 해주세요. 작은 이물질이라도 침수의 원인이 됩니다. ● 건전지 교환 시 손톱 등으로 방수 패킹을 상처 나지 않게 주의해주세요.
- 방수 패킹이 닿는 면에 상처가 있는지 확인해주세요. 작은 상처라도 침수의 원인이 됩니다.

【안전상의 주의】

- 처음 사용하기 전과 사용 후에는 항상 세척하고 건조시켜 청결을 유지해 주세요. ● 배터리 커버를 뺀 상태나 느슨하게 한 상태에서 물에 뿌리거나 적시지 마세요. ● 고온다습한 환경이나 소금물, 바닷물에서의 사용은 피해주세요. 고장의 우려가 있습니다. ● 상처, 복기, 염증, 발진이 있는 부분에는 사용하지 마세요. ● 피로하거나 음주 시의 사용은 물에 무리를 일으킬 수 있으므로 사용하지 마세요. ● 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마세요. 감각이나 학습, 고강의 원인이 됩니다. ● 사용 중 물에 이상을 느꼈을 때는 즉시 사용을 중단하고 의사에게 상담하세요. 사고나 컨디션 불량을 일으킬 수 있습니다. ● 본체의 고장이 발견되거나 이상 동작을 느끼면 곧바로 사용을 중단하고 전원을 OFF 해주세요. 사고나 다칠 우려가 있습니다. ● 성강염증을 방지하기 위해 본체를 복수의 사람과 공유하지 마세요. ● 연속해서 15분 이상 같은 부분에 사용하지 마세요. ● 실리콘 베이스의 윤활제와 함께 사용하지 마세요. ● 윤활제와 함께 사용할 때는 워터베이스인 윤활제를 사용해주세요.

【경고】

- 분해 및 수리, 개조를 하지 마세요. 파손, 침수 및 발화나 이상 동작을 하게 되고, 다칠 우려가 있습니다. ● 신장, 박동기 등의 의용 전자 기기를 사용하고 있는 사람이나 입신한 사람 기타 질환으로 의사의 치료를 받고 있는 사람은 의사에게 상담 후 사용해주세요. ● 유아의 손이 닿는 곳에는 두지 마세요. 부속품과 분리가 가능한 부품 등을 잘못 삼키는 사고나 트러블의 우려가 있습니다.

【건전지 취급에 대해】

- 건전지는 AAA 알칼리 건전지를 권장합니다. (부속 건전지는 망간 건전지입니다) 알칼리 건전지 외의 건전지를 사용하면 사용 시간이 극단적으로 짧아질 경우가 있습니다. ● 건전지에 표시되어 있는 주의 내용을 반드시 지켜주세요. ● 합성되게 하거나 충전, 분해, 가열, 불속에 넣지 마세요. ● 건전지를 물 등에 적시지 마세요. ● 건전지는 +—극을 확인하고 올바르게 세팅하세요. ● 다 쓴 건전지는 바로 끼내주세요. ● 장시간 사용하지 않을 때는 건전지를 끼내주세요. ● 건전지에서 누출된 액체가 눈이나 피부, 옷에 묻을 경우 바로 물에 씻어주세요.

【고장이라고 생각될 때에는?】

- 본체에 건전지가 있습니까?
- 전원이 켜져 있습니까? (배터리의 버튼을 길게 누르면 ON이 됩니다)
- 건전지가 소모되어 있지 않나요?
- 배터리 커버 내부, 본체 내부에 이물질이 있지 않나요?
- 건전지의 방향+—극이 반대로 세팅되어 있지 않습니까?
- 배터리 커버의 방향은 올바르게 세팅되어 있습니까?

제품 사양

내용물	본체, AAA 건전지(테스트용)
품명/품번	iroha 플레쳐 아이템 텐 맷차 /HMZ-01 iroha 플레쳐 아이템 텐 히나차/HMZ-02 iroha 플레쳐 아이템 텐 유즈차/HMZ-03
기동시간 / 방수 설계	약 4시간 / 수심 50cm까지 방수 가능
외형 차수/질량	약 폭 34x 깊이 34x 높이 127mm/약 73g(배터리 미포함)
재질	실리콘, ABS
생산국	중국

수리 · 상품에 대한 문의

iroha 고객 상담 센터
cs@tenga-korea.com
※ 평일 10 : 00 ~ 18 : 00(토·일, 공휴일 제외)
<http://tenga-korea.com/>

제품 보증

보증기간은
구입 일로부터 3개월입니다.
※ 본 종이에 영수증을 첨부해 주세요.