



Contenu de l'emballage

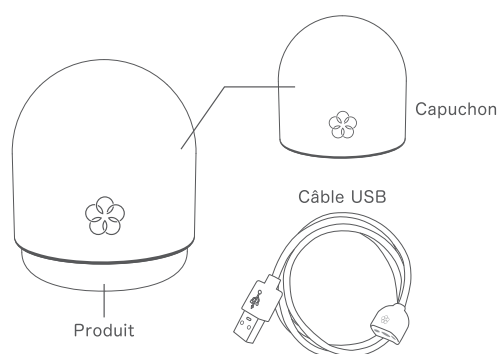

Produit

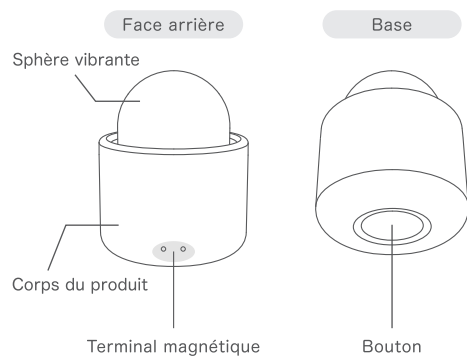


Français 19-20

Instructions d'utilisation



Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton situé à la base et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.

※ Retirez le capuchon avant toute utilisation.

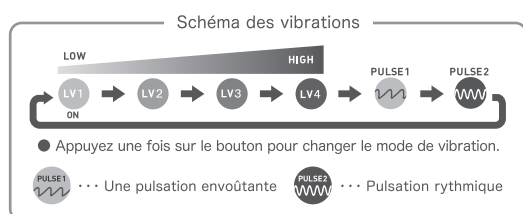


● Appuyez une fois sur le bouton pour changer le mode de vibration.

PULSE1 ... Une pulsation envoûtante PULSE2 ... Pulsation rythmique

- ⚠ Ne mettez pas le produit dans la bouche. N'essayez pas d'avaler le produit. N'insérez jamais l'appareil à l'intérieur du corps.
- ⚠ N'exercez pas de pression forte sur la sphère vibrante, par exemple appuyer fortement sur la sphère vibrante à l'intérieur du produit, la tordre ou la tirer, au risque d'endommager le produit.
- ⚠ Les lubrifiants à base de silicone, d'huile et tout autre produit à base d'huile, tel que les huiles de massage et huile pour bébé peuvent endommager le produit.
- ⚠ Utilisez uniquement des lubrifiants à base d'eau avec ce produit.
- ⚠ L'iroha temari est étanche jusqu'à 50 cm. Éviter de le plonger au-delà de cette profondeur ou de le soumettre à de forts courants, au risque de l'endommager.

Français 21-22

Chargement

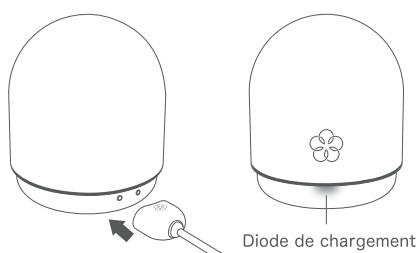

① Connectez le câble USB au terminal magnétique, le symbole de la fleur (☼) vers le haut.

- ※ N'utilisez pas un autre câble de chargement que le câble USB fourni.
- ※ L'appareil ne se chargera pas si le câble USB n'est pas connecté dans le bon sens.
- ※ Pour garantir un branchement correct, placez l'appareil sur une surface plane lorsque vous le chargez.

② Si le branchement est correct, la diode s'allume.


③ Lorsque le chargement est terminé, la diode s'éteint.

※ La diode de chargement se trouve à l'opposé du terminal magnétique.

- ⚠ Avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation, veuillez à charger complètement l'accessoire.
- ⚠ Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, rechargez complètement l'accessoire au moins deux fois par an.
- ⚠ Le câble USB fourni n'est pas étanche.
- ⚠ N'essayez pas de brancher ou de retirer le câble USB si vous avez les mains mouillées, au risque de vous brûler, de vous électrocuter ou de vous blesser.

Français 23-24

Nettoyage et conservation

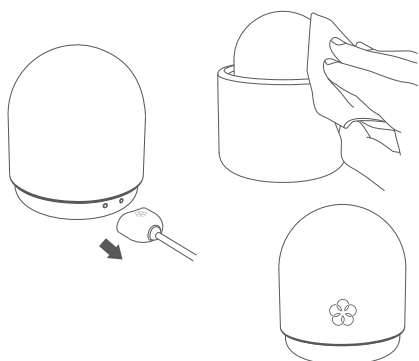

- ① Débranchez toujours le câble USB de l'appareil avant de le nettoyer.
 - ② Nettoyez à l'eau froide ou tiède.
 - ③ Si vous utilisez du savon, utilisez un savon neutre et doux.
 - ④ Séchez le produit avec un tissu sec pour retirer tout excès d'eau et laissez sécher à l'air libre.
 - ⑤ Une fois l'article sec, replacez le capuchon pour le conserver au propre.
- Nettoyez le produit avant toute première utilisation.
 - Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits acides ou alcalins, au risque de le déformer.
 - N'utilisez pas d'eau chaude. N'immergez pas l'appareil dans l'eau froide ou chaude.

- ⚠ Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.
- ⚠ Ne conservez pas le produit près d'insecticides, de solvants, d'articles siliconés ou contenant de l'essence, au risque de le déformer.

Français 25-26

Dépannage

? Le produit ne s'allume pas / Le produit ne reste pas allumé / Les vibrations sont faibles

- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2-3 secondes.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé.
- Videz la batterie puis rechargez-la complètement. Dans certains cas, répéter cette opération à plusieurs reprises peut résoudre le problème. Si le produit a été acheté il y a longtemps, il se peut que la durée de vie de la batterie ait expiré.

? Le produit ne se charge pas / La diode de chargement ne s'allume pas

- Le câble USB est-il branché correctement ?
- Le câble USB est-il correctement branché, avec le terminal magnétique présenté dans le bon sens ?

- Détectez-vous de la poussière sur les connecteurs des câbles ? Si c'est le cas, nettoyez-les avec un chiffon sec ou un coton-tige.
- L'appareil est peut-être complètement chargé. La diode de chargement s'éteint une fois l'appareil est complètement chargé.

? Le produit est toujours en charge.

- Le câble USB est-il correctement branché, avec le terminal magnétique présenté dans le bon sens ?
- Détectez-vous de la poussière sur les connecteurs des câbles ? Si c'est le cas, nettoyez-le avec un chiffon sec ou un coton-tige.
- Si la diode de chargement ne s'éteint pas après 120 minutes, il se peut qu'il y ait un problème de branchement. Débranchez tous les câbles, rebranchez tout et recommencez le chargement.

Français 27-28

AVERTISSEMENT

- N'étirez pas outre mesure l'enveloppe silicone de la sphère vibrante. Elle pourrait craquer ou être endommagée.
- Ne retirez pas l'enveloppe en silicone de la sphère vibrante, au risque d'endommager le produit ou de provoquer un incendie.
- Ne cherchez pas à réparer le produit vous-même s'il s'avérait défectueux. Cela pourrait présenter des risques électriques ou d'incendie et vous mettre en danger.
- Ne laissez pas l'article à proximité de flammes. N'essayez pas de réchauffer le produit ou de l'exposer à des températures élevées. N'utilisez pas le produit s'il est chaud, au risque de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Si vous portez un stimulateur cardiaque (pacemaker) ou autre dispositif médical électrique, si vous êtes enceinte, si vous suivez un traitement médical ou en cas de doute sur votre santé, demandez un avis médical avant d'utiliser ce produit.
- N'utilisez JAMAIS le produit sur une peau lésée, irritée ou toute autre zone corporelle nécessitant des soins médicaux.
- Si l'appareil s'avère défectueux, cessez immédiatement de l'utiliser et arrêtez-le. Prolonger son utilisation pourrait causer des blessures.
- Branchez toujours le câble USB au terminal magnétique dans le bon sens. Sinon, vous risquez d'endommager l'appareil, de provoquer une surchauffe ou un incendie.

- N'utilisez pas le produit si le câble USB est endommagé, au risque de provoquer un court-circuit, une électrocution ou un incendie.
- Pensez toujours à débrancher le câble USB lorsque vous nettoyez l'article.
- N'essayez pas de brancher ou de retirer le câble USB si vous avez les mains mouillées, au risque de vous brûler, de vous électrocuter ou de vous blesser.

Attention

- Nettoyez toujours le produit avant et après chaque utilisation. Ne le plongez pas dans de l'eau bouillante, ne le lavez pas à l'eau chaude.
- Conservez le produit à l'écart des endroits humides, chauds et de la lumière directe du soleil, au risque de l'endommager ou de provoquer un incendie.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits acides ou alcalins, au risque de le déformer.
- Le produit et le câble USB fourni contiennent un aimant puissant. Tenez-les à l'écart des téléphones portables, montres, cartes à bande magnétique, lecteurs de musique et autres appareils pouvant être affectés par le champ magnétique, au risque d'endommager le produit ou les autres articles situés à proximité.
- Conservez hors de portée des enfants. Les pièces détachées peuvent présenter un danger d'étouffement.

Français 29-30

- Ne laissez JAMAIS tomber l'appareil et ne l'exposez pas à des tensions qui pourraient l'endommager.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, au risque de vous blesser.
- Si vous notez des effets indésirables pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et contactez un médecin. Un usage prolongé peut causer des blessures ou des problèmes de santé.
- N'utilisez pas le produit dans l'eau salée ou l'eau de mer, au risque de l'endommager.
- Ne laissez pas le produit dans l'eau de manière prolongée, au risque de l'endommager.
- Ne prêtez pas l'appareil pour éviter tout risque de transmission de maladies contagieuses et d'infections.
- N'utilisez pas le produit plus de 15 minutes sur la même partie du corps.
- Éteignez toujours le produit après utilisation pour éviter tout accident corporel ou dommage matériel.
- Ne chargez pas le produit lorsqu'il est en marche, au risque de l'endommager ou de provoquer un incendie.
- Ne tordez pas le chargeur USB, ne le pliez pas, ne forcez jamais pour le retirer.
- Ne placez pas le câble sous des objets lourds ou chauds, au risque de provoquer une surchauffe ou un incendie.
- Ne tirez pas sur le câble USB pour le débrancher, débranchez-le toujours au niveau du port, sans exercer de force excessive. L'usage d'une force

- excessive peut provoquer un court-circuit, une électrocution ou un incendie.
- N'utilisez JAMAIS le produit s'il ne fonctionne pas correctement. ÉTEIGNEZ-le immédiatement. Une utilisation alors que le produit ne fonctionne pas correctement peut entraîner des blessures.
- Lorsque le produit n'est pas en charge, débranchez toujours le chargeur USB de la source d'alimentation pour éviter l'accumulation de poussières ou de saletés susceptibles de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Nettoyez régulièrement la prise USB et le chargeur USB car l'accumulation de poussières sur ces éléments peut provoquer un incendie.
- Retirez le capuchon avant toute utilisation.

Modalités d'élimination

Consignes de recyclage des déchets d' équipements électriques et électroniques

Ce symbole, représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix, indique que le produit doit être recyclé séparément des autres déchets. Ne le jetez pas aux ordures ménagères. Le produit est équipé d'une batterie li-ion polymère.



Français 31-32

Garantie du produit

Ce produit bénéficie d'une garantie d'un (1) an à compter de la date d'achat. La garantie produit ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

- Absence de reçu d'achat original et du manuel d'utilisation.
- Méthode d'utilisation anormale ou jugée inappropriée ou toute autre méthode présentée dans ce manuel et considérée comme annulant la garantie.
- Dommage causé pendant le transport du produit, son déplacement ou tout autre accident matériel.
- Dommage causé par des catastrophes naturelles ou utilisation d'une tension inappropriée.
- Dommage superficiel causé par une utilisation normale de l'appareil.

Spécifications du produit

Nom et code du produit	iroha temari	MIZU KAZÉ HANA	HMT-01 HMT-02 HMT-03
Dimensions / Poids	61×61×71 mm / env. 134 g (avec capuchon)		
Durée de fonctionnement	env. 90 min (à pleine puissance)		
Temps de charge	env. 120 min		
Tension nominale	5 V c.c, 1 A		
Câble USB	0,7 m (terminal magnétique, connecteur USB A)		
Composition	Produit : Silicone / ABS / PC / batterie li-ion polymère (li-po) Capuchon : ABS Câble USB : PVC		
Pays de fabrication	Chine		

Français 33-34

Garantie du produit

Nom :	
Adresse :	
Numéro de téléphone :	
Période de garantie :	1 an
Date d'achat :	
Lieu d'achat (nom du magasin, adresse, numéro de téléphone), joindre le reçu d'achat	

Coordonnées : <https://iroha-tenga.com/fr/contact/>

Français 35-36