

VI-BO

MULTI-USE VIBE BALL


取り扱い説明書 安全上のご注意

●本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。また、本書は大切に保管してください。

※絶対に振動体のみを体内に入れないで下さい。
※振動体を外れるようなご使用はやめて下さい。

VI-BO LINE UP

ラインアップ

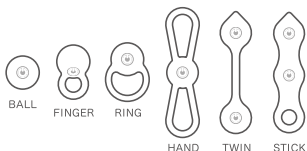

操作方法



保管について

●直射日光のある場所や、高温、多湿になる場所を避けて保管してください。故障発熱発火の原因になる恐れがあります。●防虫剤・芳香剤、消臭剤の油性物質、揮発性物質と一緒に保管しないでください。

電池交換



●付属されている電池は動作確認用です。ご使用開始後は、出来るだけ早く新しい電池と交換してください。●電池の交換は必ず電源をOFFにした状態で行ってください。●電池の交換は3個同時に行い、新旧電池の混用や種類の異なる電池の併用はおやめください。●ご使用方法や使用頻度により製品の寿命期間が異なります。※故障以外の原因で製品が動かない、振動が弱い等の症状が出た場合は電池の交換をお勧めします。

VI-BO

MULTI-USE VIBE BALL

BASE BALL

ベース・ボール



VI-BOシリーズの交換用ボールです。電池(LR44×3個)よりも簡単に交換できます。

電池交換式: LR44 稼働時間: 約35分
販売元: (株)TENGA www.tenga.co.jp
お客様相談センター: 0120-0721-38
意匠登録出願中 MADE IN CHINA

OVER 18 18歳以上対象

VI-BO

MULTI-USE VIBE BALL

FINGER BALL

フィンガー・ボール



指先に装着!
刺激的な快感タッチ!

電池交換式: LR44 稼働時間: 約35分
販売元: (株)TENGA www.tenga.co.jp
お客様相談センター: 0120-0721-38
意匠登録出願中 MADE IN CHINA

OVER 18 18歳以上対象

VI-BO

MULTI-USE VIBE BALL

RING BALL

リング・ボール



根元に装着!
刺激を感じる騎上!

電池交換式: LR44 稼働時間: 約35分
販売元: (株)TENGA www.tenga.co.jp
お客様相談センター: 0120-0721-38
意匠登録出願中 MADE IN CHINA

OVER 18 18歳以上対象

VI-BO

MULTI-USE VIBE BALL

HAND BALL

ハンド・ボール



バンド装着!
自由な指先と振動タッチ!

電池交換式: LR44 稼働時間: 約35分
販売元: (株)TENGA www.tenga.co.jp
お客様相談センター: 0120-0721-38
意匠登録出願中 MADE IN CHINA

OVER 18 18歳以上対象

VI-BO

MULTI-USE VIBE BALL

TWIN BALL

ツイン・ボール



自由に伸ばし
2カ所を刺激!

電池交換式: LR44 稼働時間: 約35分
販売元: (株)TENGA www.tenga.co.jp
お客様相談センター: 0120-0721-38
意匠登録出願中 MADE IN CHINA

OVER 18 18歳以上対象

VI-BO

MULTI-USE VIBE BALL

STICK BALL

スティック・ボール



2つボールで
ハードな快感!

電池交換式: LR44 稼働時間: 約35分
販売元: (株)TENGA www.tenga.co.jp
お客様相談センター: 0120-0721-38
意匠登録出願中 MADE IN CHINA

OVER 18 18歳以上対象

△ 防水について

- 砂、髪の毛、ほこりなどの異物を、防水パッキン部に挟み込まないようにしてください。わずかな異物でも浸水の原因となります。● 電池交換の際に爪などで、防水パッキンを傷かさないようご注意ください。● 防水パッキン部、防水パッキンの当たる面に傷がついていないことを確認してください。わずかな傷でも浸水の原因となります。

△ ご注意

● 直射日光のある場所や、高温になる場所では使用、保管しないでください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。● 汚れた気になる場合は、中性洗剤を薄めた水またはお湯でよく洗ってください。● 本体を水に浸けたまま放置したり、煮沸をしないでください。● 本製品は強い水流を受けても影響が出ないように設計されていますが、強い水流をかけた時、50cm以上の深い水中に沈めたりすると故障する恐れがあります。● 塩水や海水の中でのご使用はおやめください。故障する恐れがあります。● お手入れの際は、ハンパー、ベジサン、アルコール、

熱湯は使用しないでください。変色変形の原因になります。● 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。感電やショート、故障の原因になります。● 次のようなときは体調不良を起こす恐れがありますので、使用しないでください。● 疲労が強いとき、● 酒に酔っているとき、● ストープなどの火気の近くで使用したり、タバコを吸いながら使用しないでください。火災の恐れがあります。● 使用後はスイッチを「オフ」にしてください。事故やけがをする恐れがあります。● 使用中、身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起す恐れがあります。● 本体の故障が見つかったり、異常な動作を感じたらすぐに使用を中止し、電源を切ってください。事故やけがをする恐れがあります。● 乾電池はアルカリ乾電池を使用してください。アルカリ乾電池以外を使用されますと、使用時間が極端に短くなる場合があります。

△ 警告

● 初めてご使用前に必ずよく洗浄し、ご使用後は毎回洗浄してください。● ベースメーカーなどの医療用電子機器を使用している人や、妊娠している人、その他の疾患で医師の治療を受けている人は、医師に相談のうえ使用してください。● 電池ボックスを外した状態や寝た状態

で水をかけたり、濡らしたりしないでください。● 傷がある、腫れている、炎症を起こしている、発赤がある部分には使用しないでください。● 幼児の手の届く所には置かないでください。付属品や取り外しのできる部品などの誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。● 分解や修理、改造をしないでください。発火や異常動作をして、ケガをする恐れがあります。● 性感障害を予防するため、本品を他人と共有しないでください。● 連続して15分以上同じ箇所を使用しないでください。● コリコリベースの潤滑剤と一緒に使用しないでください。

△ 電池の取り扱いについて

● 電池はアルカリボタン電池(LR44)を使用してください。● 電池に表示のある注意内容を必ずお守りください。● 電池を火の中に入れてはなりません。● ショート、分解をしないでください。● 電池を水などで濡らさないでください。● 電池は十一層を確かめしよくセッティングしてください。● 使い切った電池はすぐに取り出してください。● 長時間使用しないときは電池を取り外してください。● 電池から漏れた液が目・皮膚・衣服に付いたときはすぐに水で流し流してください。