

FLIP WARMER

MANUAL

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。


本書は大切に保管してください。

www.tenga.co.jp

製造元・販売元：株式会社TENGA


[TFW01BNP24-10]

各部名称

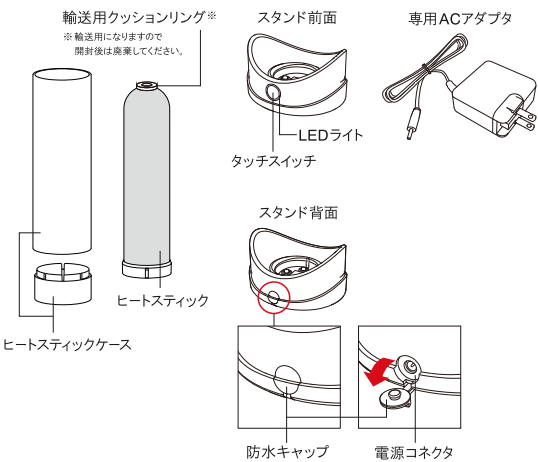

セットアップ

- ①ケースからヒートスティックを取り出してください。
- ②ヒートスティック凸部をスタンド凹部に合わせて装着してください。
- ③スタンドの防水キャップを外し、専用ACアダプタを電源コネクタに接続してください。

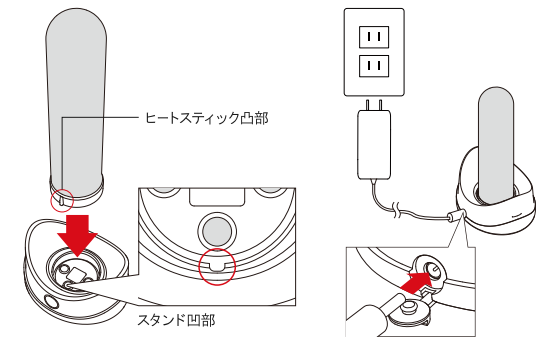

故障かなと思ったら

○作動しない

- ・ヒートスティックはスタンドにきちんと装着されていますか。
- ・ヒートスティックとスタンドの接続端子に水滴やゴミ、ほこりなどが付着していませんか。端子を乾いた布や綿棒で拭くと改善する場合があります。
- ・専用ACアダプタはコンセントに接続されていますか。
- ・スタンドの電源コネクタに専用ACアダプタは接続されていますか。
- ・タッチスイッチを2秒間タッチしていますか。
- ・電源を入れてから30分以上経っていませんか。タッチスイッチの操作から30分以上過ぎると自動で電源がオフになります。
- ・エラーが発生した場合、LEDが早点滅(1秒間2回を3回)し、電源がオフになります。一度専用ACアダプタを外し、再度コネクタに接続してください。


○温まらない

- ・付属の専用ACアダプタを使用していますか。使用していないと、きちんと温まらない可能性があります。
- ・使用中にヒートスティックが外れると電源がオフになります。
- ・LOWモードになっていませんか。LOWモードの場合、HIGHモードより温まるのに時間がかかります。

○モードが切り替わらない

- ・タッチスイッチを短く2回タッチしていますか。きちんとタッチが認識されないとき動作しない場合があります。

- ④ご使用のホール製品にローションを適量、塗布してください。
- ⑤ヒートスティック先端部にローションを適量、塗布してホール製品のパッド部分を押し、空気を抜きながらホール製品を真っすべ奥まで差し込んでください。

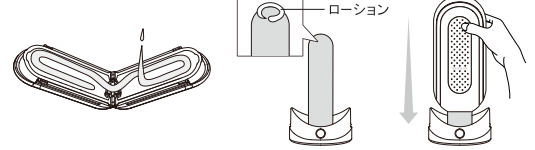


※ホール製品、ヒートスティックへのローション量が多すぎると、スタンドから溢れることがございます。塗布量に注意してご使用ください。
※空気を抜かずに差し込むと、加熱中にホール製品がヒートスティックからせり上がり、奥まで温まらない等の原因になります。

！ ホール製品にはローションを必ず塗布してください。塗布しなかった場合、本製品及びホール製品内部の变形、破損につながる恐れがあります。

使い方(電源と操作)

ホール製品を差し込んだ状態で、電源を入れてください。
LEDライトが点滅から点灯になったらホール製品を使用してください。

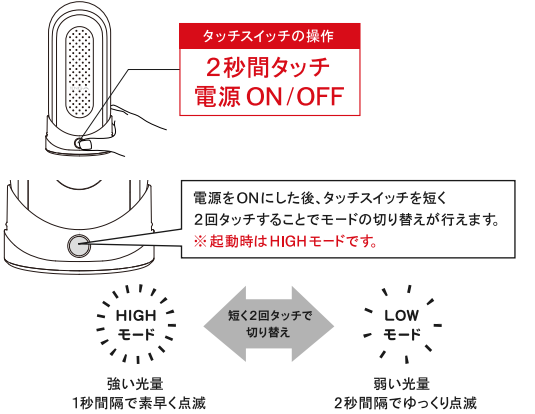


※LEDが点灯すると保温状態に切り替わります。
※タッチスイッチの操作から30分以上過ぎると自動で電源がOFFになります。
※使用後は電源をOFFにしてください。事故やケガをする恐れがあります。

ご注意

- 使用後はローションなどが残らないよう、ぬるま湯、または石鹸などでしっかりと洗浄し、よく乾燥させてから保管し、ご使用ください。
- 熱湯での洗浄はしないでください。また、つけ置き洗い、煮沸をしないでください。
- お手入れの際は、破損の原因となりますので、シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤を含む薬品を使用しないでください。変形、変色の原因になります。
- 直射日光のあたる場所や、高温になる場所では使用、保管しないでください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
- 浴室などの高温多湿な場所やほこりの多い場所での保管や、濡れた状態での保管はしないでください。故障の原因になります。
- 防虫剤、芳香剤、溶剤などの油性物質と一緒に保管しないでください。変形、変色の原因になります。
- 付属の専用ACアダプタ以外は使用しないでください。また、付属の専用ACアダプタを他の電気製品に使用しないでください。感電やショート、故障の原因になります。
- 専用ACアダプタは防水仕様ではありません。専用ACアダプタを濡らさないようにご注意ください。
- 落としたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。また、本体が損傷した状態で使用しないでください。感電やショート、故障の原因になります。
- 重いものを乗せたり、熱器具に近づけて使用したりしないでください。故障や感電、火災の原因になる恐れがあります。
- 性感染症を防ぐため、本体を不特定多数の人と共有しないでください。
- 使用後は電源をOFFにしてください。事故やケガをする恐れがあります。
- お手入れの際は、専用ACアダプタをコンセントから抜いてください。また、その際には濡れた手で抜き差ししないでください。感電ややけどの恐れがあります。
- 専用ACアダプタを外すときはケーブル部を持たずに、必ず接続部を持って外してください。感電やショート、火災の原因になる恐れがあります。
- 使用時以外は専用ACアダプタをコンセントから抜いてください。ほこりや湿気で絶縁不良になり、漏電火災の原因になる恐れがあります。
- 専用ACアダプタにほこりが付着しないように定期的に掃除してください。ほこりの付着により絶縁不良になり、火災の恐れがあります。
- ご使用の際は、適合製品以外で使用しないでください。故障、ケガの原因になる恐れがあります。
- ご使用前は、必ず一度指で中の温度を確認してから使用してください。
- 本製品は防水設計で丸洗いが可能ですが、長時間水の中に沈めたり、水中で使用したりしないでください。
- スタンド、ヒートスティックには強力な磁石が入っております。携帯電話、時計、磁気カード、音楽プレイヤーなど、磁気の影響を受けるものに近づけないでください。故障や、記憶内容が破壊される恐れがあります。
- 磁気により故障や破損等が発生した場合、弊社では一切の責任を負いかねます。
- 本製品を用途以外の目的で、ご使用された場合の責任は一切負いません。

使い方(ホール製品の取り外しと注意)

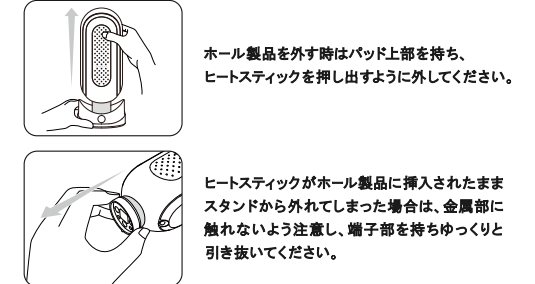

温めにかかる時間の目安(HIGHモード時)

室温・ホール製品が15℃～23℃の時、温めにかかる時間			
FLIP 0シリーズ 約5分	FLIP 0EVシリーズ 約5分	FLIP ORBシリーズ 約5分	FLIP HOLEシリーズ 約6分

適合製品


※2020年10月現在

TENGA FLIP WARMERは、TENGA FLIPシリーズに最適なヒートスティックの長さ、直径を追求し設計されました。以下のFLIPシリーズを使用してお楽しみください。

○FLIP ZERO シリーズ TFZ-001 / TFZ-001Y / TFZ-002 / TFZ-003W
○FLIP ZERO ELECTRONIC VIBRATION シリーズ TFZ-101 / TFZ-101Y / TFZ-102
○FLIP ORB シリーズ TFO-001 / TFO-001H / TFO-002 / TFO-002H
○FLIP HOLE シリーズ THF-001 / THF-002 / THF-003 / THF-004


警告

- 使用中、過度な熱さや痛み、不快感など感じたときは、すぐに使用を中止してください。身体に異常を感じたときは、医師に相談してください。
- 医用電子機器を使用中の人や、その他の疾患で治療を受けている人は医師に相談のうえ使用してください。
- 痛みがある、腫れている、炎症を起こしている、発疹がある部分には使用しないでください。
- 故障が見つかったり、異常な動作を感じたりしたら、すぐに使用を止め、本体の電源を切るか、ACアダプターの電源を抜いてください。事故やケガをする恐れがあります。
- 本製品を口の中に入れたり、飲み込んだり、体内に入れたりしないでください。
- 乳幼児やペットの手の届く範囲で使用、保管しないでください。やけどやケガの恐れ、付属品や取り外しのできる部品などの誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。
- 製品または製品の一部を飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
- 故障の原因となりますので、分解や修理、改造をしないでください。発火や異常動作をして、ケガをする恐れがあります。
- 火の中に入れたり、加熱、高温での使用、放置をしないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。
- 専用ACアダプタを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけないでください。ケーブルが損傷する原因になります。
- 作動中に直接ヒートスティックを触らないでください。やけどやケガの恐れがあります。
- スタンド、ヒートスティックの端子に硬貨、金属アクセサリーなどを接触させたり、ほこりや水が内部に入ったりしないようにしてください。感電、火災、やけどなどの原因になる恐れがあります。

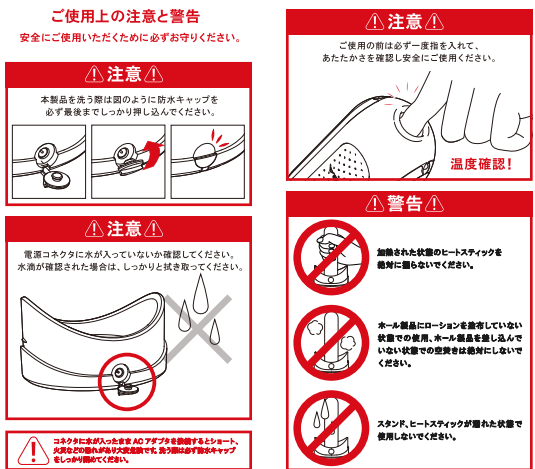

お手入れと保管について

- ①お手入れの前に必ずスタンドから専用ACアダプタを外してください。
- ②ヒートスティックをスタンドから取り外し、洗ってください。
- ③スタンドは防水キャップを閉めて、上からしっかりと押さえながら洗ってください。

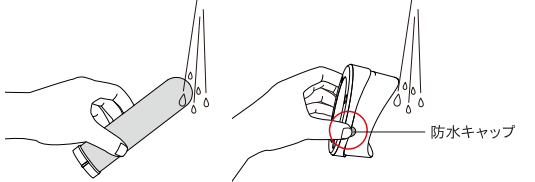

！ 必ず付属の防水キャップを閉めて、上からしっかりと押さえ洗ってください。電源コネクタが濡れた状態での保管、使用は故障などの原因につながります。

- ④汚れが気になる場合は、ぬるま湯、または石鹸などでしっかりと洗浄してください。
- ⑤洗浄後は、柔らかい布で水気を拭き取って、ヒートスティックの端子、スタンドの電源コネクタに水分が残っていないことを確認してください。
- ⑥直射日光の当たる場所や高温、多湿になる場所を避けて風通しの良い場所で完全に乾燥させ、保管してください。

製品仕様

品名 / 品番	TENGA FLIP WARMER / TFW-001
外形寸法 / 質量	本体：W77mm × D92mm × H160mm / 約195g 専用ACアダプタ / 約158g(ケーブル長さ1.5m)
定格電圧 / 電流	DC 18V / 3A
材質	スタンド：PC、TPU、シリコーンゴム ヒートスティック：アルミ、PC スティックケース：PC

製品保証について

製品の保証期間は、ご購入日から1年間です。
保証期間内であっても次の場合には保証対象外になります。
○本書の提示がない場合、及びレシート添付がない場合。○使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。○お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。○ご使用中に生じる消耗または摩耗、外観上の変化等。○火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異や公害、異常電圧による故障、及び損傷。

製品保証書	
お名前	
ご住所	
お電話番号	
保証期間	購入後1年間
お買い上げ日	
販売店 (店名、住所、電話番号) レシート添付	

製品に関するお問い合わせ	
TENGA お客様相談センター ☎ 0120-0721-38 ※受付時間(土日を除く月～金)10:00～19:00 www.tenga.co.jp	

Designed by TENGA, Tokyo Made in CHINA
製造元・販売元：株式会社TENGA