


## 關於清潔與保管

本產品為防水設計，採用防水USB接口，但在接口進水時接上USB連接線，可能有發生短路，火災之虞，非常危險，清洗本產品時請務必使用附屬的防水蓋。

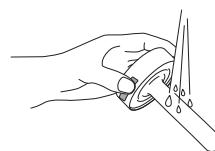

- ① 清潔時請務必將專用USB連接線從本體卸下。
- ② 清洗時請蓋上防水蓋，從上方拆裝清洗。
- ③ 如有髒污，請使用肥皂或中性洗劑清洗，並充分洗滌避免殘留。
- ④ 清洗後，請用軟布擦乾，並放在通風處自然乾燥。
- ⑤ 請確認USB TYPE C接口沒有水分殘留，然後蓋上外蓋，避免放置在陽光直射、高溫、潮濕處收納保管。

## 注意

- 使用前請確實清洗乾淨，每次使用後也請清洗。
- 請勿使用熱水清洗，也請勿長時間浸泡水中，或煮沸。
- 請勿使用有機溶劑，去油漬、酒精進行清潔，否則可能造成產品變形、變色。
- 使用，收納保管本產品時，請避開陽光直射或高溫場所，否則可能造成產品故障，發燙，著火等意外。
- 收納保管時，請勿與殺蟲劑、芳香劑、有機溶劑等油性物質共放，否則可能造成產品變形、變色。
- 請勿使用非專屬的USB連接線和電源轉接器。
- 專用USB連接線並非防水。請注意不要淋濕專用USB連接線。
- 請勿丟掉、踩踏、碰撞本產品。否則可能導致觸電、短路，掉落等意外。
- 請勿在產品上頭放上重物，或是靠近熱源，否則可能造成觸電或火災等意外。
- 請勿將本產品放入口中吞食或是放入體內。
- 重度疲勞、酒醉時請勿使用，以免引發身體不適。
- 請勿拆解本產品。否則可能造成故障，走火，無法正常使用等狀況。
- 為防治性傳染病，請勿與不特定多數人共用本體。
- 使用完畢請關閉電源。否則可能造成意外或受傷。
- 在清潔保養時，請將專用USB連接線從電源處移除。
- 移除專用USB連接線時，請務必手持接頭部分，切勿從線材部分拉扯，否則可能造成觸電、短路，火災。
- 未使用時，請務必拔除專用USB連接線，否則可能因灰塵、溼氣造成絕緣不完全，引發漏電火災。
- 請定期清理專用USB連接線，避免灰塵沾附，以免因絕緣不完全造成火災事故。
- 請勿將本產品使用在加熱TENGA CUP系列以外的用途。否則可能造成故障，受傷等意外。
- 使用前請務必將手指伸入，確認溫度後再使用。
- 本產品為防水設計，可完全水洗。但不可長時間浸泡水中，亦無法在水中使用。

## △ 注意

- △ 使用前請確實清洗乾淨，每次使用後也請清洗乾淨。
- △ 在清潔後，要再次使用時，請勿在USB接口潮濕的狀態下接上專用USB連接線。
- △ 專用USB連接線並非防水，如有髒汙，請用擦好的布輕輕擦掉。
- △ 請勿使用熱水清洗。也請勿長時間浸泡水中，或煮沸。
- △ 請勿使用有機溶劑，去油漬、酒精進行清潔，否則可能造成產品變形、變色。
- △ 收納保管時，請避開陽光直射或高溫場所，否則可能造成產品故障，發燙，著火等意外。
- △ 收納保管時，請勿與殺蟲劑、芳香劑、有機溶劑等油性物質共放，否則可能造成產品變形、變色。
- △ 請勿用力彎曲，擠壓加熱棒，否則可能導致加熱棒破損。

## 警告

- 使用時感覺溫度過高，疼痛，有不適感時，請立即停止使用。否則可能造成受傷。
- 使用醫療用電子儀器者，孕婦，正在接受醫師治療疾病者，使用本產品前請先徵詢醫師意見。
- 請勿用於傷口，紅腫，發炎或起疹部位。
- 使用時若身體感覺異常，請立即停止使用並儘速就醫。
- 發現產品本體故障或感覺運動異常時，請馬上停止使用，並關閉電源，以免受傷，發生意外。
- 請保管於幼兒無法取得之處，以免發生誤吞誤嚥而拆卸零件，附屬品的事故。
- 請勿將產品投入火中，加熱，在高溫環境下，進行充電，使用或是長時間放置，否則可能造成產品發燙，著火，破裂。
- 請勿用力彎曲或拉扯專用USB連接線，並請勿纏繞於產品本體。否則可能造成連接線損壞。
- 接插充電線前請先把手擦乾，以免觸電，燒燙傷。
- 請勿在啟動時觸碰加熱棒。否則可能造成燙傷或受傷。

## 產品規格

品名 / 型號	TENGA CUP WARMER / TCW-001
大小及重量	本體：W71.5 × D71.5 × H140.4mm / 約308g 專用USB連接線(TYPE C)：約1m / 約35g
材質	本體：ABS，鋁 外蓋：PC 專用USB連接線：PVC 專用電源轉接器：ABS

## 產品保固

產品保固期為自購買日起一年。

請注意 有以下情況 並不保固。

- 无法出示購買憑證及產品保證書時。
- 非指正的操作方式，或因自行修理，改造致使產品故障或損壞時。
- 產品購買後如運輸、搬動、掉落等事由致使產品故障或損壞時。
- 零件因使用消耗或損壞，需要更換時。
- 因火災、地震、水災、閃電雷擊及其它天災，或因公害影響，電離異常等因素致使產品故障或損壞時。

# TENGA | CUP WARMER

## 使用說明書


姓名	
住址	
電話	
保固期間	購買後 1 年
購買日	
購買店舖 (店名・門牌・電話)	

產品使用及維修洽詢
網路客服中心
<a href="https://www.tenga-global.com/tw/contact/">https://www.tenga-global.com/tw/contact/</a>


使用前請務必詳讀本說明書  
請確實保管本說明書

[TCW01NNP12-11]


## 各部位名稱

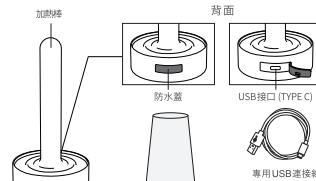

## 設置方式

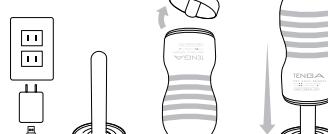

## 使用方式

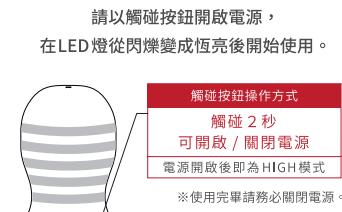


## 加溫所需約略時間

此處所示數值為，室溫 = CUP內部溫度時，LED燈從閃爍變成恆亮所需的約略時間。


室溫	加溫所需時間
23°C 以上	約 4 分
19°C 至 22°C	約 5 分
15°C 至 18°C	約 6 分

- ① 請將附屬的專用USB連接線插入本體的USB接口，再接上專用電源轉接器。
- ② 請將CUP的蓋子打開，撕除氣孔封口貼紙。
- ③ 請將加熱棒直插入CUP至底部。



本產品為了防止加熱過度造成燙傷或受傷，當停止操作按鈕超過30分鐘，即會自動關閉電源。

## 切換 HIGH 和 LOW 模式

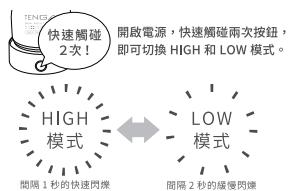

## 適用產品

杯體加熱器是依據TENGA CUP的內徑和直徑而設計的最適合的加熱傳導棒。

以下TENGA CUP皆可使用。

O'DEEP THROAT CUP  
OSOFT TUBE CUP  
OROLLING HEAD CUP  
OPREMIUM TENGA

※各項商品的SOFT/HARD版皆可使用。

## 故障排除

### ○無法正常使用

- 是否以專用電源轉接器插入插座？
- 專用USB連接線與本體的USB接口是否確實接上？
- 是否觸碰按鈕超過2秒？
- 專用USB連接線與本體的USB接口間是否有灰塵等雜物？
- 是否使用專用電源轉接器及專用USB連接線？
- 否則可能導致加溫不完全。
- 打開電源後是否已經過30分鐘？
- 停止操作按鈕超過30分鐘，即會自動關閉電源。

### ○無法加熱

- 是否使用專用電源轉接器及專用USB連接線？
- 否則可能導致加熱棒破損。

### ○無法切換加熱模式

- 是否是快速觸碰兩次按鈕？
- 若未確實碰觸，可能導致無法運作。

## 使用上的注意事項與警告

為了使用安全請務必遵守注意事項。

