

TENGA WORKOUT GEAR

使用說明書

使用前務必詳閱本說明書，並請妥善保存。

產品保證書

顧客姓名

地址

電話

保固期間

購買後1年

購買日期

購買途徑

(店鋪名、地址、電話、URL)

請附上購買憑證


維修・產品相關諮詢

網路客服中心

<https://www.tenga-global.com/tw/contact/>

Manufactured by TENGA Co., Ltd.

內容物

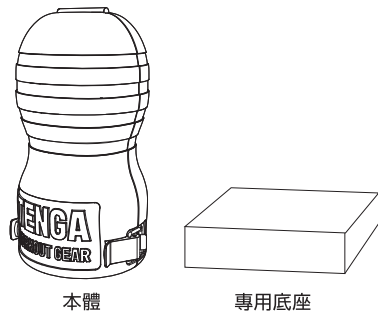

適用產品

(2020年8月現狀)

可對應之 TENGA CUP 系列



①真空杯系列

②尊爵真空杯系列


③氣墊杯系列

※適用於各系列之柔嫩版&強韌版。

※本品不含CUP產品請另行選購。

CUP 裝設方式

把CUP裝入產品本體並闔上

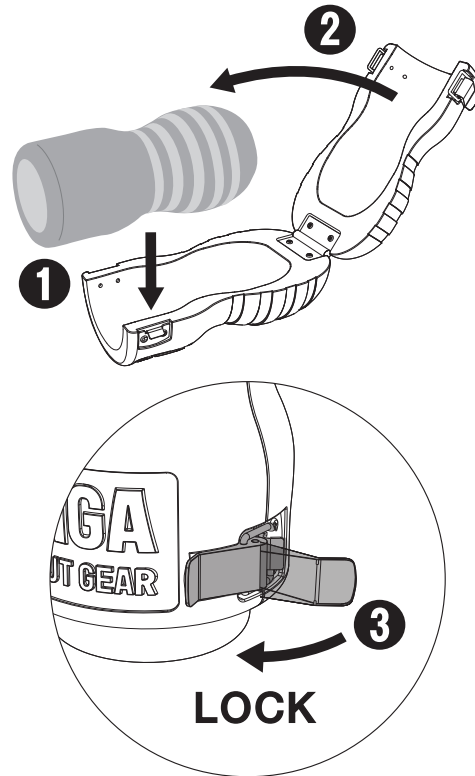

請務必扣上左右兩側的安全扣

⚠ 安全注意事項

- 使用時，請充分注意安全
- 身體不適、或感到疼痛時，請勿使用
- 使用中，如果感到身體不舒服，請立即停止使用，並儘速就醫
- 運動時，為避免產品掉落，請確實握緊；以免因意外掉落而受傷、或造成地面受損
- 請勿在被汗水或水分等沾溼的狀態下使用；否則可能造成產品發霉、或人員受傷
- 因本產品所引起之人員受傷、物品損壞、或人際糾紛等，本公司恕不賠償
- 使用前，請先確實檢查產品狀態。如發現損壞、破裂、龜裂、或有障礙等情況，請立即停止使用
- 請將本產品保管於平坦、乾燥、清潔之處
- 請勿將本產品保管於高溫多溼、野外、或日光直射環境，並勿置於孩童能拿取之處
- 本公司對誤將本產品置入口中等狀況恕不負責
- 請在一般常識範圍內使用，並請勿粗暴對待
- 請勿與他人共用同一產品
- 請依照自身之體能狀態，調整運動強度

清潔方式

- 清潔時，請用乾淨軟布擦拭
- ※本產品並非無防水機能；請勿浸泡於水中、或煮沸消毒，否則可能造成產品發霉。
- ※請勿使用有機溶劑、去漬油、酒精進行清潔。

產品保固

本產品保固期間，為自購買日起一年內。
保固期間中，如有以下免責情況，恕不受理。

- 無法出示購買憑證及此產品保證書時
- 因錯誤的操作方式，或因自行修理、改造致使產品故障或損壞時
- 產品購買後因運輸、搬動、掉落等事由致使產品故障或損壞時
- 因火災、地震、水災、閃電雷擊及其它天災，或因公害影響、電壓異常等因素致使產品故障或損壞時
- 因使用消耗或磨損，零件需要更換時
- 因使用而引起人員受傷、物品損壞時

產品規格

產品名稱：TENGA WORKOUT GEAR 健身啞鈴
型號：TWG-001
數量：1個
產品重量：4kg (公斤)
產品材質：(本體) 不鏽鋼、(底座) 木材、(箱盒) 木材 / 黃銅
用途：健力器類啞鈴體能用品
進口商：日商典雅東京股份有限公司台灣分公司
地址：台北市萬華區成都路 139 號 11 樓之 7
電話：02-2314-0721
委託製造商：TENGA Co., LTD.
地址：日本東京都港區三田 1-7-1 2F
電話：+81-3-5418-5590
製造地：日本
官方網址：www.tenga.tw
製造日期：