



TENGA | GYRO ROLLER

取扱説明書

各部名称

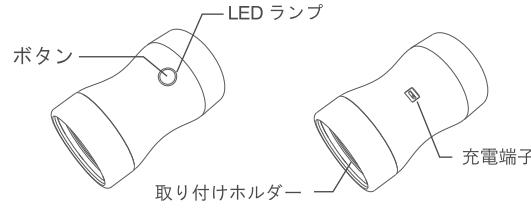

セットアップ

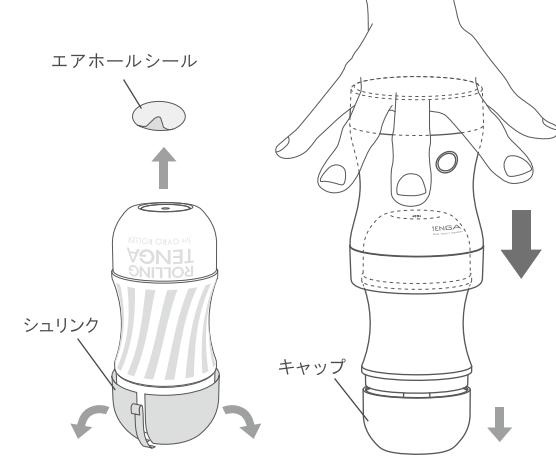

- ①カップのシューリングとエアホールシールをはがしてください。
②カップを取り付けホルダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。
③カップのキャップをはずして、挿入してご使用ください。
④ボタンを2秒長押しすると、電源がONになります。

はじめてご使用になるときは、必ず充電してからご使用ください。


※充電中は動作しません。

緊急停止プログラム

本製品には緊急停止プログラムが組み込まれています。回転中にカップを無理に押さえたり、毛や衣類がカップに絡まるなどして、モーターに急激な負荷がかかると、製品の電源が強制的にOFFになります。(LEDランプが高速点滅した後、自動的にランプが消えます。)

再起動する際は、もう一度ボタンを長押しして、電源をONにしてください。

充電方法

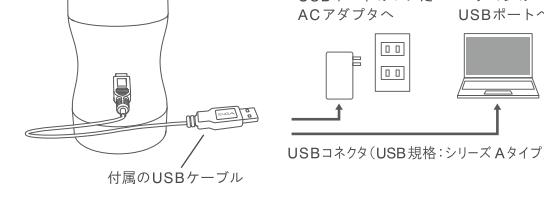

①接続前にご使用のACアダプタ、またはパソコンのUSB規格が本製品の規格と合っているか必ずご確認下さい。

②お手持ちのパソコンまたは、USB充電可能なACアダプタに接続します。正しく充電できている状態では、本体のLEDランプがゆっくり点滅します。

③充電が完了すると、LEDランプが消灯します。

△電池の劣化を防ぐため、半年に一度は満充電にしてください。

△USBケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

△充電端子に無理に差し込んだり、コネクタ部に過剰な力をかけないでください。破損する恐れがあります。

△USBケーブルを外す際は、接続部に無理な力をかけないようコネクタ部を持って水平に引き抜いてください。

△急速充電対応のACアダプタでも、USBケーブルとの相性や本製品との互換性がない場合、通常の速度にて充電されます。

破棄について

本製品は内部電池にリチウムイオン電池を使用しています。

リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。

製品を破棄する際は、リチウムイオン電池を取り出し、

各自治体の処理方法に従いリサイクルにご協力ください。

製品仕様

品名/品番	GYRO ROLLER / GRC-001
稼働時間	約 120 分
充電時間	パソコンまたはACアダプタの場合 約 240 分 急速充電対応のACアダプタの場合 約 150 分
外形寸法/質量	本体: 縦 86.5 × 横 86.5 × 高さ 142mm / 約 308g USBケーブル: 約 1.2m / 約 35g
材質	PC、ABS、エラストマー、リチウムイオン電池(Li-ion)

製品保証について

製品の保証期間は、ご購入日から1年間です。

保証期間内であっても次の場合には保証対象外になります。

○本書の提示がない場合、及びレシート添付がない場合。

○使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。

○お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。

○消耗または摩耗した部品の交換等。

○火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異や公害、

異常電圧による故障、及び損傷。

修理・商品に関するお問い合わせ

TENGAお客様相談センター

0120-0721-38

※受付時間(祝日を除く月~金)10:00~19:00

www.tenga.co.jp

Designed byTENGA, Tokyo Made in CHINA 意匠・特許出願中

製造元・販売元: 株式会社 TENGA

GRC01P02-10

製品保証書	
お名前	
ご住所	
お電話番号	
保証期間	購入後 1 年
お買い上げ日	
販売店 (店名、住所、電話番号) レシート添付	

基本の操作方法

回転させたい方向に傾けることで回転します。
傾ける角度に比例して回転速度が上昇します。




内蔵されたジャイロセンサーが本体の傾きを読み取りますので、回転速度と回転方向を直感的に操作することができます。

※回転中、カップを直接掴んで反対方向へ無理に回すのはおやめください。

速度キープ機能

回転中にボタンを1回押すと、その時の回転速度がキープ(維持)されます。もう1度押すと解除されます。

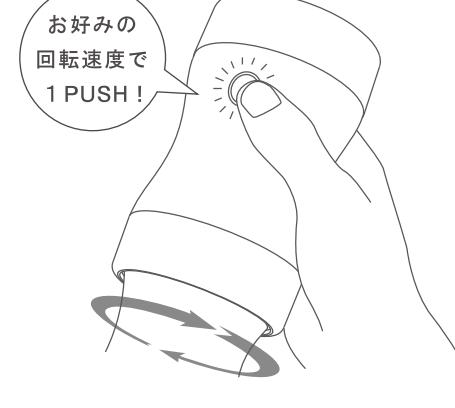

回転速度をキープした状態で反対方向に傾けると、その速度のまま反対方向に回転します。



適合製品

※2018年12月現在

ジャイロローラーには、回転刺激を追求して専用に設計されたROLLING TENGAシリーズを推奨いたします。



故障かなと思ったら

○作動しない

- ・電源ボタンを2~3秒長押ししていますか。
- ・速度キープ機能が作動中ではありませんか。
- ・充電不足ではありませんか。
- ・本体が充電中ではありませんか。(充電中は作動しません)

○充電してもすぐに止まる / パワーが弱い

- ・充電不足ではありませんか。
- ・完全に動かなくなるまで動作させてから、満充電にしてください。これを数回繰り返すと改善する場合があります。
- それでも改善されない場合は、電池の寿命の可能性があります。

○充電できない (充電ランプが点灯しない)

- ・USBケーブルが抜けていませんか。
- ・ACアダプタがコンセントから抜けていませんか。
- ・USBケーブルは正しい向きでUSB端子に差し込まれていますか。
- ・パソコンの電源はONになっていますか。
- パソコンの電源を入れないと電力が供給されません。

ご使用上の注意

●カップ内部が乾いた状態で使用すると、回転による使用感が落ちますので、ご注意ください。もしも長時間使用される際は、追加のローションを用意して、充填しながらご使用ください。

●使用中はカップに衣服・毛・指を巻き込まないようにご注意ください。

●過度な痛み・不快感を感じたときは、すぐに電源をOFFにして、使用を中止してください。身体を痛めるおそれがあります。

●本製品は防水仕様ではありません。

●本体にローションや汚れが付着したら、温らせてよく絞った柔らかい布で拭いてください。水やお湯で洗わないでください。

安全上のご注意

●直射日光のある場所や、高温になる場所では使用、保管しないでください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。

●お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。変色、変形の原因になります。

●幼児の手の届く所には置かないでください。取り外しのできる部品などの、誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。

●落としたり、踏みつけたりするなど、強い衝撃を与えないでください。感電やショート、故障の原因になります。

●疲労が激しいときや、酒に酔っているときなどは、体調不良を起こす恐れがありますので、使用しないでください。

●ご使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。

●使用後は必ず電源をOFFにしてください。事故やケガをする恐れがあります。

●本体を充電する際には、正しい方法でUSBケーブルを接続してください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。

●本体の電源をONにしましたまゝ、充電しないでください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。

●USBケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。感電やショート、火災の原因になることがあります。

●USBケーブルを抜くときは、接続部に無理な力をかけないようコネクタ部を持って引き抜いてください。

●重いものを乗せたり、熱器具に近づけて使用しないでください。感電や火災の原因になる恐れがあります。

●ストップなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しないでください。火災の恐れがあります。

●充電時以外はUSBケーブルを電源から抜いてください。埃や湿気で絶縁不良になり、漏電火災の原因になる恐れがあります。

●USB端子にほこりが付着しないように定期的に掃除してください。埃の付着により絶縁不良になり、火災の恐れがあります。

●本品はヨーク商品です。その他の目的で使用された場合の責任は一切負いません。また、ご利用に関しては、個人の責任のもとお遊びください。

警告

●分解や修理、改造をしないでください。発火や異常動作をして、ケガをする恐れがあります。

●製品に水をかけたり、濡らしたりしないでください。

●医用電子機器を使用中の人は、妊娠中の人は、その他の疾患で治療を受けている人は医師に相談のうえ使用してください。

●傷や腫れ、炎症や発疹がある部分には使用しないでください。

●本体の故障、破損、異常な動作を感じたら、すぐに使用を止め、電源を切ってください。事故やケガをする恐れがあります。

●お手入れの際は、USBケーブルを電源から抜いてください。また、その際に濡れた手で抜き差ししないでください。感電やショート、火災の原因になります。

●USBケーブルが傷んだり、端子の差みがゆるいときは使用しないでください。そのまま使用続けると感電やショート、火災の原因になります。

●高回転中に、カップを直接握り反対方向へ回すなど、モーターへ無理な負荷をかけないでください。感電やショート、故障の原因になります。