


TENGA | CUP WARMER

取 扱 説 明 書


ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
本書は大切に保管してください。

[TCW01NNP12-11]


各部名称

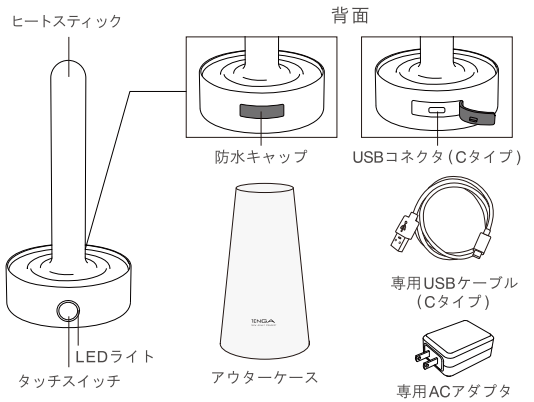

セットアップ

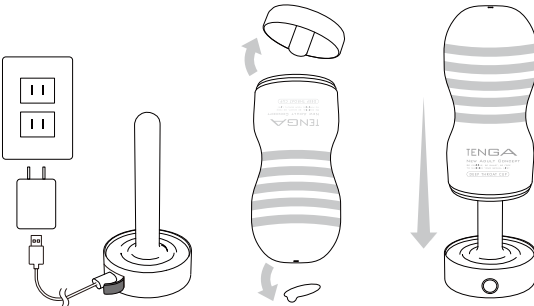


- ①付属の専用USBケーブルを本体の USBコネクタに差し込み、専用ACアダプタに接続してください。
- ②カップのキャップを外し、エアホールシールをはがしてください。
- ③カップをヒートスティックにまっすぐ奥まで差し込んでください。

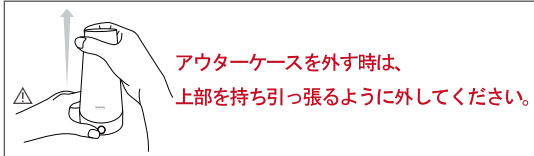

お手入れと保管について

本品は防水設計で防水 USB コネクタを採用していますが
端子に水が入ったまま USB ケーブルを繋ぐと
ショート、火災、などの恐れがあり大変危険なので、
本品を洗う際は必ず付属の防水キャップを使用してください。

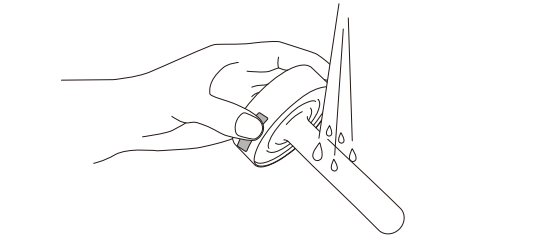

- ①お手入れの前に必ず本体から専用 USB ケーブルを外してください。
- ②防水キャップを閉めて、上からしっかりと抑えながら洗ってください。
- ③汚れが気になる場合は、石鹸や中性洗剤を使用し、よく洗い流してください。
- ④洗浄後は、柔らかい布で水気を拭いて風通しの良い場所で完全に乾燥させてください。
- ⑤USB-C コネクタに水分が残っていないことを確認し、アウターケースを被せ、直射日光のあたる場所や、高温・多湿になる場所を避けて保管してください。

△使用する前によく洗浄し、使用後は毎回洗浄してください。
△洗浄後に再度ご使用になる場合は、USB コネクタが濡れた状態で専用 USB ケーブルを接続しないでください。
△専用 USB ケーブルは防水ではありません。汚れが気になる場合は、固く絞った布で優しく拭き取ってください。
△熱湯での洗浄はしないでください。
また、つけ置き洗い・煮沸をしないでください。
△シンナー・ベンジン・アルコール等の溶剤は使用しないでください。変形、変色の原因になります。
△直射日光のあたる場所や、高温になる場所を避けて保管してください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
△防虫剤・芳香剤・溶剤等の油性物質と一緒に保管しないでください。変形、変色の原因になります。
△ヒートスティックを無理な力で曲げたり、強く押ししたりしないでください。破損の原因になります。

製品仕様

品名 / 品番	TENGA CUP WARMER / TCW-001
外形寸法 / 質量	本体 :W71.5 × D71.5 × H140.4mm / 約308g 専用 USB ケーブル (C タイプ) : 約1m / 約35 g
材質	本体 : ABS、アルミ アウターケース : PC 専用USBケーブル : PVC 専用ACアダプタ : ABS

製品保証について

製品の保証期間は、ご購入日から1年間です。
保証期間内であっても次の場合には保証対象外になります。
○本書の提示がない場合、及びレシート添付がない場合。
○使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
○お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
○消耗または摩耗した部品の交換等。
○火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異や公害、異常電圧による故障、及び損傷。

使い方

タッチスイッチで電源を入れ、LED ライトが点滅から点灯になったら使用してください。



温めにかかる時間の目安

*室温 = カップ内温度とした時に、LED ライトが点灯から点滅になるまでの目安の時間です。

室温	温めにかかる時間
23℃～	約4分
19℃～22℃	約5分
15℃～18℃	約6分

本製品は、加熱のしすぎによるやけどやケガを防ぐため最後のタッチセンサー操作から30分以上過ぎると自動で電源がオフになります。

ご注意

- 使用する前によく洗浄し、使用後は毎回洗浄してください。
- 熱湯での洗浄はしないでください。また、つけ置き洗い・煮沸をしないでください。
- シンナー・ベンジン・アルコール等の溶剤は使用しないでください。変形、変色の原因になります。
- 直射日光のあたる場所や、高温になる場所では使用、保管しないでください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
- 防虫剤、芳香剤、溶剤等の油性物質と一緒に保管しないでください。変形、変色の原因になります。
- 付属の専用USBケーブル・専用ACアダプタ以外は使用しないでください。
- 専用USBケーブルは防水仕様ではありません。専用 USB ケーブルを濡らさないように、ご注意ください。
- 落としたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。感電やショート、故障の原因になります。
- 重いものを乗せたり、熱器具に近づけて使用したりしないでください。感電や火災の原因になる恐れがあります。
- 本製品を口の中に入れたり、飲み込んだり、体内に入れたりしないでください。
- 疲労が激しいときや、酒に酔っているときなどは、体調不良を起こす恐れがありますので、使用しないでください。
- 分解をしないでください。故障や発火、異常動作の原因になります。
- 性感染症を防ぐため、本体を不特定多数の人と共有しないでください。
- 使用後は電源をOFFにしてください。事故やケガをする恐れがあります。
- お手入れの際は、専用USBケーブルを電源から抜いてください。
- 専用USBケーブルを外すときはケーブル部を持たずに、無理な力をかけないよう必ず接続部を持って外してください。感電やショート、火災の原因になる恐れがあります。
- 使用時以外は専用USBケーブルを外してください。ほこりや湿気で絶縁不良になり、漏電火災の原因になる恐れがあります。
- 専用 USB ケーブルにほこりが付着しないように定期的に掃除してください。ほこりの付着により絶縁不良になり、火災の恐れがあります。
- 本製品を、TENGA カップシリーズを温める以外の用途で使用しないでください。故障、ケガの原因になる恐れがあります。
- 使用する際には、必ず一度指で中の温度を確認してから使用してください。
- 本製品は防水設計で丸洗いが可能ですが、長時間水の中に沈めたり、水中で使用したりしないでください。

製品保証書	
お名前	
ご住所	
お電話番号	
保証期間	購入後 1 年間
お買い上げ日	
販売店 (店名、住所、電話番号) レシート添付	

商品に関するお問い合わせ

TENGAお客様相談センター

☎ 0120-0721-38


※受付時間(祝日を除く月～金)10:00～19:00

www.tenga.co.jp

Designed by TENGA, Tokyo Made in CHINA

製造元・販売元: 株式会社 TENGA

HIGHモードと LOWモードの切り替え

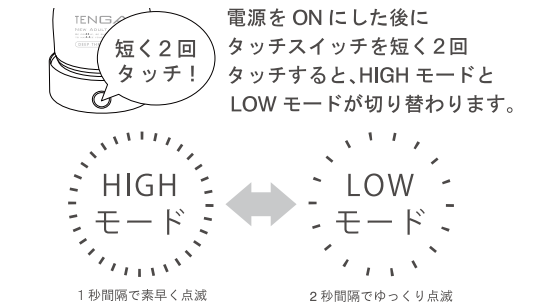

適合製品

※ 2019年12月現在

テンガウオーマーは、TENGA カップシリーズに最適なヒートスティックの長さ・径を追及し設計されました。以下のカップシリーズを使用してお楽しみください。

- ディープスロート・カップ
- ローリングヘッドカップ
- ソフトチューブカップ
- プレミアムテンガ シリーズ

※いずれのソフトエディション・ハードエディションも対応しております。

故障かなと思ったら

- 作動しない
専用ACアダプタは電源に接続されていますか。
専用USBケーブルは USBコネクタにきちんと接続されていますか。
タッチスイッチを2秒間長押ししていますか。
専用USBケーブルや USBコネクタの間にゴミやほこりなどが付着していませんか。
付属の専用アダプタと専用USBケーブルを使用していますか。
使用していないと、きちんと温まらない可能性があります。
電源を入れてから30分以上経っていませんか。
最終タッチセンサー操作から30分以上過ぎると自動で電源がオフになります。

- 温まらない
付属の専用アダプタと専用USBケーブルを使用していますか。
使用していないとききちんと温まらない可能性があります。

- モードが切り替わらない
タッチスイッチを短く2回タッチしていますか。
きちんとタッチが認識されないと動作しない場合があります。

警告

- 過度な熱さ・痛み・不快感を感じたときは、すぐに使用を中止してください。身体を痛める恐れがあります。
- 医用電子機器使用中の人や、妊娠中の人、その他の疾患で治療を受けている人は医師に相談のうえ使用してください。
- 傷がある、腫れている、炎症を起こしている、発疹がある部分には使用しないでください。
- 使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 故障が見つかったり、異常な動作を感じたりしたら、すぐに使用を止め、電源を切ってください。事故やケガをする恐れがあります。
- 幼児の手の届く所には置かないでください。付属品や取り外しのできる部品などの誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。
- 火の中に入れたり、加熱、高温での使用・放置をしたりしないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。
- 専用USBケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしないでください。ケーブルが損傷する原因になります。
- 濡れた手で専用USBケーブルを外さないでください。感電ややけどの恐れがあります。
- 作動中に直接ヒートスティックを触らないでください。やけどやケガの恐れがあります。

ご使用上の注意と警告

安全にご使用いただくために必ずお守りください。

注意

本製品を洗う際は図のように防水キャップを必ず最後まで押し込んでください。

注意

USB-Cコネクタに水が入っていないか確認してください。

注意

ご使用前は必ず一度指を入れて、あたたかさを確認し安全にご使用ください。

温度確認!

警告

加熱された状態のヒートスティックを絶対に握らないでください。

本製品は防水USBコネクタを採用していますが端子に水が入ったままUSBケーブルを繋ぐとショート、火災、などの恐れがあり大変危険なので、本品を洗う際は必ず防水キャップを閉めてください。