


# TENGA | Vacuum Controller

## 取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。  
本書は大切に保管してください。


### 各部名称

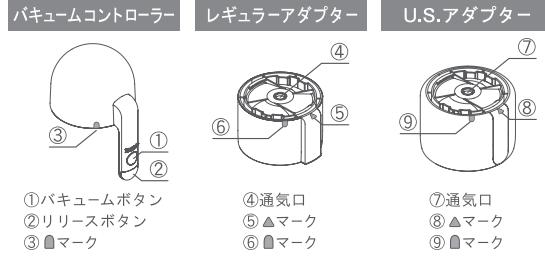

### 電池の取付け方

この商品に電池は付属していません。単4形アルカリ乾電池4本を別途お買い求めください。

①電池ボックスのどちらか片側に指を入れて、上に引き出し、コントローラー本体から取り出してください。

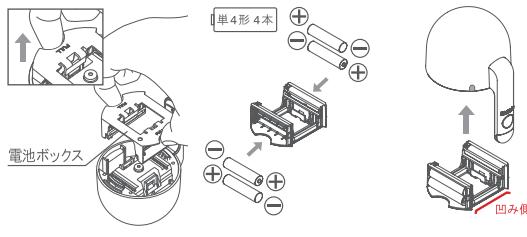

### 適合製品

(2015年3月現在)

この商品にカップは付属していません。別途お買い求めください。  
本製品は以下のカップに適合します。カップ上部に貼ってある対応シールが印目です。

※下記の製品でも対応シールがないものは、適合しません。ご注意ください。



### レギュラーアダプター対応品

①ディープスロート・カップ・スタンダード  
②ディープスロート・カップ・ハード [HARD]  
③ディープスロート・カップ・ソフト [SOFT]  
④ディープスロート・カップ・クール [COOL]

※スーパーフィット・カップ・スタンダード/ハード/ソフト/U.S.で対応シール付のカップは適合します。

### バキュームコントロールのコツ

#### 適度な吸引力の維持

バキュームボタンをOFFにすると、吸引力はゆっくり弱まります。こまめに電源をON/OFFに切り替えて好みの吸引力を維持しながらお楽しみください。

#### 吸引力の強弱

バキュームボタンがONの状態でリリースボタンを押すと、吸引力は弱ります。リリースボタンを離すと再び吸引力は強くなります。吸引力をお好みの強さに調整しながらお楽しみください。

#### 挿入直後に吸引を感じにくい時

カップ内部の空気が抜け吸引が開始されるまで数秒かかる場合があります。初めてご使用される際は、数秒お待ちいただき吸引を感じ始めたらゆっくりと動かしながらお楽しみください。

### △ご注意

#### 過度な吸引・痛み・不快感を感じたとき

バキュームボタンを押して電源をOFFにしてください。リリースボタンを押し、吸引力を弱めながら抜いて、ご使用をおやめください。身体を痛めるおそれがあります。

●連続しての吸引や長時間のご使用は、うっ血や内出血など身体を痛めるおそれがありますのでおやめください。

●電源がONの状態で身体から抜こうとすると身体を痛めるおそれがあります。必ず電源がOFFの状態で、圧力を下げてから抜いてください。

●ご使用にならないときは、リリースボタンを押さないでください。電池が消耗します。

●電池が消耗して電圧が下がりますと、正常に機能しません。動作が遅くなったり感じたら電池を必ず交換してください。

●ボタン操作や反応が悪いときは、電源をOFFにしてリリースボタンを押し、吸引力を弱めながら抜いて、ご使用をおやめください。

●吸引の感じ方には個人差があります。

●カップへのローションの継ぎ足しはお止めください。本体にローションが入ると故障の原因になるおそれがあります。

●バキューム対応カップ以外のご使用はお止めください。故障の原因になるおそれがあります。


### 製品仕様

品名 / 品番	バキュームコントローラー / TVC-001
稼働時間	約 70 分
外形寸法 / 質量	コントローラー本体 縦 90.3 × 横 77.1 × 高さ 117.8mm / 約 163g レギュラーアダプター 縦 82 × 横 77 × 高さ 50.2mm / 約 48g U.S.アダプター 縦 86.7 × 横 86.5 × 高さ 59.4mm / 約 51g
材質	本体 : PC, ABS アダプター : ABS, エラストマー


### セットアップ

アダプターは、レギュラーアダプターとU.S.アダプターの2種類があります。取り付けるカップのサイズに合わせてご使用ください。

①適合カップ上部の対応シールを必ずはがし、カップにアダプターをまっすぐ奥まで押し込んでください。その際、通気口を塞がないように注意して、通気口とカップのエアホールが中心にくるようにはめてください。

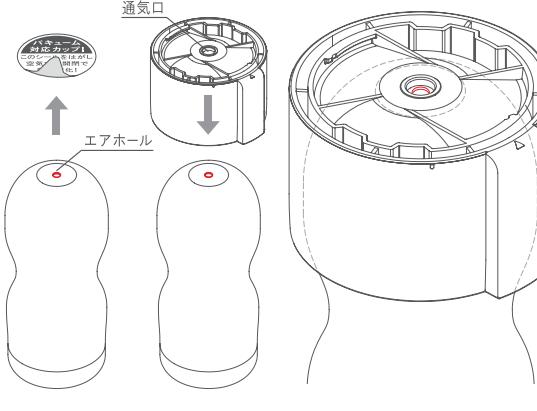

②アダプターにコントローラー本体を取り付けます。コントローラー本体▲マークとアダプター△マークが重なるようにセッティングしてください。(図A)

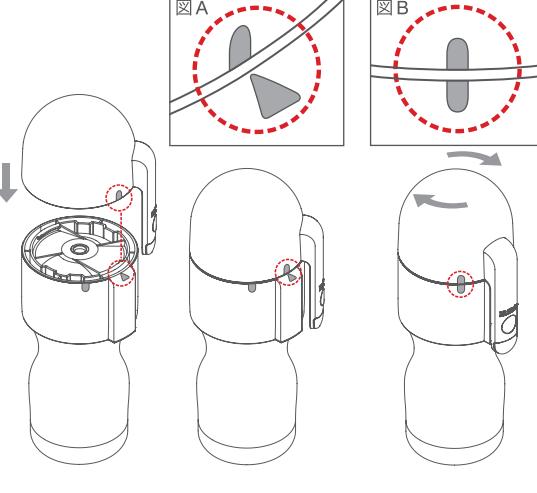

③本体とアダプターの2つの▲マークが重なるまで本体を右に回してください。(図B)



### 使い方


TENGAカップのキャップをはずしてください。バキュームボタンを押し電源を入れてください。吸引が開始されたら、挿入してご使用ください。

本機は強力なバキュームを発生させます。初めてご使用する際は、バキュームボタンとリリースボタンをこまめに操作し、徐々に吸引力を調整してください。

ご使用後は、バキュームボタンを押して電源をOFFにして吸引が停止した状態でコントローラー本体・アダプターとカップを外してください。

**バキュームボタン**  
電源ON/OFF  
ボタンを押すと吸引が開始します。もう一度押すと吸引が停止します。

**リリースボタン**  
開放ボタン  
押しているあいだ、真空状態を開放し、吸引力を弱めるボタンです。  
吸引が強い時は、ボタンを押して調整してください。  
使用後は、ボタンを押しながら外すと抜き出しやすくなります。

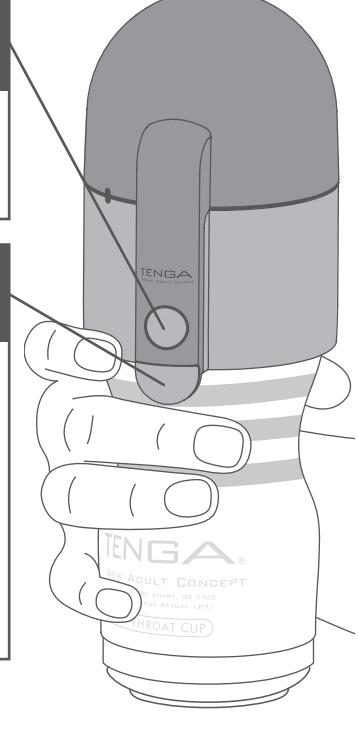

### お手入れ

○ローションや汚れが付着したら、柔らかい布で拭いてください。

※本体は防水仕様ではありません。水やお湯で洗わないでください。

※本体をつけ置き洗いしたり、煮沸消毒をしないでください。

※アダプターは水洗いできます。洗浄した際は、水気を十分に拭き取ってください。故障の原因になるおそれがあります。

※シンナー、ベンジン、アルコール等の溶剤は使用しないでください。

### 安全上のご注意

#### △ご注意

●使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。

●本来の目的以外のご使用はおやめください。顔や目などを絶対に吸引しないでください。

●取扱説明書に違反した取り扱いによって生じた損害については、責任を負いかねますので、お客様ご本人の責任においてご使用ください。

●直射日光のある場所や、高温になる場所では使用、保管しないでください。故障、発熱、発火の原因になるおそれがあります。

●疲労が激しいときや酒に酔っているときは体調不良を起こすおそれがありますので、使用しないでください。

●落としたり、強い衝撃を与えないでください。感電やショート、故障の原因になります。

●ストーブなどの火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しないでください。火災のおそれがあります。

●長時間ご使用にならない時は、乾電池を取りはずしてください。

●電池の交換は必ず電源をOFFにした状態で行ってください。

●乾電池の交換は4本同時に行ってください。事故やけがをするおそれがあります。

●お使いになるたびに、キズ・割れ・欠け・変形等の異常がない事を確認してからご使用ください。

●手を清潔にしてご使用ください。

●長時間ご使用にならない時は、乾電池を取りはずしてください。

●電池の交換は必ず電源をOFFにした状態で行ってください。

●乾電池の交換は4本同時に行ってください。

●新しい乾電池と古い乾電池を混ぜないでください。

●安定したバキューム圧を得るために、アルカリ乾電池をご使用ください。

●ご使用方法や使用頻度により製品の寿命期間が異なります。

#### △警告

●ベースメーカーなどの医用電子機器を使用している人や、その他の疾患で医師の治療を受けている人は、医師に相談のうえ使用してください。

●製品に水をかけたり、濡らさないでください。

●傷がある、腫れている、炎症を起こしている、発疹がある部分には使用しないでください。

●幼児の手の届く所には置かないでください。付属品や取り外しのできる部品などの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

●分解や修理、改造をしないでください。発火や異常動作をして、ケガをするおそれがあります。

#### △電池の取り扱いについて

●乾電池はアルカリ乾電池を使用してください。アルカリ乾電池以外を使用されると、使用時間が極端に短くなる場合があります。

●乾電池を水などで濡らさないでください。

●乾電池から漏れた液が目、皮膚、衣服についたときはすぐに水で洗い流してください。

**バキュームボタン**  
電源ON/OFF  
吸引が強過ぎたり、痛みを感じた際は、すぐにバキュームボタンを押し電源をOFFにしてください。

**リリースボタン**  
開放ボタン  
過度な吸引や痛みを感じた際は、すぐにリリースボタンを押して吸引力を弱めてください。

本機は強力なバキュームを発生させます。

初めてご使用する際は、バキュームボタンとリリースボタンをこまめに操作し、徐々に吸引力を調整してください。

### 製品保証について

製品の保証期間は、ご購入日から3ヶ月です。

保証期間内であっても次の場合には保証対象外になります。

・本書の指示がない場合、及びレシート添付がない場合。

・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。

・お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。

・火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異や公害、異常電圧による故障、及び損傷。

・消耗または摩耗した部品の交換等。

### 製品保証書

お名前	
ご住所	
お電話番号	
保証期間	購入後 3ヶ月
お買い上げ日	
販売店 (店名、住所、電話番号) レシート添付	