


# TENGA | SVS

SMART VIBE STICK

## USER MANUAL

ご使用前に必ずお読みください。また、本書は大切に保管してください。

## CLEANING & STORAGE お手入れと保管について



- ① お手入れの前に必ず本体から専用USBケーブルを外してください。
- ② 水、またはぬるま湯で洗浄してください。汚れが気になる場合は、石鹼や中性洗剤を使用し、よく洗い流してください。
- ③ 洗浄後は、柔らかい布で水気を拭って風通しの良い場所で乾燥させてください。乾燥後は、収納ケースに入れて保管してください。
- ④ 専用USBケーブルの汚れが気になるときは、固く絞った布で優しく汚れを拭き取ってください。

⚠ 使用する前によく洗浄し、使用後は毎回洗浄してください。

⚠ 熱湯での洗浄はしないでください。また、つけ置き洗い・煮沸をしないでください。

⚠ シンナー・ベンジン・アルコール等の溶剤は使用しないでください。変形、変色の原因になります。

⚠ 直射日光のあたる場所や、高温になる場所を避けて保管してください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。

⚠ 防虫剤・芳香剤・溶剤等の油性物質と一緒に保管しないでください。変形、変色の原因になります。

## TROUBLESHOOTING 故障かなと思ったら

### ② 作動しない／充電してもすぐに止まる／振動が弱い

- ボタンを2～3秒長押ししていますか。
- 本体を充電中ではありませんか。充電中は作動しません。
- 充電不足ではありませんか。完全に動かなくなるまで動作させてから、満充電にしてください。これを数回繰り返すと改善する場合があります。それでも改善されない場合は、電池の寿命の場合があります。


### ③ 充電できない(充電ランプが点灯しない)

- 専用USBケーブルが外れていませんか。または、ACアダプタがコンセントから抜けていませんか。
- パソコンの電源はONになっていますか、パソコンの電源を入れないと電力が供給されません。
- 正しい向きで専用USBケーブルを接続していますか。
- 目に見えない汚れが端子に付着しているかもしれません。端子を乾いた布や綿棒で拭くと改善する場合があります。
- 満充電になっていませんか。満充電になると充電ランプが消灯します。


### ④ 充電が完了しない(充電ランプが点灯しない)

- 正しい向きで専用USBケーブルを接続していますか。
- 目に見えない汚れが端子に付着しているかもしれません。端子を乾いた布や綿棒で拭くと改善する場合があります。
- 120分以上充電してもランプが消えない場合は、接触不良によって充電ができていない場合があります。もう一度接続し直してください。


**PARTS** 各部の名称



本体



収納ケース



専用USBケーブル

※ACアダプタは付属していません。

## CAUTION 警告


- 医用電子機器を使用中の人や、妊娠中の人、その他の疾患で治療を受けている人は医師に相談のうえ使用してください。
- 傷がある、腫れている、炎症を起こしている、発疹がある部分には使用しないでください。
- 使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 故障が見つかったり、異常な動作を感じたりしたら、すぐに使用を止め、電源を切ってください。事故やケガをする恐れがあります。
- 幼児の手の届く所には置かないでください。付属品や取り外しのできる部品などの誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。
- 分解や修理、改造をしないでください。故障や発火、異常動作をして、ケガをする恐れがあります。
- 火の中に入れてたり、加熱、高温での充電・使用・放置をしたりしないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。
- 本製品を充電する際、誤った向きで専用USBケーブルを接続しないでください。故障、発熱、発火の原因になります。
- 専用USBケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしないでください。ケーブルが損傷する原因になります。
- 専用USBケーブルが損傷しているときは使用しないでください。そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。
- 濡れた手で専用USBケーブルを接続しないでください。感電ややけどの恐れがあります。

## ATTENTION 安全上のご注意


- 使用する前によく洗浄し、使用後は毎回洗浄してください。
- 熱湯での洗浄はしないでください。また、つけ置き洗い・煮沸をしないでください。

- シンナー・ベンジン・アルコール等の溶剤は使用しないでください。変形、変色の原因になります。
- 直射日光のあたる場所や、高温になる場所を避けて保管してください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
- 防虫剤・芳香剤・溶剤等の油性物質と一緒に保管しないでください。変形、変色の原因になります。
- 接続前に、ご使用のACアダプタ、またはパソコンのUSB規格が本製品の規格と合っているかご確認ください。
- はじめてご使用になるときや、長期間ご使用にならなかったときは、必ず満充電にしてからご使用ください。
- 電池の劣化を防ぐために、半年に一度は満充電にしてください。
- 充電コネクタを充電端子に無理に差し込んだり、充電コネクタに過度な力をかけないでください。破損する恐れがあります。
- 充電端子に洗浄後の水滴が残っていないかを確認して接続してください。  
乾燥が不十分だったり、濡れた状態での充電は、故障や感電の原因となります。
- 付属の専用USBケーブル以外は使用しないでください。
- 専用USBケーブルは防水仕様ではありません。濡らさないようご注意ください。
- 濡れた手で専用USBケーブルを接続しないでください。感電ややけどの恐れがあります。
- 屈曲部を無理な力で強く押し込んだり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。破損の原因になります。
- マッサージオイルやベビーオイルなど、油性のものと一緒に使用しないでください。
- シリコンベースの潤滑剤と一緒に使用しないでください。水ベースの潤滑剤のみ使用してください。
- 本製品は防水仕様ですが、強い水流をかけたり、長時間沈めたり（水深50cm以上）すると故障する恐れがあります。
- 本製品の屈曲部は0～45°の範囲で調節が可能です。逆方向には曲がりませんのでご注意ください。

## HOW TO USE 使用方法




- ボタンを2～3秒間長押しすると電源がONになります。
- 始動時はV1から始まります。
- ボタンを1回押すと次の振動モードに変わります。
- 使用後は再度長押しで電源がOFFになります。



5段階の強弱振動 + 3種類のリズム振動

- ⚠ 屈曲部を無理な力で強く押し込んだり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。破損の原因になります。
- ⚠ マッサージオイルやベビーオイルなど、油性のものと一緒には使用しないでください。
- ⚠ シリコンベースの潤滑剤と一緒に使用しないでください。水ベースの潤滑剤のみ使用してください。
- ⚠ 本製品は防水仕様ですが、強い水流をかけた時、長時間沈めたり（水深50cm以上）すると故障する恐れがあります。

お好みに合わせて  
先端の角度を調節し、  
ご使用いただけます。

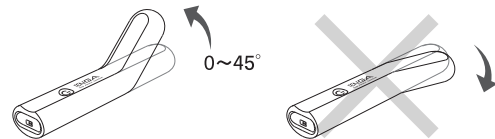

- ⚠ 屈曲部は0～45°の範囲で調節が可能です。逆方向には曲がりませんのでご注意ください。
- ⚠ 本体に無理な力をかけないでください。45°以上無理に曲げたり、逆方向に曲げたりすると破損する恐れがあります。
- ⚠ 使用頻度によりシリコンゴムにノビが発生します。ゆるみ・たるみを感じましたら新しい製品のご購入をご検討ください。そのまま使い続けると、製品が破損して事故やケガの原因になる恐れがあります。


- 本体に無理な力をかけないでください。45°以上無理に曲げたり、逆方向に曲げたりすると破損する恐れがあります。
- 使用頻度によりシリコンゴムにノビが発生します。ゆるみ・たるみを感じましたら新しい製品のご購入をご検討ください。そのまま使い続けると、製品が破損して事故やケガの原因になる恐れがあります。
- 落としたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。感電やショート、故障の原因になります。
- 重いものを乗せたり、熱器具に近づけて使用したりしないでください。感電や火災の原因になる恐れがあります。
- 本製品を口の中に入れたり、飲み込んだり、体内に入れたりしないでください。
- 疲労が激しいときや、酒に酔っているときなどは、体調不良を起こす恐れがありますので、使用しないでください。
- シリコンゴムを無理な力で伸ばさないでください。破断、破損する恐れがあります。
- シリコンゴムや本体外装を取り外さないでください。故障や発火、異常動作の原因になります。
- 塩水、海水の中での使用はおやめください。故障する恐れがあります。
- 本体を長時間水中に放置しないでください。故障する恐れがあります。
- 性感染症を防ぐため、本体を不特定多数の人と共有しないでください。
- 連続して15分以上同じ箇所に使用しないでください。
- 使用後は電源をOFFにしてください。事故やケガをする恐れがあります。
- 本体の電源をONにしたまま、充電しないでください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
- お手入れの際は、専用USBケーブルを電源から抜いてください。
- 専用USBケーブルを外すときはケーブル部を持たずに、無理な力をかけないよう必ず接続部を持って外してください。

- 充電時以外は専用USBケーブルを外してください。ほこりや湿気で絶縁不良になり、漏電火災の原因になる恐れがあります。
- 専用USBケーブルや充電端子にほこりや汚れが付着しないように定期的に掃除してください。ほこりの付着により絶縁不良になり、火災の恐れがあります。

## SPECIFICATIONS 仕様

品名 / 品番	SVS [SMART VIBE STICK] BLACK / SVS-001・PEARL WHITE / SVS-002・NAVY / SVS-003
稼働時間 / 充電時間	約60分(最高出力時) / 約60分(充電時の定格電圧, 電流:5V, 1A)
外形寸法 / 質量	約28×20×140mm (W×D×H) / 約56g ※専用USBケーブルの長さ:90cm
内容物	本体、収納ケース、専用USBケーブル、取扱説明書
材質	本体:シリコンゴム(FDA認証の安全なシリコンを使用)、PC、ABS、リチウムイオン電池(Li-ion) 収納ケース:PC 専用USBケーブル:PVC

## HOW TO CHARGE 充電方法

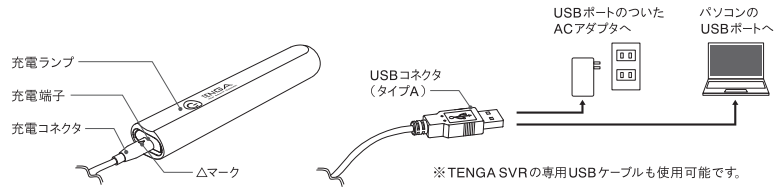

- ① 付属の専用USBケーブルのΔマークを上向きにして、本体に接続します。
- ② 専用USBケーブルのUSBコネクタを、お手持ちのパソコンまたはACアダプタに接続します。
- ③ 正しく充電できている状態では、本体の充電ランプが点灯します。
- ④ 充電が完了すると、充電ランプが消灯します。専用USBケーブルを外す際は、水平方向に引き抜いてください。

- ⚠ 接続前に、ご使用のACアダプタ、またはパソコンのUSB規格が本製品の規格と合っているかご確認ください。
- ⚠ はじめてご使用になるときや、長期間ご使用にならなかったときは、必ず満充電にしてからご使用ください。
- ⚠ 電池の劣化を防ぐために、半年に一度は満充電にしてください。
- ⚠ 充電コネクタを充電端子に無理に差し込んだり、充電コネクタに過度な力をかけないでください。破損する恐れがあります。
- ⚠ 充電端子に洗浄後の水滴が残っていないかを確認して接続してください。  
乾燥が不十分だったり、濡れた状態での充電は、故障や感電の原因となります。
- ⚠ 付属の専用USBケーブル以外は使用しないでください。
- ⚠ 専用USBケーブルは防水仕様ではありません。濡らさないようご注意ください。
- ⚠ 濡れた手で専用USBケーブルを接続しないでください。感電ややけどの恐れがあります。

## DISPOSAL 廃棄について

本製品は内部電池にリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。製品を廃棄する際は、各自治体の処理方法に従いリサイクルにご協力ください。



Li-ion

## WARRANTY 製品保証について

製品の保証期間は、ご購入日から1年です。保証期間内であっても次の場合には保証対象外になります。

- 本書の提示がない場合、及びレシート添付がない場合。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異や公害、異常電圧による故障及び損傷。
- 消耗または摩耗した部品の交換等。

お問い合わせ：TENGA お客様相談センター

 **0120-0721-38**

※受付時間（祝日を除く月～金）10:00～19:00

## 製品保証書

お名前	
ご住所	
お電話番号	
保証期間	購入後1年
ご購入日	

販売店  
(店名、住所、電話番号)  
レシート添付



[www.tenga.co.jp](http://www.tenga.co.jp)

製造元・販売元：株式会社TENGA

Designed by TENGA, Tokyo MADE IN CHINA 意匠出願中

[SVS01NNP05-12]