



User Manuals



Support


FLIP^{ZERO}

WARMER PACKAGE


MANUAL

RED
WARMING
EDITION


Product Contents

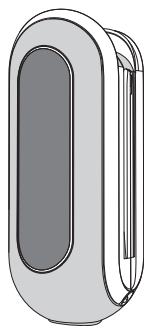

Product Body

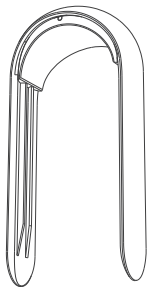

Slide Arms

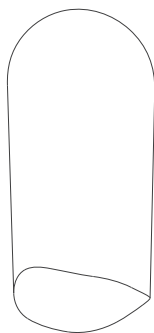

Clear Case




Stand



Heat Stick



Heat Stick Case

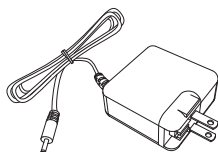

AC Adapter*

*AC adapter type varies depending on region.



Lotion x2



Transportation Cushion Ring*




Transportation Padding*

*Please remove and dispose of after opening.


FLIP WARMER Parts

FLIP WARMER (Front)

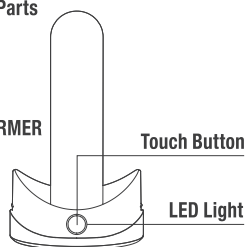


Touch Button


LED Light



Stand (Back)

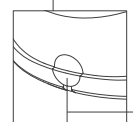



Waterproof Cap

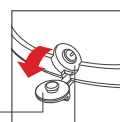


Power Input

How to Open

① Remove Slide Arms from Product Body.

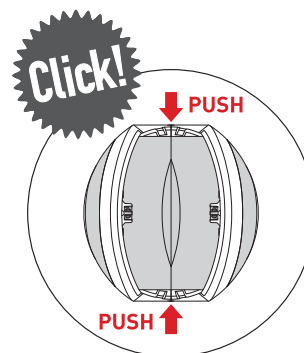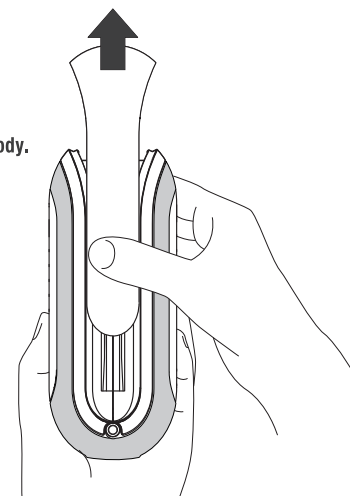


② Hold Product Body by the Slide Arm rails from both sides and squeeze until both locks click open.

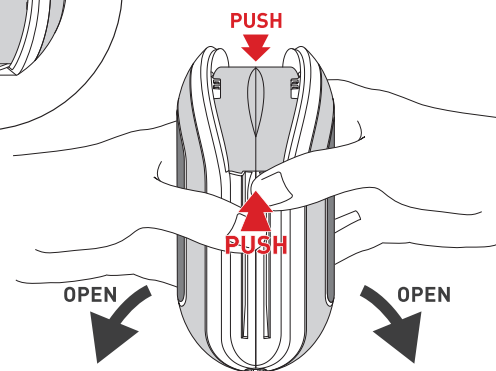


△Caution When Opening Item

Please refrain from opening your product with excessive force (such as when washing or applying lotion). Doing so may result in product damage.

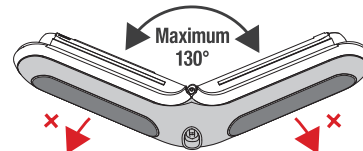


Before Use

- ① Fully lubricate the inside of the item.

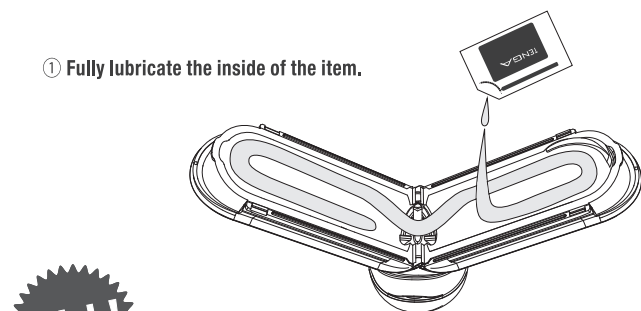



Click!

CLOSE

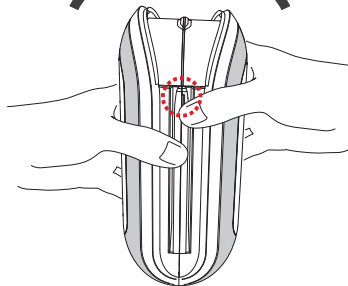


- ② Close the item ensuring both locks click shut.

- ③ Slide on the Slide Arms, making sure they click into place.
※ Make sure to attach the Slide Arms correctly to avoid product damage.

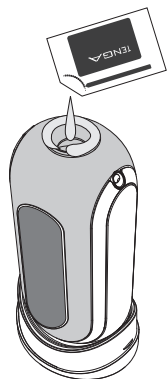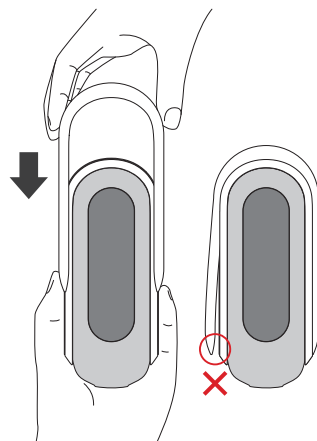


- ④ Lubricate the insertion point.

- ⑤ Remove the Heat Stick from the Heat Stick Case.
⑥ Attach the Heat Stick to the Stand by aligning the tab on the Heat Stick with the groove on the Stand.
⑦ Unplug the Waterproof Cap from the Stand and connect the AC Adapter.

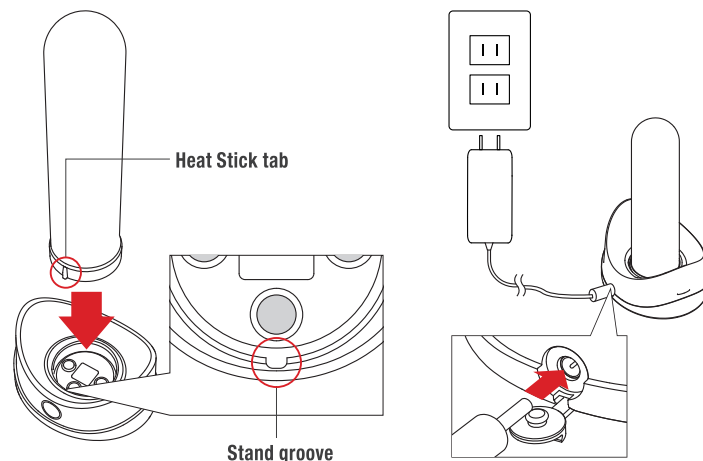

- ⑧ Apply an appropriate amount of lotion to the end of the Heat Stick. Then, holding down the Pressure Pad, place the Product Body onto the Heat Stick straight down all the way to the base while removing trapped air inside.

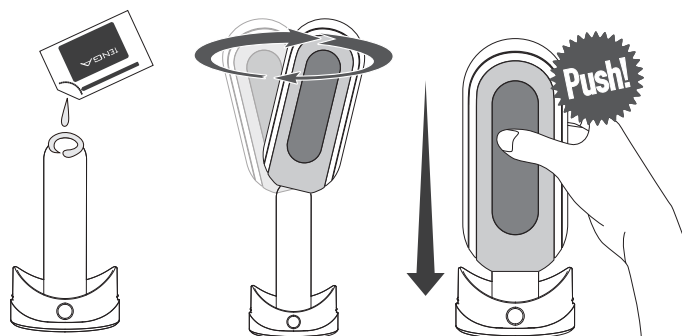


- △ Over-lubrication may lead to spillage. Please pay attention to the amount of lotion used.
※ If the air is not removed during insertion, the Product Body may rise up from the Heat Stick during heating. This may prevent warming all the way through the interior.
△ Always apply lotion to the Product Body. Failure to lubricate the Product Body may cause deformation or damage to the Product Body or FLIP WARMER.

How to use the FLIP WARMER

Turn the power ON. The FLIP is ready to use when the LED light stops flashing.

*The product will switch to warming mode when the LED stops blinking.

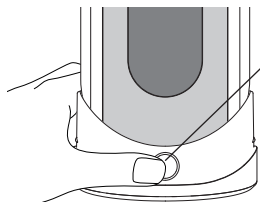


Operating the Touch Button

Touch the button
for 2 seconds
to turn the power ON/OFF.

Switching between HIGH and LOW Mode

When power is ON, touching the Touch Button twice quickly will switch between HIGH and LOW modes.

※The product is set to HIGH mode when first turned ON.

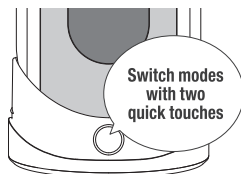

HIGH Mode

Quickly blinks
at one-second intervals



LOW Mode


Slowly blinks
at two-second intervals



- ※ The product will switch to warming mode when the LED stops blinking.
- ※ Switch the power to OFF after use to prevent accident or injury.


△ The power will automatically turn OFF if the Touch Button is not operated for more than 30 minutes.

Removing the Product Body from the warmer and precautions

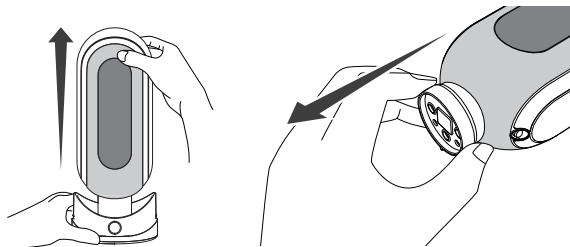

- ① To remove the Product Body from the Heat Stick, squeeze the top of the pads to push out the Heat Stick while lifting the product off.
- ② If the Heat Stick comes off its Stand while still inserted into the Product Body, gently pull it out by the base.

CAUTION

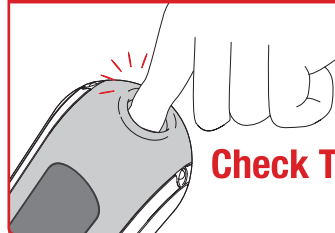

Ensure the product is at a safe temperature by inserting a finger to check the internal temperature before use.

Check Temperature!

WARNING



Never grasp the Heat Stick while it is heated.



Never use the Product Body without lotion or turn on the Warmer without the Product placed on it.

Typical warming time (HIGH Mode)


The TENGA FLIP WARMER is designed with the optimum Heat Stick length and diameter for the TENGA FLIP series. Use it with the following FLIP series products:

*As of May 2026


When room/product temperature is

19-22°C (66-72°F)


Approx. **5 min.**



FLIP 0[®]
series




FLIP 0 EV[®]
series



FLIP ORB
series



FLIP 360
series



FLIP FLEX[®]
series

*Including the GRAVITY Series and the ENDURANCE TRAINER/FINISH ACCELERATOR PRO (TENGA Healthcare).

How to Use the Pressure Pads


Pressure Pad

After insertion, you can use the Pressure Pads to manually control the pressure, or squeeze out the internal air to create strong vacuum suction.

Use the Pressure Pads to squeeze out the internal air.

The One-way Valve releases the internal air.

↓ PUSH

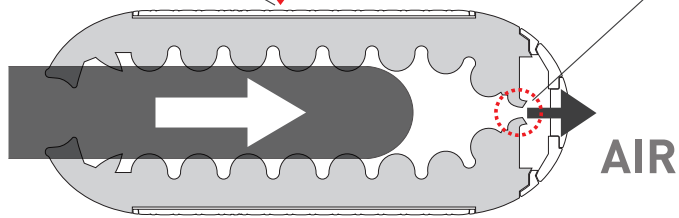

AIR


↑ PUSH

※ Cross-section image.




Strong vacuum suction.

The one-way valve closes to seal in the internal suction.

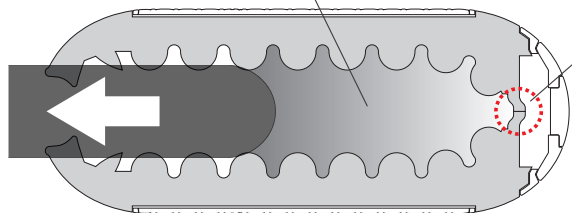

How to Dry & Store



Pat dry with a dry cloth after washing.

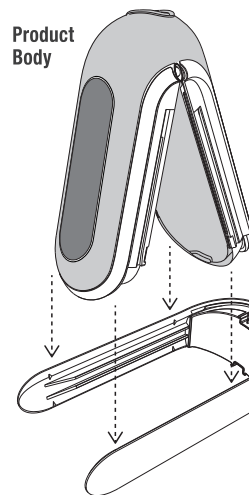

① Open Product Body and place Product Body sides on the Slide Arms as shown.

Slide Arms


② Place in a well ventilated area to air dry.

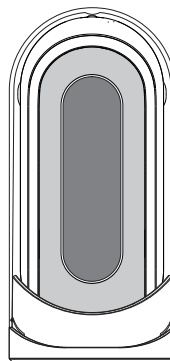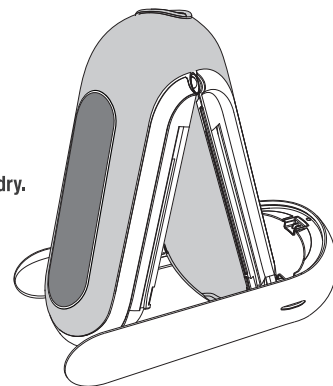

③ Once fully dry, close Product Body, replace Slide Arms, place on the Stand and cover with the Clear Case.


FLIP WARMER care and storage

- ① Always unplug the AC adapter from the Stand before cleaning.
- ② Remove the Heat Stick from the Stand and wash it.
- ③ When washing the Stand, shut the waterproof cap and hold it down firmly.
*Ensure no lotion or other fluids remain on the item by washing thoroughly with tepid water and mild soap.
- ④ After washing, wipe with a soft cloth, check that no moisture remains on the Power Input, and dry completely in a well-ventilated area.

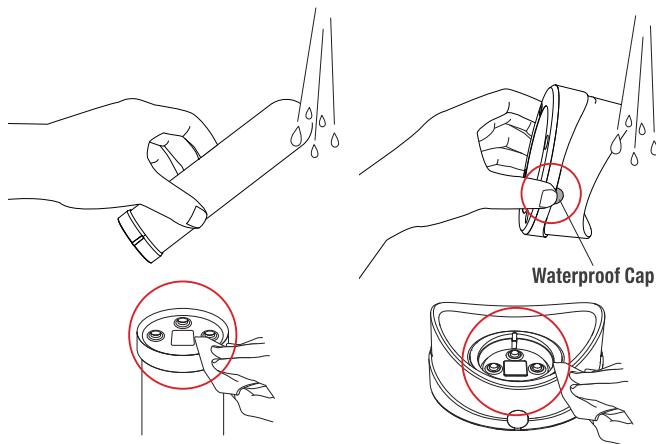


⚠ Always shut the accompanying Waterproof Cap and hold it down firmly when washing. Storing or using this product while the Power Input is wet may cause malfunctions.

⚠ CAUTION ⚠

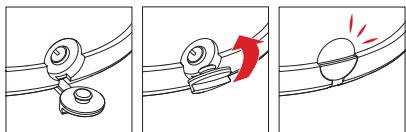

When washing the FLIP WARMER, be sure to hold the waterproof cap down firmly until washing is completed.

⚠ CAUTION ⚠

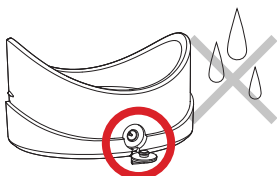

Check that no water has entered the Power Input. Thoroughly wipe off any moisture.

⚠ Connecting the AC adapter while moisture is present in the Power Input is dangerous, and may result in fire or short circuit. Ensure that the Waterproof Cap is closed securely during cleaning.

Troubleshooting

[The product won't turn on / The product won't warm up]

- Is the AC adapter connected to the power supply?
- Is the AC adapter properly connected to the Power Input?
- Did you touch the Touch Button for two seconds?
- Is there any dirt or dust on the AC adapter or in the Power Input?
- Are you using the included AC adapter? Not using the included cable may result in insufficient heating.
- Has it been more than 30 minutes since you turned on the power? The power will automatically turn OFF if the Touch Button is not operated for more than 30 minutes.


[The product won't switch between modes]

- Did you touch the Touch Button twice quickly? The product will not operate if it does not detect two distinct touches.

[Has an error occurred?]

- If an error has occurred, the LED will blink rapidly and then the power will shut OFF. Unplug the AC adapter from the power source and Power Input and reconnect it.
- Is the Heat Stick properly connected to the Stand?
- Is there any moisture, dirt, dust, etc. on the metal contacts between the Heat Stick and the Stand? Please clean with a dry cloth or cotton swab.
- Is the Transportation Cushion Ring attached to the metal contacts between the Heat Stick and the Stand? Please dispose of the Transportation Cushion Ring that is attached to the Heat Stick after opening your product.

WARNING



- Do not use this product for any purpose other than its intended use.
- Choking hazard.
- Do not share.
- If you have a pre-existing medical condition please consult a physician before use.
- If you notice any adverse physical effects during use, cease use immediately and contact a medical professional.
- Do not use malfunctioning or damaged products.
- Do not attempt to open, disassemble, or fix the product.
- Do not attempt to attach or remove Cable or AC adapter with wet hands.

CAUTION

- Do not heat with anything other than the FLIP WARMER.
- Do not clean with cleansers, alcohol, highly acidic/alkaline cleaners, or corrosive substances such as benzine or paint thinner.
- Do not leave product submerged for extended periods of time.
- Do not store with solvents, alcohol, or oil-based products.
- The product and included AC adapter should only be used together.
- Clean the Cable to remove any dust or dirt. Unplug it from the power source when not in use.
- Use only water-based lotions/lubricants with this product.
- Slide Arms and Stand all house powerful magnets.
Do not expose items that can be affected by magnetic fields, such as smartphones, watches, IC cards or music players to these magnets, as it could damage your items.

Disposal




Regarding disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
Please follow your local waste separation rules when discarding the product.

Product Warranty

This product is covered by a One Year Warranty from the date of purchase. Warranty extended accordingly for countries with longer requirements.
Please note the warranty will not cover the following circumstances:

- If you fail to show the Original Purchase Receipt.
- Abnormal or inappropriate usage methods.
- Accidental damages caused after purchase.
- Damages caused by natural disasters, use at wrong voltage, or electrical surges.
- Normal wear-and-tear of product during fair use.

AVERTISSEMENT



- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Risque d'étouffement.
- À usage personnel.
- En cas de problème de santé préexistant, demandez un avis médical avant utilisation.
- Si vous remarquez des effets physiques indésirables pendant l'utilisation, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un professionnel de la santé.
- N'utilisez pas de produits défectueux ou endommagés.
- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer le produit.
- N'essayez pas de connecter ou de retirer le câble ou l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.


ATTENTION

- Ne chauffez pas avec autre chose que le FLIP WARMER.
- Ne pas nettoyer le produit avec des détergents, de l'alcool, des nettoyeurs très acides/alkalins ou des substances corrosives telles que de la benzine ou du diluant pour peinture.
- Ne pas laisser le produit immergé pendant de longues périodes.
- Ne pas stocker avec des solvants, de l'alcool ou des produits à base d'huile.
- Le produit et l'adaptateur inclus doivent uniquement être utilisés ensemble.
- Nettoyez le câble pour enlever toute poussière ou saleté. Débranchez-le de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez uniquement des lotions/lubrifiants à base d'eau avec ce produit.
- Les bras coulissants et la base renferment de puissants aimants.
N'exposez pas d'objets susceptibles d'être affectés par des champs magnétiques tels que des smartphones, des montres, des cartes bancaires ou des lecteurs de musique à ces aimants, car cela pourrait endommager vos objets.

Modalités d'élimination



FR



Concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Veuillez respecter les règles locales de tri des déchets lorsque vous jetez le produit.

Garantie produit

Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat.
La garantie est prolongée en fonction des pays où les réglementations exigent une durée plus longue.

La garantie ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

- Absence de reçu d'achat original.
- Méthodes d'utilisation anormales ou inappropriées.
- Dommages accidentels causés après achat.
- Dommages causés par des catastrophes naturelles, une utilisation à une mauvaise tension ou des surtensions électriques.
- Usure normale du produit dans le cadre d'une utilisation normale.

WARNHINWEIS



- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen Gebrauch.
- Erstickungsgefahr.
- Nicht zur Verwendung durch mehrere Personen.
- Bei Vorerkrankungen konsultieren Sie bitte vor der Verwendung einen Arzt.
- Sollten Sie während der Verwendung unerwünschte Auswirkungen auf Ihren Körper spüren, dann stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein und konsultieren Sie einen Arzt.
- Verwenden Sie keine defekten oder beschädigten Produkte.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen, zu zerlegen oder zu reparieren.
- Das Kabel oder der Adapter sollten nicht mit nassen Händen angeschlossen oder entfernt werden.

VORSICHT

- Das Produkt nicht mit etwas anderem als dem FLIP WARMER erwärmen.
- Nicht mit Reinigungsmitteln, Alkohol, stark säurehaltigen/alkalischen Reinigern oder ätzenden Substanzen wie Benzin oder Farbverdünner reinigen.
- Lassen Sie das Produkt nicht für längere Zeit im Wasser liegen.
- Nicht zusammen mit brennbaren Lösungsmitteln oder Produkten auf Ölbasis aufbewahren.
- Das Produkt und der beiliegende Adapter sollten nur zusammen verwendet werden.
- Entfernen Sie Staub oder Schmutz vom Kabel. Bei Nichtgebrauch bitte von der Stromquelle trennen.
- Verwenden Sie ausschließlich Gleitmittel/Lotionen auf Wasserbasis für dieses Gerät.
- Sowohl die Gleitarme als auch die Ständer enthalten starke Magnete.
- Halten Sie sie daher von Gegenständen entfernt, die durch magnetische Felder beeinflusst werden, wie zum Beispiel Smartphones, Uhren, Chipkarten oder Musikabspielgeräte, da diese dadurch beschädigt werden könnten.

Entsorgung



Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE).
Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts die örtlichen Vorschriften zur Mülltrennung.

Produktgarantie

Für dieses Gerät gilt ab dem Kaufdatum eine einjährige Produktgarantie.
Für Länder mit längeren Anforderungen wird die Garantie entsprechend verlängert.
Bitte beachten Sie, dass die Garantie in folgenden Fällen ausgeschlossen ist:

- Wenn Sie die Originalkaufquittung nicht vorlegen können.
- Abnormale oder unangemessene Verwendungsmethoden.
- Versehentliche Schäden verursacht nach dem Kauf.
- Bei Schäden aufgrund von Naturkatastrophen oder einer Verwendung bei falscher Spannung oder bei Überspannung.
- Normaler Verschleiß des Produkts bei normalem Gebrauch.

ADVERTENCIA



- No utilice este producto para fines distintos de los indicados.
- Riesgo de asfixia.
- No compartir.
- Si tiene una condición médica preexistente, consulte a un médico antes de usar el producto.
- Si nota algún efecto físico adverso durante el uso, suspenda el uso de inmediato y contacte con un profesional médico.
- No utilice productos averiados o dañados.
- No intente abrir, desmontar o reparar el producto.
- No intente conectar o quitar el cable o el adaptador de CA con las manos mojadas.

ATENCIÓN

- No caliente el producto con nada que no sea el FLIP WARMER.
- No lo limpie con detergentes, alcohol, limpiadores altamente ácidos/alcalinos o sustancias corrosivas como bencina o disolvente.
- No deje el producto sumergido durante largos períodos de tiempo.
- No lo guarde cerca de disolventes, alcohol o productos con base de aceite.
- El producto y el adaptador incluido solo deben usarse juntos.
- Limpie el cable para eliminar el polvo o la suciedad. Desconéctelo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Use exclusivamente lubricantes/lociones a base de agua con este producto.
- Los Brazos Deslizantes y la Base contienen potentes imanes.
- Mantenga estos imanes alejados de dispositivos que puedan verse afectados por campos magnéticos, como smartphones, relojes, tarjetas bancarias o reproductores de música, ya que podrían dañarlos.

Eliminación del producto



Acerca de la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).
Siga la normativa local sobre tratamiento de residuos cuando deseche el producto.

Garantía del producto

Este producto tiene garantía de un año a partir de la fecha de compra. En países con regulaciones que exijan períodos más largos, la garantía se extenderá según corresponda. Tenga en cuenta que la garantía no cubrirá las siguientes circunstancias:

- Imposibilidad de presentar la factura original de la compra.
- Métodos de uso anormales o inapropiados.
- Daños accidentales causados después de la compra.
- Daños provocados por desastres naturales, una utilización con una tensión incorrecta o una sobrecarga eléctrica.
- Desgaste normal del producto durante el uso razonable.

AVVERTENZA



- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da l'uso previsto.
- Pericolo di soffocamento.
- Non condividere.
- In caso di condizioni mediche preesistenti, consultare un medico prima dell'utilizzo.
- Se si notano effetti negativi di natura fisica durante l'utilizzo, interrompere immediatamente l'uso e rivolgersi a un medico.
- Non utilizzare il prodotto se presenta un malfunzionamento o è danneggiato.
- Non provare ad aprire, smontare o riparare il prodotto.
- Non tentare di collegare o rimuovere il cavo o l'adattatore CA con le mani bagnate.

ATTENZIONE

- Non riscaldare con nient'altro che il FLIP WARMER.
- Non pulire il prodotto con detersivi, alcol, detergenti molto acidi/alkalini o sostanze corrosive quali, ad esempio, benzina per smacchiare, diluenti o solventi.
- Non immergere il prodotto per lunghi periodi di tempo.
- Non conservare con solventi, alcool o prodotti a base di olio.
- Il prodotto e l'adattatore incluso dovrebbero essere utilizzati solo insieme.
- Pulire il cavo per rimuovere polvere o sporco. Scollegarlo dalla fonte di alimentazione quando non è in uso.
- Usare solo lozioni/lubrificanti a base d'acqua con questo prodotto.
- I bracci scorrevoli e il supporto contengono potenti magneti. Evitare di collocarli vicini a oggetti che potrebbero danneggiarsi per l'esposizione a campi magnetici, come telefoni cellulari, orologi, schede magnetiche e riproduttori musicali.

Smaltimento



Smaltimento conforme alla direttiva dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE/WEEE). Osservare le norme locali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti quando si smaltisce il prodotto.

Garanzia sul prodotto

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 1 anno dalla data di acquisto. La garanzia sarà estesa nei Paesi che richiedono periodi più lunghi.

La garanzia non si applica nei casi elencati di seguito:

- Mancata presentazione dello scontrino di acquisto originale.
- Metodi di utilizzo anomali o inappropriati.
- Danni accidentali causati dopo l'acquisto.
- Danni provocati da disastri naturali, dall'uso a una tensione errata o in presenza di sovratensioni elettriche.
- Normale usura dovuta al suo appropriato utilizzo.

VARNING



- Använd inte denna produkt för något annat ändamål än dess avsedda användning.
- Kvävningsrisk.
- Dela inte med andra.
- Om du har ett tidigare konstaterat medicinskt tillstånd ska du tala med en läkare före användning.
- Om du lägger märke till oönskade fysiska effekter under användning ska du genast avbryta användningen och kontakta sjukvårdspersonal.
- Använd inte dåligt fungerande eller skadade produkter.
- Försök inte öppna, montera isär eller reparera produkten.
- Försök inte att ansluta eller ta bort kabeln eller nätadaptern med våta händer.

VAR FÖRSIKTIG

- Värm inte med något annat än FLIP WARMER.
- Rengör med rengöringsmedel, alkohol, starkt sura/alkaliska medel eller frätande ämnen som bensin eller thinner.
- Lämna inte produkten nedsänkt under längre perioder.
- Förvara inte tillsammans med lösningsmedel, alkohol eller oljebaserade produkter.
- Produkten och den medföljande nätadaptern ska endast användas tillsammans.
- Rengör kabeln för att ta bort damm eller smuts. Koppla bort den från strömkällan när den inte används.
- Använd endast vattenbaserade lotioner/glidmedel tillsammans med denna produkt.
- De Skjutbara Armarna och Stativet innehåller starka magneter. Placera dem inte nära föremål som kan påverkas av magnetism, t.ex. mobiltelefoner, klockor, smartkort och musikspelare, eftersom det kan skada dessa föremål.

Kassering



Om kassering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Följ lokala regler för avfallssortering när du kasserar produkten.

Produktgaranti

Denna produkt omfattas av ett års garanti räknat från inköpsdatumet.

Garantin förlängs i enlighet med detta för länder med längre krav.

Observera att garantin inte gäller under följande förhållanden:

- Om du inte kan visa upp det Ursprungliga Inköpskvittot.
- Onormala eller olämpliga användningsmetoder.
- Oavsiktliga skador orsakade efter köp.
- Skador orsakade av naturkatastrofer eller användning vid fel spänning eller strömstötter.
- Normalt slitage av produkten under skälig användning.

OSTRZEŻENIE



- Nie używaj tego produktu do żadnego innego celu niż jego przeznaczenie.
- Ryzyko zadławienia.
- Nie należy dzielić się produktem.
- Jeśli cierpisz na jakieś zdiagnozowane wcześniej schorzenia, przed użyciem produktu skonsultuj się z lekarzem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niekorzystne objawy fizyczne podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z lekarzem.
- Nie wolno użytkować nieprawidłowo działających lub uszkodzonych produktów.
- Nie podejmuj prób otwierania, demontowania ani naprawiania produktu.
- Nie próbuj podłączać ani odłączać kabla lub zasilacza sieciowego mokrymi rękami.

PRZESTROGA

- Nie podgrzewać niczym innym niż FLIP WARMER.
- Nie czyścić przy użyciu środków czyszczących, alkoholu, silnie kwasowych / zasadowych środków czyszczących ani substancji żrących, takich jak benzyna lub rozpuszczalnik do farb.
- Nie pozostawiaj produktu zanurzonego przez dłuższy czas.
- Nie przechowywać razem z rozpuszczalnikami, alkoholem lub produktami na bazie oleju.
- Produkt i dołączony zasilacz sieciowy powinny być używane tylko razem.
- Wyciąść kabel, aby usunąć wszelkie pyły lub brud. Odłącz go od źródła zasilania, gdy nie jest używany.
- Używać z produktem wyłącznie lotionów/lubrykantów na bazie wody.
- Ramiona ślizgowe i podstawa wyposażone są w potężne magnesy. Nie wystawiaj na działanie tych magnesów przedmiotów, na które może mieć wpływ pole magnetyczne, takich jak smartfony, zegarki, karty IC lub odtwarzacze muzyczne, gdyż może to spowodować uszkodzenie tych przedmiotów.

Utylizacja



Informacje dotyczące utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Wyrzucając produkt przestrzegaj lokalnych zasad segregacji odpadów.

Gwarancja na produkt

Produkt objęty jest roczną gwarancją, licząc od daty zakupu.
Gwarancja ulega odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku krajów o dłuższych wymaganiach.
Gwarancja nie obejmuje opisanych poniżej okoliczności:

- Brak przedstawienia oryginalnego dowodu zakupu.
- Abnormalne lub niewłaściwe metody użytkowania.
- Przypadkowe szkody spowodowane po zakupie.
- Uszkodzenia spowodowane kłóskami żywiołowymi lub użytkowaniem z nieprawidłowym napięciem lub przepięciami elektrycznymi.
- Normalne zużycie produktu wynikające z prawidłowego użytkowania.

WAARSCHUWING



- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik.
- Verstikkingsgevaar.
- Niet delen.
- Als u een bestaande medische aandoening heeft, raadpleeg dan een arts vóór het gebruik.
- Indien u tijdens het gebruik nadelige lichamelijke effecten ervaart, moet u het gebruik onmiddellijk beëindigen en een arts raadplegen.
- Gebruik geen slecht functionerende of beschadigde producten om letsel te voorkomen.
- Het product niet openen, demonteren of vastzetten.
- Probeer de kabel of AC-adapter niet met natte handen aan te sluiten of te verwijderen.

LET OP

- Niet verwarmen met iets anders dan de FLIP-WARMER.
- Niet reinigen met schoonmaakmiddelen, alcohol, sterke zure of alkalische reinigers of bijtende substanties zoals benzine of verfdunner.
- Laat het product niet gedurende langere tijd onder water staan.
- Niet bewaren met oplosmiddelen, alcohol of producten op oliebasis.
- Het product en de meegeleverde adapter mogen alleen samen gebruikt worden.
- Reinig de kabel om stof of vuil te verwijderen. Haal de stekker uit het stopcontact als u hem niet gebruikt.
- Gebruik alleen glijmiddel/lotions op waterbasis bij dit product.
- De zijarmen en de Standaard bevatten krachtige magneten. Stel apparaten die onderhevig kunnen zijn aan magnetische velden, zoals smartphones, horloges, IC-kaarten of muzikspelers niet bloot aan deze magneten, want zij zouden hierdoor kunnen worden beschadigd.

Verwijdering



Weggooiden van afgedankte elektrische en elektronische apparaten.
Volg de lokale sorteervorschriften bij het weggooiden van het product.

Productgarantie

Dit product beschikt over een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum.
Garantie dienovereenkomstig verlengd voor landen met langere eisen.

Wij wijzen erop dat de garantie niet van toepassing is op de volgende omstandigheden:

- Als u nalaat het oorspronkelijke aankoopbewijs te tonen.
- Abnormale of ongeschikte gebruiksmethoden.
- Accidentele schade veroorzaakt na aankopen.
- Schade veroorzaakt door natuurrampen, gebruik op verkeerde spanning of elektrische pieken.
- Normale slijtage van het product tijdens redelijk gebruik.

AVISO



- Não use este produto para qualquer finalidade diferente da sua utilização prevista.
- Perigo de asfixia.
- Não o compartilhe.
- Se sofrer de uma condição médica pré-existente, consulte um médico antes de utilizar o produto.
- Caso detete reações físicas adversas durante a utilização, suspenda-a imediatamente e consulte um profissional de saúde.
- Não utilize produtos avariados ou danificados.
- Não tente abrir, desmontar ou reparar o produto.
- Não tente conectar ou desconectar o cabo ou adaptador de AC com as mãos molhadas.

PRECAUÇÃO

- Não aquecer com nada além do FLIP WARMER.
- Não limpe com produtos de limpeza, álcool, produtos de limpeza altamente ácidos/alcalinos ou substâncias corrosivas, como benzina ou solvente.
- Não deixe o produto mergulhado por períodos de tempo prolongados.
- Não armazenar com solventes, álcool ou produtos à base de óleo.
- O produto e o adaptador incluído só devem ser utilizados em conjunto.
- Limpe o cabo para remover qualquer pó ou sujeira. Desligue-o da fonte de alimentação quando não estiver em uso.
- Utilize exclusivamente lubrificantes/loções à base de água com este produto.
- Os braços deslizantes e o Suporte contêm ímanes potentes.
- Não exponha produtos que possam ser afetados por campos magnéticos, como smartphones, relógios, cartões de circuito integrado ou leitores de música, a esses ímanes, visto que poderão ficar danificados.

Descarte



Sobre o descarte de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE).
Siga as regras locais de separação de resíduos ao descartar o produto.

Garantia do produto

Este produto tem uma garantia de um ano a partir da data da compra.
A garantia foi prolongada de acordo com os requisitos mais longos de alguns países.
A garantia não se aplica às circunstâncias que se seguem:

- Se não apresentar o recibo original de compra.
- Métodos de uso anormais ou inapropriados.
- Danos acidentais causados após a compra.
- Danos causados por desastres naturais ou pela utilização de uma tensão errada ou picos de tensão.
- Desgaste normal do produto durante um uso normal.

ADVARSEL



- Brug ikke dette produkt til andre formål end dets tilsigtede anvendelse.
- Risiko for kvælning.
- Produktet må ikke deles med andre.
- Hvis du har en eksisterende medicinsk tilstand, skal du tale med en læge, før du bruger produktet.
- Hvis du oplever nogen form for negative fysiske effekter under brug, skal du straks stoppe og kontakte en læge.
- Brug ikke dårligt fungerende eller beskadigede produkter.
- Forsøg ikke at åbne, skille ad eller reparere produktet.
- Forsøg ikke at tilslutte eller fjerne kablet eller AC-adapteren med våde hænder.

FORSIGTIG

- Må ikke opvarmes med andet end FLIP WARMER.
- Rengør ikke med rengøringsmidler, alkohol, stærkt sure/basiske rengøringsmidler eller ætsende stoffer som benzin eller malingfjerner.
- Læg ikke produktet nedsænket i længere tid.
- Må ikke opbevares sammen med opløsningsmidler, alkohol eller oliebaseerede produkter.
- Produktet og den medfølgende adapter bør kun anvendes sammen.
- Rengør kablet for at fjerne støv eller snavs. Træk den fra strømforsyningen, når den ikke er i brug.
- Brug kun vandbaseret glidecreme/lotioner sammen med dette produkt.
- Glidearmene og stativet indeholder kraftige magneter.
Udsæt ikke genstande, der kan påvirkes af magnetiske felter, såsom mobiltelefoner, ure, IC-kort eller musikafspillere, for disse magneter, da det kan beskadige udstyret.

Bortskaffelse



Om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Følg de lokale regler for affaldssortering, når du kasserer produktet.

Produktgaranti

Dette produkt er dækket af et års garanti fra og med købstidspunktet.
Garantien forlænges tilsvarende for lande med længere krav.
Bemærk, at garantien dækker ikke i følgende tilfælde:

- Hvis du ikke kan fremvise den originale købskvittering.
- Unormale eller upassende brugsmetoder.
- Ulykkelige skader forårsaget efter køb.
- Skader forårsaget af naturkatastrofer, brug ved forkert spænding eller elektriske overspændinger.
- Normal slidage af produktet ved normal brug.

Specifications

Product Body	
Dimensions	80 × 70 × 180 mm / 3.1 × 2.7 × 7 in.
Weight	Product Body: Approx. 495 g / 1.1 lbs. With Case: Approx. 730 g / 1.6 lbs.
Materials	Elastomer, PC, ABS, Silicone

FLIP WARMER	
Dimensions	77 × 92 × 160 mm / 3.03 × 3.62 × 6.3 in.
Weight	Approx: 190 g / 0.43 lbs.
Materials	Aluminum, PC, ABS, Elastomer, Silicone

AC Adapter	
Input	AC 100-240V~50/60Hz
Output	DC 18V / 3A
Cable Length	1.5m