

TENGA | GYRO ROLLER


使用說明書

使用前請務必詳讀此使用說明書。敬請妥善保存此說明書。

各部名稱



安裝步驟

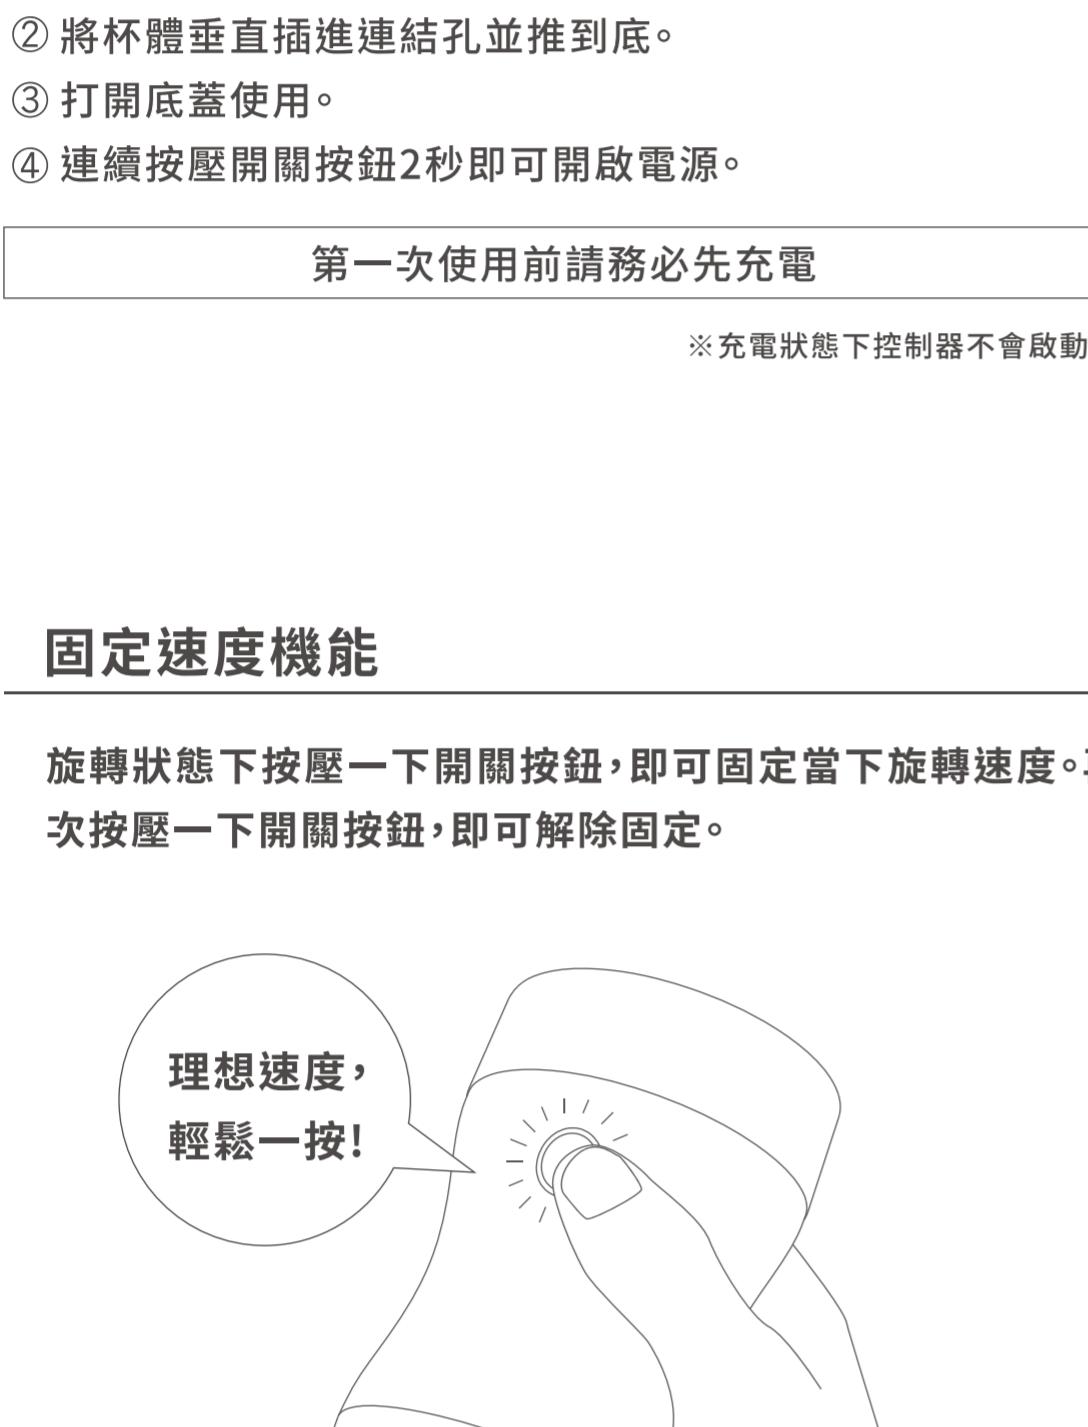

- ① 請拆開包裝套膜，摘除氣孔標籤。
- ② 將杯體垂直插進連結孔並推到底。
- ③ 打開底蓋使用。
- ④ 連續按壓開關按鈕2秒即可開啟電源。

第一次使用前請務必先充電


※充電狀態下控制器不會啟動

固定速度機能

旋轉狀態下按壓一下開關按鈕，即可固定當下旋轉速度。再次按壓一下開關按鈕，即可解除固定。



固定旋轉速度狀態下向反方向傾倒，將會以固定的速度進行反向旋轉。

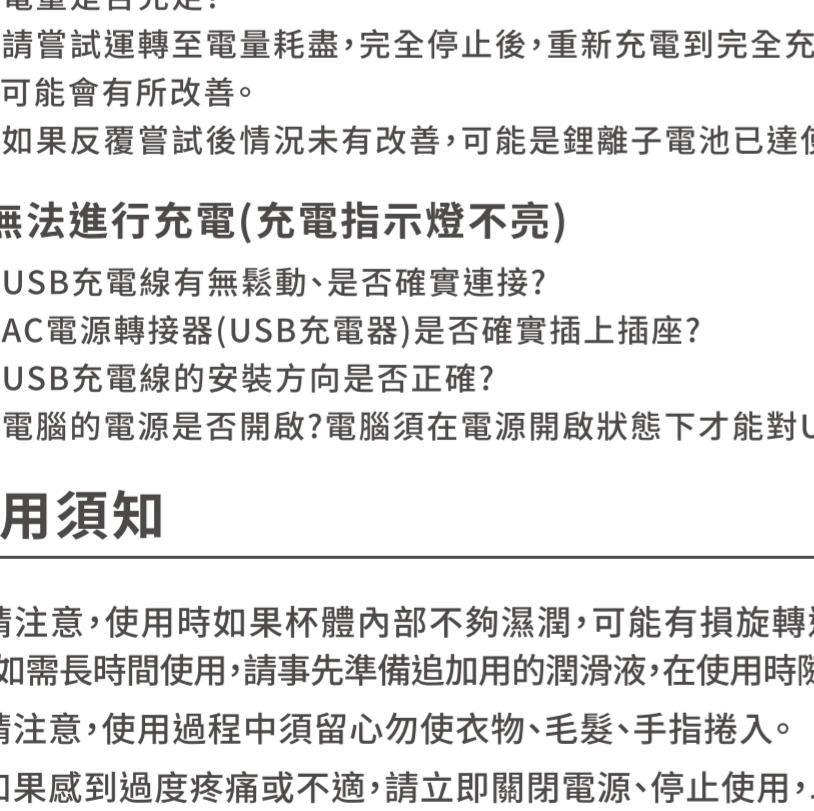

適用產品

※截至2018年12月為止

建議搭配專為GYRO迴旋研發的ROLLING TENGA系列，充分享受迴旋刺激。



ROLLING TENGA系列

- ① ROLLING CUP
- ② ROLLING CUP HARD
- ③ ROLLING CUP SOFT

其他TENGA CUP系列

- ④ ORIGINAL VACUUM CUP
- ⑤ PREMIUM TENGA系列
- ⑥ SD TENGA系列

※各系列的SOFT款、HARD款亦適用

※本產品不附CUP產品，請另外自行選購

故障排除

○無法啟動電源

- 是否確實按壓開關按鈕(長按)2~3秒?
- 是否進入速度鎖定模式?
- 電量是否充足?
- 是否正在充電?(充電中電源不會啟動)

○無法持續供電 / 振動動力不足

- 電量是否充足?
- 請嘗試運轉至電量耗盡，完全停止後，重新充電到完全充滿。多次嘗試可能會有所改善。
- 如果反覆嘗試後情況未有改善，可能是鋰離子電池已達使用壽命所致。

○無法進行充電(充電指示燈不亮)

- USB充電線有無鬆動、是否確實連接?
- AC電源轉接器(USB充電器)是否確實插上插座?
- USB充電線的安裝方向是否正確?
- 電腦的電源是否開啟?電腦須在電源開啟狀態下才能對USB供給電源。

使用須知

●請注意，使用時如果杯體內部不夠濕潤，可能有損旋轉運動的使用體驗。如需長時間使用，請事先準備追加用的潤滑液，在使用時隨時添加補充。

●請注意，使用過程中須留心勿使衣物、毛髮、手指捲入。

●如果感到過度疼痛或不適，請立即關閉電源、停止使用，以免受傷。

●本產品不具防水機能。

●控制器上如沾附潤滑液或髒污，請用軟布沾濕並擰乾後進行擦拭。請勿使用清水或熱水直接清洗。


產品規格

產品名稱/產品編號	GYRO ROLLER / GRC-001
運轉時間	約120分鐘
充電時間	使用電腦或AC電源轉接器(USB充電器)充電時 約240分鐘 使用可急速充電之AC電源轉接器(USB充電器)時 約150分鐘
產品尺寸/重量	本體:長86.5 × 寬86.5 × 高142mm(公釐) / 約308g(公克) USB充電線:約1.2m(公尺) / 約35 g(公克)
材質	PC塑膠、ABS樹脂、彈性體、鋰離子電池(Li-ion)

基礎操作方式

控制器會向傾斜的方向旋轉。

旋轉速度隨傾斜角度增減。

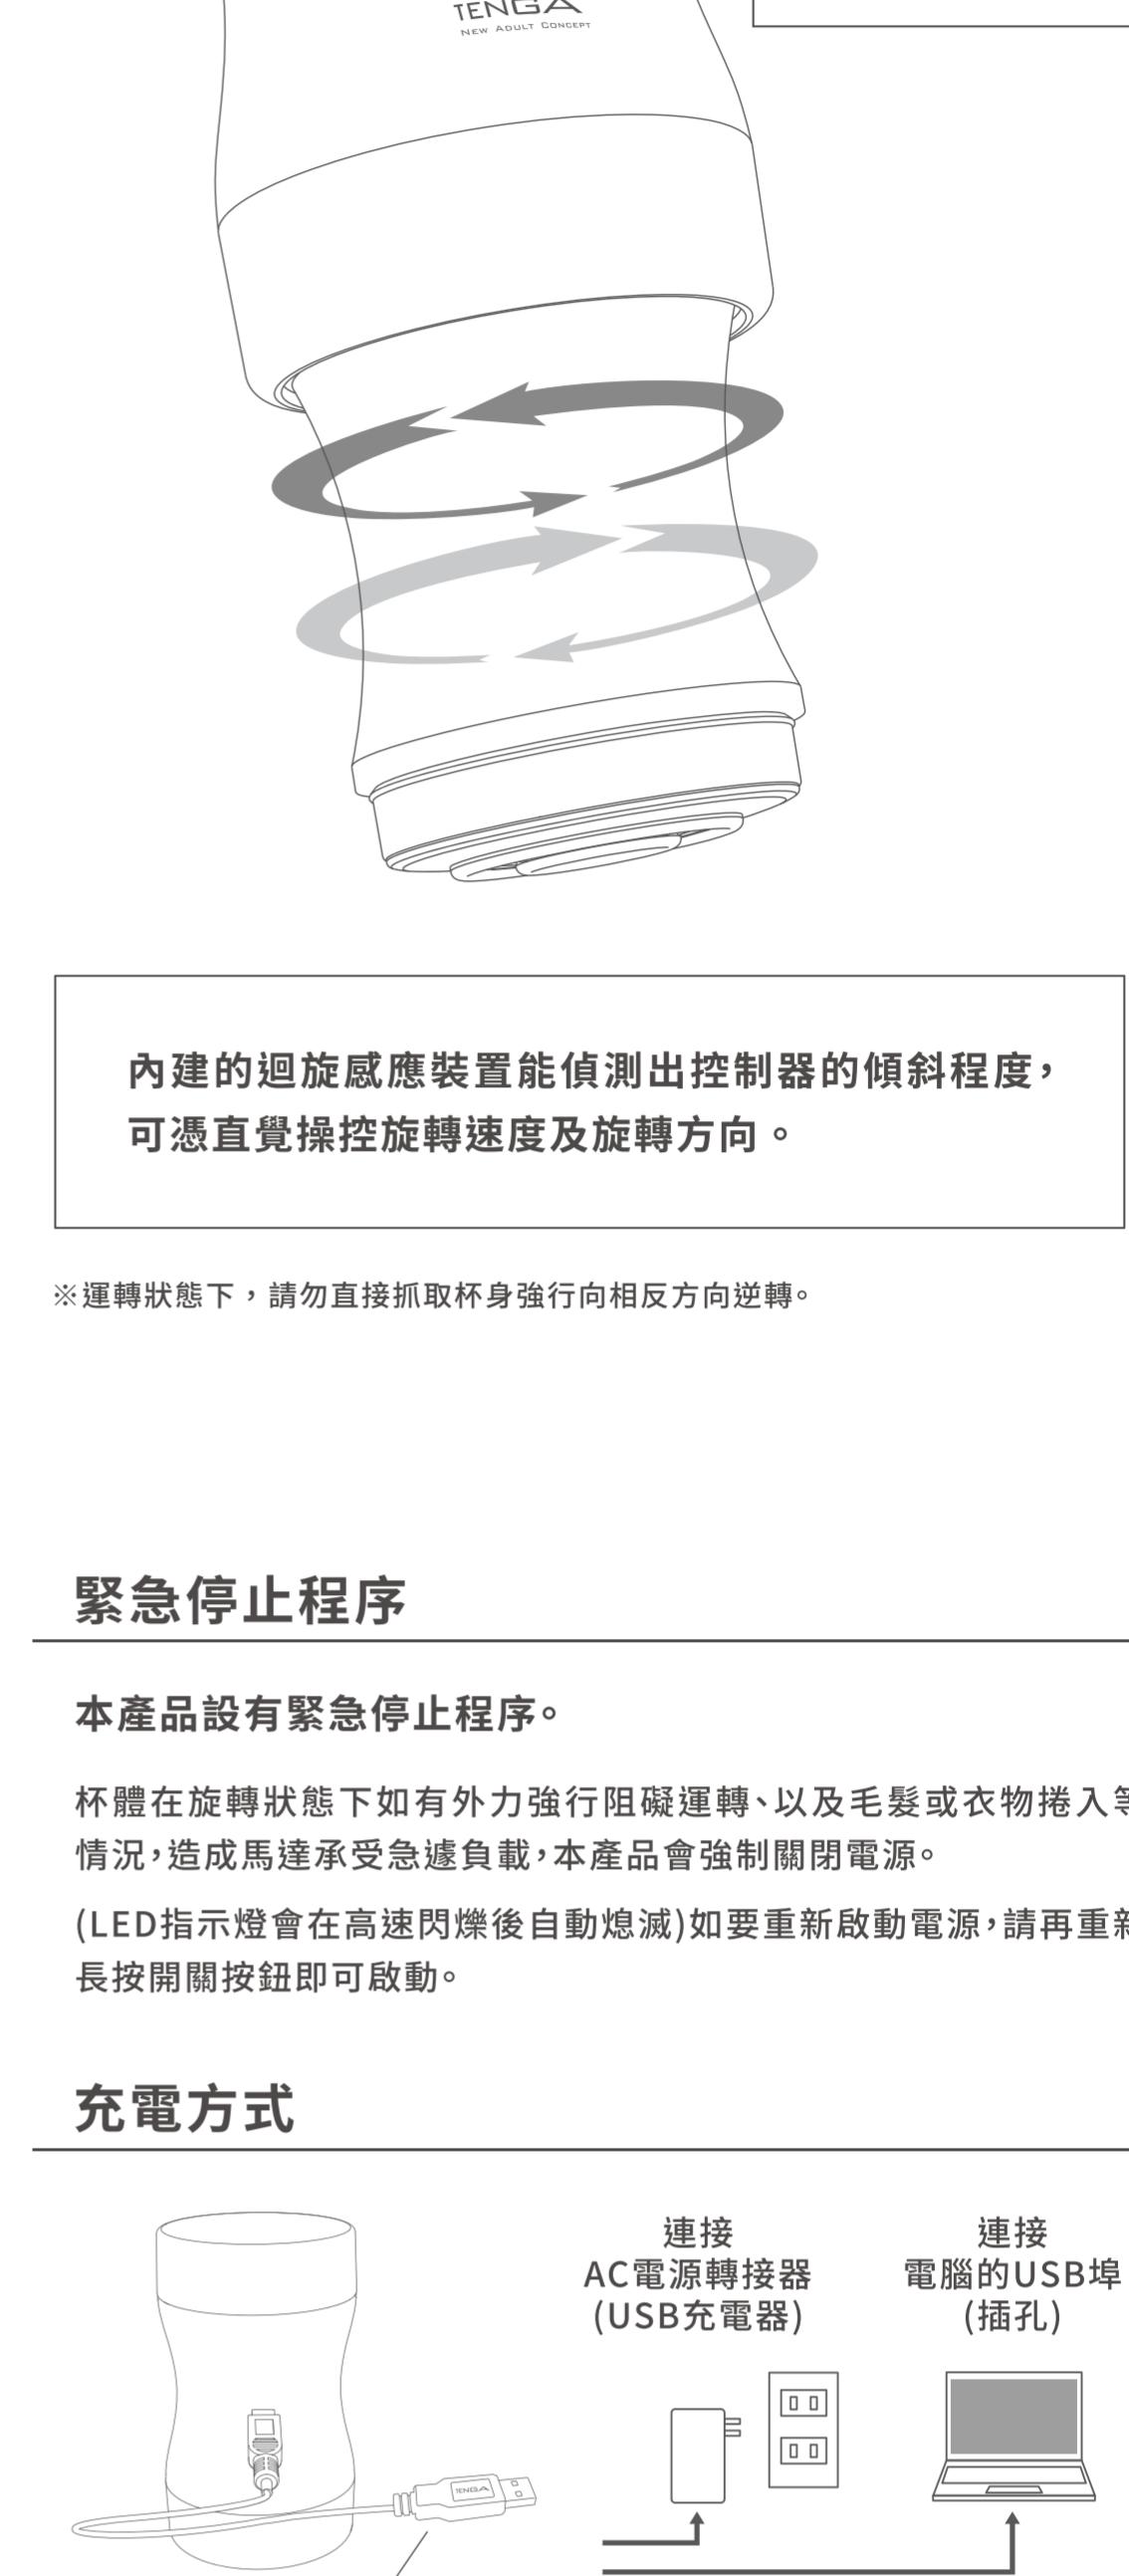

內建的迴旋感應裝置能偵測出控制器的傾斜程度，可憑直覺操控旋轉速度及旋轉方向。

※運轉狀態下，請勿直接抓取杯身強行向相反方向逆轉。


緊急停止程序

本產品設有緊急停止程序。

杯體在旋轉狀態下如有外力強行阻礙運轉、以及毛髮或衣物捲入等情況，造成馬達承受急遽負載，本產品會強制關閉電源。

(LED指示燈會在高速閃爍後自動熄滅)如要重新啟動電源，請再重新長按開關按鈕即可啟動。

充電方式

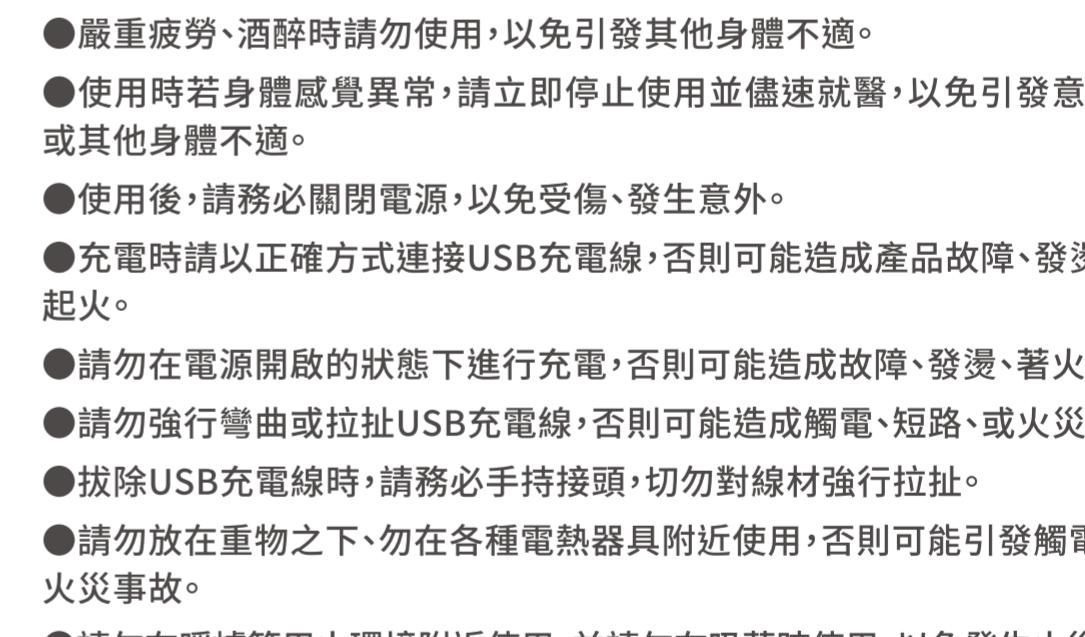

- ① 連接前請先確認您手邊的AC電源轉接器(USB充電器)或電腦的USB規格與本產品相同。


- ② 連接您手邊的電腦或AC電源轉接器(USB充電器)。如果控制器正常充電，LED指示燈會緩慢閃爍。

- ③ 充電完成後，LED指示燈會自動熄滅。

- △ 為預防電池劣化，請至少每半年要充滿電一次。
- △ 請勿強行彎曲或拉扯USB充電線。
- △ 請勿粗暴插接充電接頭，或對USB接頭施加過度外力，否則可能造成充電線破損。
- △ 在拔除USB充電線時，請握持USB接頭水平拔出，勿強行拉扯。
- △ 急速充電器如果不適用本產品內附之USB充電線或與本產品不相容，會以普通的速度進行充電。

關於廢棄處理

本產品內部帶有鋰離子電池。鋰離子電池屬於可回收資源。如需要廢棄本產品，請將鋰離子電池取出後，配合各縣市規定進行資源回收。

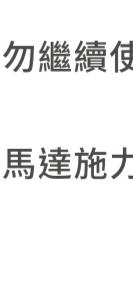

安全須知

- 請勿在陽光直射或高溫環境下使用或保管本產品，否則可能引起故障、發燙，起火等意外。
- 請勿使用有機溶劑、去漬油、酒精或熱水進行清潔，否則可能造成產品變形、變色。
- 請保管於幼兒無法取得之處，以免發生零件、附屬品的誤吞誤嚥事故。
- 請勿重摔、踩踏、施予強力衝擊，否則可能造成觸電、短路、故障。
- 嚴重疲勞、酒醉時請勿使用，以免引發其他身體不適。
- 使用時若身體感覺異常，請立即停止使用並儘速就醫，以免引發意外或其他身體不適。
- 使用後，請務必關閉電源，以免受傷、發生意外。
- 充電時請以正確方式連接USB充電線，否則可能造成產品故障、發燙、起火。
- 請勿在電源開啟的狀態下進行充電，否則可能造成故障、發燙、著火。
- 請勿強行彎曲或拉扯USB充電線，否則可能造成觸電、短路、或火災。
- 拔除USB充電線時，請務必手持接頭，切勿對線材強行拉扯。
- 請勿放在重物之下、勿在各種電熱器具附近使用，否則可能引發觸電、火災事故。
- 請勿在暖爐等用火環境附近使用，並請勿在吸菸時使用，以免發生火災。
- 非充電時，請務必拔除專用USB充電線，否則可能因灰塵、溼氣造成絕緣不完全，引發漏電火災。
- 請定期清理USB充電線，避免灰塵沾附，以免因絕緣不完全引發火災事故。
- 本品為自我愉悅用之產品，請自行評估使用風險。非正常使用目的及使用方法所造成之後果本公司恕不負責。

警告事項

- 請勿自行拆裝、修理、改造，以免造成起火或動作異常等致使受傷。
- 請勿沖洗或弄濕本產品。
- 如您是醫療用電子儀器使用者、或正在接受治療的病患，使用本產品前請先徵詢醫師意見。
- 請勿用於傷口、紅腫、發炎或起疹部位。
- 如果發現產品可能故障、損壞、或運轉時有異狀，請馬上停止使用並關閉電源，以免受傷、發生意外。
- 進行清潔時，請將USB充電線自電源拔除；拔除充電線前請先確保手部乾燥，以免觸電、灼傷。
- 如果發現USB充電線有破損、或連接時接頭有鬆動情形，請勿繼續使用，否則可能造成發生觸電、短路、或火災。
- 在高速旋轉狀態時，請勿強行向反方向扭轉杯身、或其他對馬達施力過當的行為，否則可能造成觸電、短路、或產品故障。

關於產品保固

產品保固期間為購買日起算一年之內。如有以下情況，產品仍在保固期間亦不受理。

- 無法出示購買憑證及此產品保證書時。
- 因錯誤的操作方式，或因自行修理、改造致使產品故障或損壞時。
- 產品購買後因運輸、搬動、掉落等事由致使產品故障或損壞時。
- 因使用消耗或磨損，零件需要更換時。
- 因火災、地震、水災、閃電雷擊及其它天災，或因公害、電壓異常等因素致使產品故障或損壞時。

【產品保證書】

姓名	
地址	
電話號碼	
保固期間	
購買日期	購入當日起算一年
購買地點 (商店名・地址・電話號碼)	
購買憑證	

維修、產品諮詢請洽

TENGA網路客服中心

<https://tenga.tw/>

Designed by TENGA, Tokyo Made in CHINA 外觀專利●專利申請中
製造商:TENGA Co., LTD.