Français

iroha *mai*

Haptic WAVE™

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire le manuel d'utilisation avant toute utilisation et conservez-le pour consultation ultérieure.

tenga.co/manuals

Scanner l'image pour le manuel d'utilisation

Contenu de l'emballage

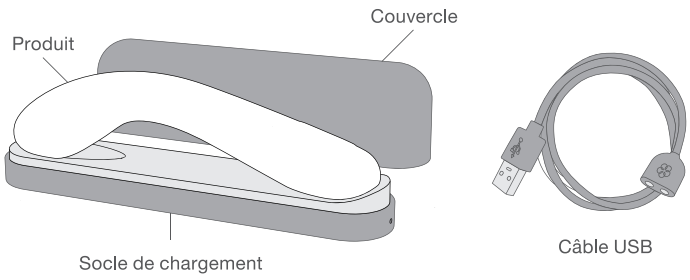

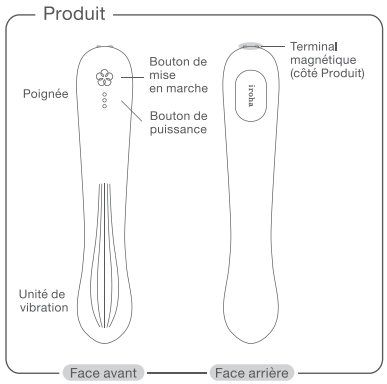

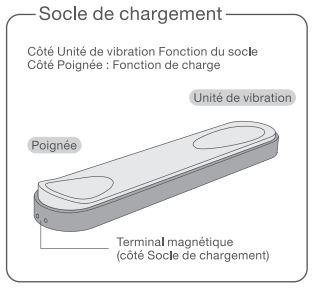

Instructions d'utilisation



- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.
- Appuyez une fois sur le bouton pour changer de schéma de vibration parmi les dix.

- Appuyez une fois sur le bouton pour changer de puissance de vibration parmi les trois.

⚠ Ne pressez pas, ne tirez pas ou ne tordez pas l'unité de vibration de manière excessive. Cela pourrait provoquer un bruit désagréable ou détériorer le Produit.

Caractéristiques des rythmes de vibration

R1	Rythme Oscillant Doux	R6	Rythme Pulsé Doux
R2	Rythme des Vagues Fortes et Douces	R7	Rythme Pulsé Fort
R3	Rythme Pression-Traction	R8	Rythme Musical Relaxant
R4	Rythme de la Valse	R9	Rythme de l'Eau Bouillonnante
R5	Rythme du Tambour Taiko	R10	Rythme de Pulsations Vives

⚠ Les lubrifiants à base de silicone, d'huile et tout autre produit à base d'huile, tel que les huiles de massage et huile pour bébé peuvent endommager le produit.
⚠ Utilisez uniquement des lubrifiants à base d'eau avec ce produit.
⚠ L'iroha mai est étanche à l'eau jusqu'à 50 cm. Éviter de le plonger au-delà de cette profondeur ou de le soumettre à de forts courants, au risque de l'endommager.

Utiliser le Socle de chargement comme socle

Placez-y le produit pour le préparer avant utilisation ou temporairement après utilisation.

Sur le socle

Placez l'unité de vibration du Produit dans la zone encastrée. L'aimant la maintiendra en place comme l'illustre la figure.

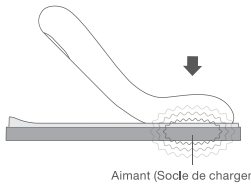

Retrait

L'Unité de vibration peut être facilement retirée en abaissant la Poignée et en utilisant le cou de l'Unité de vibration pour la faire pivoter.

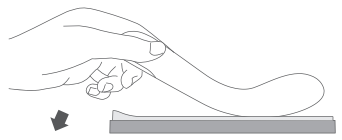

⚠ Le socle magnétique permet de poser le Produit temporairement de manière hygiénique. Veillez à éteindre l'alimentation électrique lorsque vous placez le Produit sur le socle. N'utilisez pas le Produit lorsqu'il est placé sur son socle.

Chargement

1. Placez le Produit sur le Socle de chargement.
※ Assurez-vous que le Terminal magnétique du Produit est connecté à la partie métallique du Socle de chargement.
2. Assurez-vous que le symbole de la fleur ❀ sur le câble USB est sur le haut lorsque l'appareil est connecté au Socle de chargement.
※ L'appareil ne se chargera pas s'il n'est pas placé correctement.

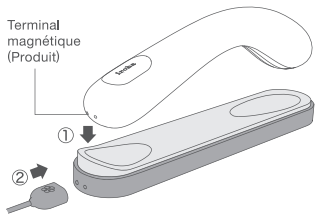

3. Si le branchement est correct, la diode de chargement clignote.
4. Lorsque le chargement est terminé, la diode de chargement s'éteint.



⚠ Avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation, veillez à charger complètement l'accessoire.
⚠ Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, rechargez complètement l'appareil au moins deux fois par an.

Nettoyage et stockage

Produit

1. Nettoyez à l'eau froide ou tiède.
2. Si vous utilisez du savon, utilisez un savon neutre et doux.
3. Séchez le produit avec un tissu sec pour retirer tout excès d'eau et laissez sécher à l'air libre.
4. Une fois l'article sec, placez sur le Socle de chargement et replacez le Couvercle pour le conserver au propre.

- Nettoyez toujours le produit avant et après chaque utilisation à l'eau froide ou tiède.
- Ne nettoyez pas avec de l'alcool ou des détergents fortement acides ou alcalins.
- Ne le plongez pas dans de l'eau bouillante, ne le lavez pas à l'eau chaude. N'immergez pas l'appareil dans l'eau froide ou chaude de manière prolongée.

Boîtier de stockage

Socle de chargement

1. Débranchez toujours le câble USB du Socle de chargement avant de le nettoyer.
2. Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide bien essoré.

※ Le Socle de chargement n'est pas étanche. Veillez à ne pas le mouiller.

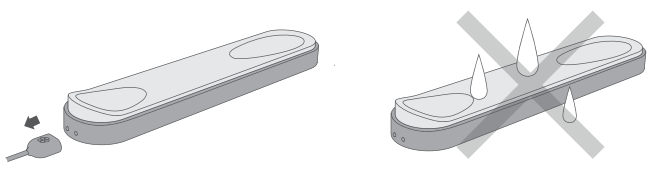

⚠ Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne plongez PAS le Socle de chargement dans l'eau.
⚠ Conservez le produit à l'écart des endroits humides, chauds et de la lumière directe du soleil.
⚠ Ne conservez pas le produit près d'insecticides, de solvants, d'articles siliconés ou contenant de l'essence, au risque de le déformer.

Dépannage

? *Le produit se s'allume pas / le produit ne reste pas allumé / les vibrations sont faibles*

- Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé.
- Videz la batterie puis rechargez-la complètement. Dans certains cas, répéter cette opération à plusieurs reprises peut résoudre le problème. Si le produit a été acheté il y a longtemps, il se peut que la durée de vie de la batterie ait expiré.

? *Le produit ne se charge pas / La diode de chargement ne clignote pas*

- Le câble USB est-il branché correctement ?
- Le câble USB est-il correctement branché, avec le terminal magnétique présenté dans le bon sens ?
- Le produit est-il correctement positionné sur le socle de chargement ?
- L'appareil est peut-être complètement chargé. La diode de chargement s'éteint une fois l'appareil est complètement chargé.
- Détectez-vous de la poussière sur les connecteurs des câbles ? Si c'est le cas, nettoyez-les avec un chiffon sec ou un coton-tige.

Avertissement

- Ne placez pas le produit dans la bouche, ne l'avalez pas. N'utilisez pas le produit d'une façon qui pourrait entraîner des blessures corporelles.
- Utilisez et conservez le produit dans un endroit hors de la portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout risque de blessures, ainsi que l'ingestion accidentelle d'accessoires et de pièces amovibles.
- Informez immédiatement votre médecin en cas d'ingestion du produit ou l'un de ses composants.
- N'utilisez JAMAIS le produit sur une peau lésée, irritée ou toute autre zone corporelle nécessitant des soins médicaux.
- Cessez immédiatement d'utiliser le produit si vous ressentez une douleur ou un inconfort excessif durant l'utilisation, car un risque de blessure ne peut être exclu. Si vous notez des effets physiques indésirables tels qu'une douleur ou une blessure, contactez immédiatement un médecin.
- Si vous portez un stimulateur cardiaque (pacemaker) ou autre dispositif médical électrique, si vous êtes enceinte, si vous suivez un traitement médical ou en cas de doute sur votre santé, demandez un avis médical avant d'utiliser ce produit.
- Si l'appareil s'avère défectueux, cessez immédiatement de l'utiliser et arrêtez-le. Assurez-vous que le câble USB est bien débranché. Une utilisation prolongée pourrait causer des blessures.
- Ne cherchez pas à réparer le produit vous-même s'il s'avérait défectueux. Cela pourrait présenter des risques électriques ou d'incendie et vous mettre en danger.
- Ne laissez pas le produit à proximité de flammes. N'essayez pas de réchauffer le produit ou de l'exposer à des températures élevées. N'utilisez pas le produit s'il est chaud, au risque de l'endommager, provoquer une surchauffe ou un incendie.

Attention

- La société TENGA Co., Ltd. ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas d'utilisation inappropriée du produit. Utilisation à vos risques et périls.
- Ne prêtez pas l'appareil pour éviter tout risque de transmission de maladies contagieuses et d'infections.
- Ne laissez JAMAIS tomber l'appareil et ne l'exposez pas à des tensions qui pourraient l'endommager.
- Ne le placez pas sous des objets lourds ou chauds, au risque de provoquer une surchauffe ou un incendie.
- Après utilisation, assurez-vous qu'il ne reste pas de lubrifiant ou d'autres fluides sur l'article en le rinçant abondamment à l'eau tiède avec un savon doux et qu'il est complètement sec avant de le ranger.
- Ne nettoyez pas le produit avec des détergents, de l'alcool, des nettoyants hautement acides ou alcalins ou des substances corrosives telles que de l'essence ou du dissolvant, au risque de l'endommager ou de le décolorer.
- Ne le plongez pas dans de l'eau bouillante, ne le lavez pas à l'eau chaude. N'immergez pas l'appareil dans l'eau froide ou chaude de manière prolongée.
- N'utilisez pas et ne conservez pas le produit dans des endroits poussiéreux ou susceptibles de connaître des températures ou une humidité élevées (tels qu'une salle de bains ou la lumière directe du soleil), pour ne pas l'endommager ou provoquer un incendie.
- Ne conservez pas le produit près d'insecticides, de solvants, d'articles siliconés ou contenant de l'essence, au risque de le déformer.
- Avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation, veillez à charger complètement l'accessoire.
- Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, rechargez complètement l'accessoire au moins deux fois par an.
- Le socle de chargement n'est pas étanche. Ne l'immergez pas dans l'eau et évitez de l'éclabousser, au risque de provoquer un choc électrique, un court-circuit, un dysfonctionnement ou un incendie.
- Assurez-vous que le port USB est compatible avec votre adaptateur d'alimentation mural.
- L'appareil ne se chargera pas si le câble USB n'est pas connecté dans le bon sens.

- N'utilisez pas de câbles USB autres que ceux fournis avec l'iroha mai. De même, n'utilisez pas le câble fourni pour charger un autre appareil que l'iroha, au risque de causer des chocs électriques, un court-circuit ou d'autres dommages ou dangers.
- Ne tordez pas le câble USB, ne le pliez pas, ne l'enroulez pas autour du corps du produit, au risque d'endommager le câble.
- Le câble USB fourni n'est pas étanche.
- Ne tirez pas sur le câble USB pour le débrancher, débranchez-le toujours au niveau du port, sans exercer de force excessive. L'usage d'une force excessive peut provoquer un court-circuit, une électrocution ou un incendie.
- Lorsque le produit n'est pas en charge, débranchez toujours le câble USB de la source d'alimentation pour éviter l'accumulation de poussières ou de saletés susceptibles de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Nettoyez régulièrement le câble USB et le terminal magnétique, car l'accumulation de poussières sur ces éléments peut provoquer un incendie.
- Le socle de chargement contient un aimant puissant. Tenez le produit à l'écart des téléphones portables, montres, cartes à bande magnétique, lecteurs de musique et autre appareil pouvant être endommagés par des champs magnétiques. Dans le cas contraire, un dysfonctionnement du produit ou une corruption des données de la mémoire pourrait survenir.
- La société TENGA Co., Ltd. ne peut être tenue responsable en cas de dommage dû à une exposition du produit à des champs magnétiques importants.
- Pensez toujours à débrancher le câble USB lorsque vous nettoyez l'article. N'essayez pas de brancher ou de retirer le câble USB si vous avez les mains mouillées, au risque de vous brûler, de vous électrocuter ou de vous blesser.
- N'étirez pas outre mesure l'enveloppe en silicone. Elle pourrait craquer ou être endommagée.
- Ne retirez pas l'enveloppe extérieure en silicone, au risque d'endommager le produit ou de provoquer un incendie.
- Utilisez uniquement des lubrifiants à base d'eau avec ce produit.
- Ne pas utiliser d'huile de massage, huile pour bébé ni aucun autre lubrifiant à base d'huile.
- N'utilisez pas le produit dans l'eau salée ou l'eau de mer, au risque d'endommager le produit.
- N'utilisez pas le produit plus de 15 minutes sur la même partie du corps.

Modalités d'élimination

Consignes de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques
Ce symbole, représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix, indique que le produit doit être recyclé séparément des autres déchets. Ne le jetez pas aux ordures ménagères. Le produit est équipé d'une batterie li-ion polymère.



Garantie du produit

La garantie ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

- Absence de reçu d'achat original et du manuel d'utilisation.
- Méthode d'utilisation anormale ou jugée inappropriée ou toute autre méthode présentée dans ce manuel considérée comme annulant la garantie.
- Dommage causé par des catastrophes naturelles ou utilisation d'une tension inappropriée.
- Si l'article est endommagé dans le cadre d'une usure normale du produit.

Spécifications	
Code produit	iroha mai TOKI MHW-01 / TSURU MHW-02
Dimensions / Poids	33 x 174 x 33 mm (l x P x H) / 107 g
Durée de fonctionnement	env. 60 min (à pleine puissance)
Temps de charge	env. 90 min
Tension nominale	5 V c.c, 1 A
Composition	"Corps du produit : Silicone, ABS, PC, Batterie Li-ion Polymère Socle de chargement/Couvercle : PC Câble USB : PVC"
Longueur du câble USB	1 m (Terminal magnétique, connecteur USB A)

FABRIQUÉ EN CHINE

Garantie du produit	
Nom	
Adresse	
Numéro de éléphone	
Période de garantie	1 an
Date d'achat	
Lieu d'achat (nom du magasin, adresse, numéro de téléphone), joindre le reçu d'achat	