

iroha mai


Haptic WAVE™

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch stets die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese sicher auf.




Lieferumfang

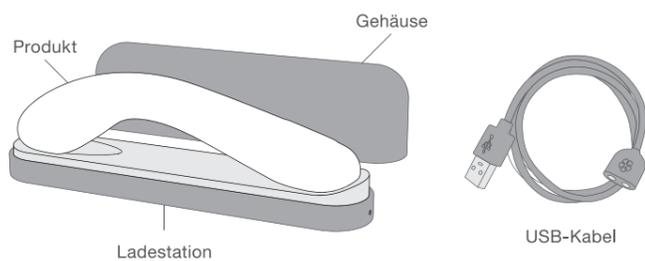


2

Produkt

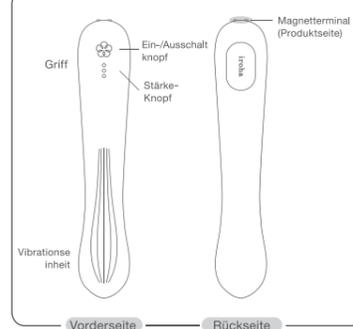


Socle de chargement

Seite der Vibrationsinheit: Ständerfunktion
Griffseite: Ladefunktion

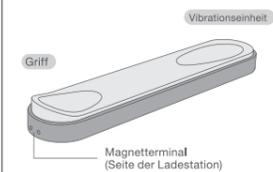

3

Anwendung

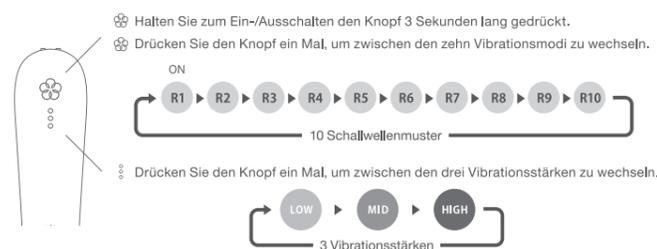

⚠ Die Einheit nicht mit übermäßiger Kraft drücken, ziehen oder verdrehen! Dies kann zu Geräuschverzerrungen oder schweren Schäden am Produkt führen.

4

Vibrationsrhythmus – Eigenschaften

- | | |
|---|--|
| R1 Sanft oszillierender Rhythmus | R6 Pickender Rhythmus |
| R2 Starke und sanfte rhythmische Wellen | R7 Schnell pickender Rhythmus |
| R3 Drücken/Ziehen-Rhythmus | R8 Meditativ-entspannender Rhythmus |
| R4 Walzer-Rhythmus | R9 Gegensätzliche Klänge und Wasser-Rhythmen |
| R5 Taiko-Trommel-Rhythmus | R10 Lebendige, satte Rhythmen des Lebens |


⚠ Gleitmittel auf Silikon- oder Ölbasis und andere Öle wie Massage- oder Babyöle können das Produktmaterial beschädigen.
⚠ Mit dem Gerät dürfen ausschließlich Gleitmittel auf Wasserbasis verwendet werden.
⚠ Der iroha mai ist bis zu einer Tiefe von 50 cm wasserdicht.
⚠ Der iroha mai ist bis zu einer Tiefe von 50 cm wasserdicht. Nicht in tieferes Wasser tauchen oder starken Wasserströmungen aussetzen. Dies könnte zu Defekten führen.

5

Verwendung der Ladestation als Ständer

So stellen Sie es auf den Ständer

Platzieren Sie die Vibrationsinheit des Produkts in den vertieften Bereich. Der Magnet hält das Gerät an seinem Platz, wie in der Abbildung gezeigt.

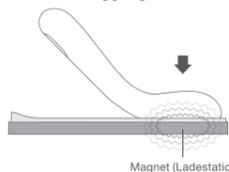

Magnet (Ladestation)


⚠ Der magnetische Ständer dient als hygienische Möglichkeit, das Produkt vorübergehend zu halten. Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, wenn Sie das Produkt auf den Ständer stellen. Das Gerät darf nicht verwendet werden, während es auf dem Ständer steht.

6

Hier können Sie das Produkt vor Gebrauch zur Vorbereitung platzieren oder nach Gebrauch vorübergehend absetzen.


Zum Entfernen

Die Vibrationsinheit kann wieder entfernt werden, indem sie am Griff erfasst und seitlich entnommen wird.

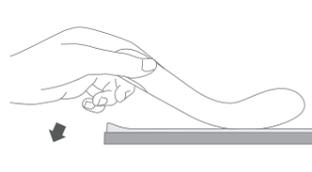

Aufladen

- Setzen Sie das Gerät auf die Ladestation.
⚠ Stellen Sie sicher, dass das Magnetterminal des Produkts mit dem Metallteil der Ladestation verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Blumensymbol auf dem USB-Kabel beim Anschließen an die Ladestation nach oben zeigt.
⚠ Wenn es nicht richtig platziert ist, wird das Produkt nicht aufgeladen.
- Wenn das Gerät richtig angeschlossen ist, blinkt die Ladekontrollleuchte auf.
- Wenn das Gerät komplett aufgeladen ist, erlischt die Ladekontrollleuchte wieder.

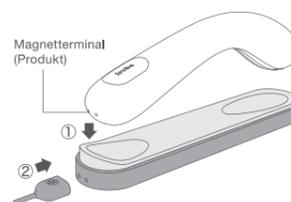

Magnetterminal (Produkt)



Ladelampe

⚠ Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal oder nach längerer Nichtbenutzung neu aufladen, stellen Sie bitte sicher, dass es vollständig aufgeladen wird.
⚠ Für eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus sollte das Gerät mindestens einmal alle sechs Monate vollständig aufgeladen werden.


7

Reinigung und Aufbewahrung

Produkt

- Bitte mit kaltem oder lauwarmem Wasser waschen.
 - Ausschließlich milde, neutrale Seife verwenden.
 - Tupfen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab, um überschüssiges Wasser zu entfernen, und lassen Sie es anschließend an der Luft trocknen.
 - Wenn das Gerät vollständig getrocknet ist, setzen Sie die Abdeckung wieder auf, damit das Gerät sauber bleibt.
- Vor der ersten sowie jeder weiteren Verwendung stets mit kaltem oder lauwarmem Wasser waschen.
 - Nicht mit Alkohol oder stark säurehaltigen/alkalischen Reinigungsmitteln reinigen.
 - Weder kochen, noch mit heißem Wasser waschen. Nicht für längere Zeit in heißes oder kaltes Wasser legen.


Aufbewahrungsgehäuse



8

Ladestation

- Entfernen Sie vor der Reinigung stets das USB-Kabel vom Gerät.
- Reinigen Sie sie mit einem ausgewrungenen, feuchten Tuch.
⚠ Die Ladestation ist nicht wasserdicht. Achten Sie darauf, dass sie nicht nass werden.

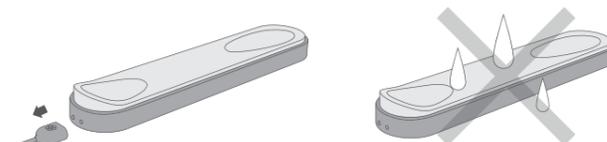

⚠ Achten Sie darauf, die Ladestation NICHT in Wasser zu tauchen, um Stromschlag, elektrische Beschädigungen und Feuer zu vermeiden.
⚠ Von heißen, feuchten Orten und direktem Sonnenlicht fernhalten.
⚠ Nicht zusammen mit Insektiziden, Lösungsmitteln, silikonhaltigen oder ölbasierten Produkten aufbewahren. Dadurch könnte sich das Gerät verformen.

9

Fehlersuche

? Das Produkt schaltet sich nicht an / Das Produkt schaltet sich ab / Die Vibrationen sind schwach / Das Licht ist schwach

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Entladen Sie die Batterie einmal komplett und laden Sie sie anschließend vollständig auf. Indem dies mehrmals wiederholt wird, kann das Problem in manchen Fällen behoben werden. Wenn der Kauf weit zurückliegt, kann die Batterielebensdauer eventuell erschöpft sein.

? Das Produkt lädt nicht / die Ladelampe blinkt nicht auf

- Ist das USB-Kabel korrekt angeschlossen?
- Ist das USB-Kabel richtig herum an das Magnetterminal angeschlossen?
- Steht das Produkt in der richtigen Ausrichtung auf der Ladestation?
- Eventuell ist das Gerät bereits vollständig aufgeladen. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die Ladekontrollleuchte.
- Befindet sich Schmutz auf den Anschlüssen der Kabel? In diesem Fall entfernen Sie diesen mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen.

10

Vorsicht

- Das Produkt nicht in den Mund nehmen oder herunterlucken. Das Produkt darf nicht in einer Weise verwendet werden, die Verletzungen am Körper verursachen kann.
- Benutzen und lagern Sie das Gerät an einem Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren, um Verletzungen sowie das versehentliche Verschlucken von Zubehör- und abnehmbaren Teilen zu vermeiden.
- Benachrichtigen Sie unverzüglich einen Arzt, falls das Gerät oder eines seiner Bestandteile verschluckt wurde.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT auf beschädigter oder gereizter Haut oder in anderen Körperregionen, die einer ärztlichen Behandlung bedürfen.
- Unterbrechen Sie den Gebrauch unverzüglich, falls Sie übermäßige Schmerzen oder Unwohlsein verspüren, da körperliche Verletzungen die Folge sein können. Sollten Sie während des Gebrauchs negative körperliche Wirkungen wie Schmerzen oder Verletzung spüren, kontaktieren Sie umgehend eine medizinische Fachkraft.
- Falls Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes elektrisches medizinisches Gerät tragen, falls Sie schwanger sind, falls Sie aus medizinischen Gründen behandelt werden oder irgendwelche anderen gesundheitlichen Bedenken haben, sprechen Sie vor der Benutzung dieses Gerätes mit einem Arzt.
- Sollten Sie einen Defekt feststellen, dann stellen Sie die Benutzung des Gerätes umgehend ein und schalten Sie es AUS. Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel vom Gerät getrennt ist. Die weitere Benutzung kann zu Verletzungen führen.
- Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät zu reparieren. Dies könnte Strom- und Brandrisiken verursachen und Sie selbst in Gefahr bringen.
- Das Gerät darf nicht in die Nähe von offenem Feuer gelangen. Versuchen Sie nicht, das Gerät aufzuwärmen, und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heiß ist. Dies könnte zu Überhitzung, Brandgefahr oder zur Explosion des Gerätes führen.

11

Achtung

- TENGA Co., Ltd. haftet nicht für eine unsachgemäße Benutzung des Produkts, Benutzung auf eigene Gefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht gemeinsam mit anderen Personen, um die Übertragung von Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- NICHT fallen lassen oder starken Kräften aussetzen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Keine schweren Objekte daraufstellen und von heißen Gegenständen entfernt halten. Dies könnte Strom- und Brandgefahren verursachen.
- Achten Sie nach dem Gebrauch darauf, dass keine Gleitmittelreste oder andere Flüssigkeiten auf dem Gerät zurückbleiben, indem Sie es gründlich mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel abwaschen und vor der Aufbewahrung vollständig trocknen lassen.
- Um eine Beschädigung oder Verfärbung des Artikels zu vermeiden, nicht mit Reinigungsmitteln, Alkohol, stark säurehaltigen/alkalischen Reinigern oder ätzenden Substanzen wie Benzin oder Farbverdünnern reinigen.
- Weder kochen, noch mit heißem Wasser waschen. Nicht für längere Zeit in heißes oder kaltes Wasser legen.
- Nicht an Orten benutzen oder aufbewahren, die staubig oder sehr heiß oder feucht werden könnten (zum Beispiel im Bad oder in direkter Sonneneinstrahlung). Ansonsten kann es zu Beschädigungen oder Brandgefahr kommen.
- Nicht zusammen mit Insektiziden, Lösungsmitteln, silikonhaltigen oder ölbasieren Produkten aufbewahren. Dadurch könnte sich das Gerät verformen.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal oder nach längerer Nichtbenutzung neu aufladen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie es vollständig aufladen.
- Für eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus laden Sie das Gerät bitte mindestens einmal alle sechs Monate vollständig auf.
- Die Ladestation ist nicht wasserdicht. Nicht in Wasser eintauchen oder mit Wasser bespritzen. Ansonsten kann es zu einem Stromschlag, Kurzschluss, Defekt oder Brand kommen.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr AC-Steckdosenadapter mit USB kompatibel ist.
- Das Gerät lädt nicht, wenn das USB-Kabel falsch herum angeschlossen ist.

12

- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang des iroha mai enthaltene USB-Kabel. Versuchen Sie nicht, andere Geräte als den iroha mai mit dem beigefügten Kabel aufzuladen. Beides kann Stromschlag, Kurzschluss sowie andere Schäden und Gefahren verursachen.
- Das USB-Kabel weder drehen oder knicken, noch gewaltsam entfernen.
- Das USB-Kabel ist nicht wasserfest.
- Achten Sie beim Entfernen des USB-Kabels darauf, dieses stets an der Schnittstelle und NICHT am Kabel festzuhalten, und wenden Sie beim Entfernen des USB-Kabels keine übermäßige Kraft an. Übermäßige Kräfteinwirkung könnte zu Kurzschluss, Stromschlag oder Brandgefahr führen.
- Das USB-Kabel nach Abschluss des Ladevorgangs stets von der Stromquelle entfernen, um Stromschlag- und Brandgefahr durch Staub oder Schmutz zu vermeiden.
- Das USB-Kabel und das Magnetterminal sollten hin und wieder abgestaubt werden, da starke Staubablagerungen in diesen Bereichen Brandrisiken verursachen können.
- In der Ladestation ist ein starker Magnet enthalten. Halten Sie das Gerät bitte von Mobiltelefonen, Uhren, Magnetstreifenkarten, kontaktlosen Karten (IC-Karten), Musikspielern und anderen Geräten fern, die von Magnetfeldern beeinflusst werden. Ansonsten kann es zu Funktionsstörungen oder einer Verfälschung der Speicherdaten führen.
- TENGA Co., Ltd. ist nicht verantwortlich für durch starke Magnetfelder am Produkt verursachte Schäden.
- Beim Reinigen des Gerätes stets das USB-Kabel entfernen. Versuchen Sie nicht, das USB-Kabel mit nassen Händen anzuschließen oder zu entfernen, da dies zu Verbrennungen, Stromschlag oder Verletzungen führen kann.
- Die äußere Silikonschicht nicht übermäßig dehnen. Dies könnte zum Zerbersten oder anderen Schäden am Produkt führen.
- Die äußere Silikonschicht nicht entfernen. Dies könnte zu Defekten oder Schäden am Produkt führen und eine Brandgefahr verursachen.
- Mit dem Gerät nur Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden.
- Nicht in Verbindung mit Massageölen, Babyöl oder anderen Gleitmitteln auf Ölbasis verwenden.
- Nicht in Salzwasser oder Meerwasser verwenden. Dies könnte zu Defekten führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten an ein und derselben Körperstelle.

13

Entsorgung

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (EEAG). Das nachstehende Symbol eines durchgestrichenen Müllimers weist darauf hin, dass dieses Gerät an einer entsprechenden Sammelstelle zu entsorgen ist. Bitte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgen. Das Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku.



Produktgarantie

Bitte beachten Sie, dass die Garantie in folgenden Fällen ausgeschlossen ist:

- Wenn Sie nicht sowohl diese Bedienungsanleitung als auch die Originalkaufquittung vorlegen können.
- Für Schäden aufgrund anormaler oder unsachgemäßer Gebrauchsmethoden oder aufgrund von Gebrauchsmethoden, die die Garantie den Ausführungen dieser Bedienungsanleitung entsprechend außer Kraft setzen.
- Bei Schäden aufgrund von Naturkatastrophen oder einer Verwendung bei falscher Spannung.
- Wenn das Gerät aufgrund von normalem Verschleiß bei bestimmungsgemäßem Gebrauch beschädigt ist.

14

Eigenschaften

Produktcode	iroha mai TOKI MHW-01 / TSURU MHW-02
Produktabmessungen/ Gewicht	33 x 33 x 174 mm (B x H x D) / 107 g
Betriebsdauer	ca. 60 min (bei voller Leistung)
Ladedauer	ca. 90 min
Bemessungsspannung	DC 5V, 1A
Materialien	Cuerpo del producto: Silicona, ABS, PC, Bateria de polímero de ion-litio Base de carga/cubierta: PC Cable USB: PVC
Longitud del Cable USB	1m (terminal magnético - conector USB A)

16

HERGESTELLT IN CHINA
15

Produktgarantie

Name	
Adresse	
Telefonnummer	
Garantiezeitraum	1 Jahr
Kaufdatum	
Ort des Kaufs (Name der Verkaufsstelle, Adresse, Rufnummer) – Kaufbeleg beifügen	

16