

iroha mai

Haptic WAVE™


MANUALE DELL'UTENTE

Leggere sempre il Manuale dell'utente prima dell'uso e conservarlo per uso futuro.

Scansione per il Manuale dell'utente




Contenuto della confezione

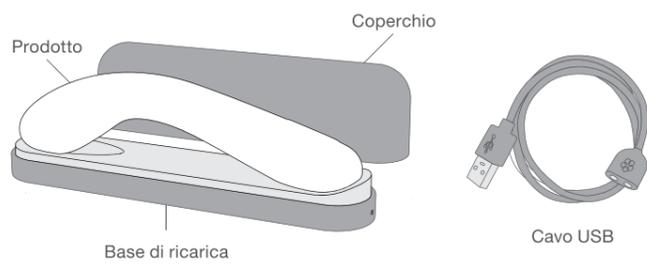


2

Prodotto

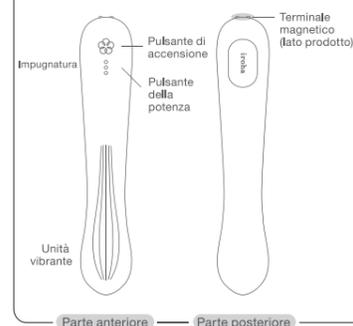

Base di ricarica

Lato unità vibrante: Funzione di sostegno
Lato impugnatura: Funzione di ricarica

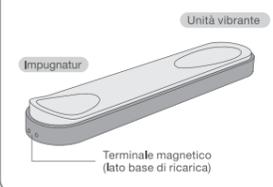

3

Utilizzo



⚠ Non premere, tirare o torcere l'unità vibrante con eccessiva forza. Altrimenti il prodotto potrebbe emettere un suono distorto o danneggiarsi gravemente.

4

Funzioni di ritmo vibrante

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| R1 Ritmo oscillante delicato | R6 Ritmo di pulsazione delicato |
| R2 Ritmo di onde forte e delicato | R7 Ritmo di pulsazione forte |
| R3 Ritmo Spingi/Tira | R8 Ritmo musicale rilassante |
| R4 Ritmo di valzer | R9 Ritmo d'acqua gorgogliante |
| R5 Ritmo taburo Taiko | R10 Ritmo del polso vivace |


⚠ I lubrificanti a base di silicone o di olio oppure altri oli (ad esempio quelli per massaggi o per bambini) potrebbero danneggiare il prodotto.
⚠ Usare solo lubrificanti a base d'acqua con questo prodotto.
⚠ iroha mai è impermeabile fino a 50 cm. Non immergerlo in acque più profonde né esporlo a flussi di acqua intensi. Si potrebbe danneggiare il prodotto.

5

Utilizzo della Base di ricarica come sostegno

Posizionamento sul sostegno

Posizionare l'unità vibrante del prodotto nella rientranza. Il magnete manterrà l'unità in posizione come mostrato nella figura.

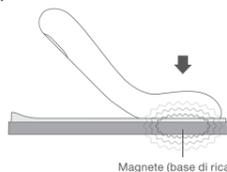

Magnete (base di ricarica)


⚠ Il sostegno magnetico offre un metodo igienico per afferrare temporaneamente il prodotto. Assicurarsi di scollegare l'alimentazione quando si posiziona il prodotto sul supporto. Inoltre non usare questo prodotto mentre è posizionato sul supporto.

6

Posizionare il prodotto qui per prepararlo prima dell'uso oppure appoggiarlo qui temporaneamente dopo l'uso.



Rimozione

L'unità vibrante può essere rimossa facilmente abbassando l'impugnatura e usando il collo dell'unità vibrante per fare perno.

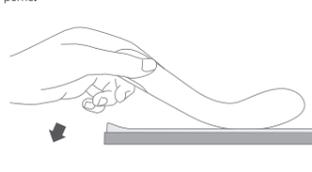

Ricarica

1. Posizionare il prodotto sulla base di ricarica.
⚠ Assicurarsi che il terminale magnetico del prodotto sia a contatto con la parte metallica della base di ricarica.
2. Assicurarsi che il simbolo del fiore sul cavo USB sia rivolto verso l'alto quando il cavo è collegato alla base di ricarica.
⚠ Se è posizionato in modo incorretto, il prodotto non si ricarica.

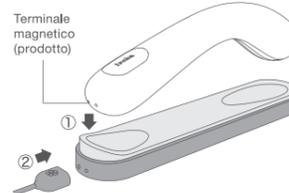

Spia di ricarica

⚠ Prima di usare il prodotto per la prima volta oppure dopo un lungo periodo in cui non è stato usato, assicurarsi di ricaricarlo completamente.
⚠ Per prolungare quanto più possibile la durata della batteria, eseguire una ricarica completa almeno ogni sei mesi.

7


Pulizia e conservazione

Prodotto

1. Lavare con acqua fredda o tiepida.
2. Se si utilizza del sapone, assicurarsi che sia delicato e neutro.
3. Tamponare il prodotto con un panno asciutto per rimuovere eventuale acqua in eccesso e lasciarlo asciugare all'aria.
4. Quando si è asciugato, posizionarlo sulla base di ricarica e riapplicare il coperchio, per assicurarsi che l'articolo resti pulito.

- Lavare sempre prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo con acqua fredda o tiepida.
 - Non pulire il prodotto con alcol o con detersivi acidi/alcalini.
 - Non bollire né tentare di lavare il prodotto con acqua calda.
- Non lasciare troppo a lungo il prodotto in acqua calda o fredda.


Custodia



8

Base di ricarica

1. Rimuovere sempre il cavo USB dalla base di ricarica prima della pulizia.
2. Pulire con un panno umido ben strizzato.
⚠ La base di ricarica di questo articolo NON è impermeabile. Assicurarsi che non si bagni.

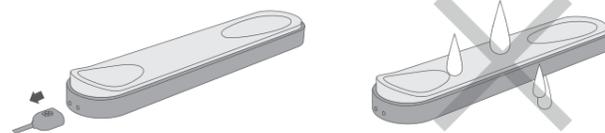

⚠ Per evitare shock elettrici, danni di natura elettrica o rischi di incendio, NON immergere in acqua la base di ricarica.
⚠ Tenere lontano da luoghi caldi e umidi e dalla luce solare diretta.
⚠ Non conservare insieme a insetticidi, solventi, oggetti in silicone o prodotti a base di petrolio. In caso contrario, il prodotto potrebbe deformarsi.

9

Risoluzione dei problemi

? Il prodotto non si accende, non resta acceso oppure produce solo una debole vibrazione.

- Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico.
- Scaricare completamente la batteria una volta, quindi eseguire una carica completa. In alcuni casi il problema viene risolto eseguendo più volte questa operazione. Se è trascorso molto tempo dall'acquisto, la durata utile della batteria potrebbe essersi esaurita.

? Il prodotto non si carica o la spia di ricarica non lampeggia.

- Il cavo USB è collegato correttamente?
- Il cavo USB è collegato al terminale magnetico nel verso corretto?
- Il prodotto è posizionato sulla base di ricarica con l'orientamento corretto?
- Il prodotto potrebbe essere completamente carico. La spia di ricarica si spegne quando la carica è completa.
- È presente sporcizia sui connettori dei cavi? In questo caso, pulirli con un panno asciutto o un bastoncino avvolto con cotone.

10

Avvertenza

- Non mettere il prodotto in bocca né ingerirlo. Non usare il prodotto in modi che possano causare lesioni.
- Utilizzare e conservare il prodotto in un luogo al di fuori della portata di bambini e animali domestici, in modo da evitare lesioni o ingestione accidentale di accessori e pezzi rimovibili.
- Avvisare immediatamente un medico in caso di ingestione del prodotto o di uno dei suoi componenti.
- NON usare il prodotto su pelle danneggiata o irritata oppure su altre aree del corpo che richiedono cure mediche.
- Interrompere immediatamente l'uso del prodotto se si riscontra dolore o fastidio eccessivo durante l'utilizzo, in quanto potrebbero risultare lesioni fisiche. Se si notano effetti avversi durante l'utilizzo come, ad esempio, dolore o lesioni, rivolgersi immediatamente a un medico.
- I portatori di pacemaker o di altro dispositivo medico elettronico, le donne in gravidanza e le persone che stanno seguendo una terapia medica dovranno consultare un medico prima di usare questo prodotto. Rivolgersi al medico anche per dubbi di qualsiasi natura riguardo alla propria salute.
- Se si notano difetti o guasti del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e spegnere il prodotto. Assicurarsi che il cavo USB sia scollegato. Continuare l'uso in queste condizioni potrebbe causare lesioni.
- Non tentare di riparare il prodotto in caso di guasto. Ciò potrebbe causare rischi di incendio o folgorazione con conseguente pericolo per la persona.
- Non collocare il prodotto vicino o dentro a fiamme libere. Non tentare di riscaldarlo né collocarlo in zone con temperature elevate. Non usare il prodotto se è caldo. Tutti questi comportamenti potrebbero causare surriscaldamento, danni al prodotto o rischi di incendio.

11

Attenzione

- TENGA Co., Ltd. non potrà in alcun caso essere considerata responsabile per qualsiasi uso diverso da quelli contemplati in questo manuale per l'utente. Prodotto da usare a proprio rischio.
- Non condividere il prodotto con altre persone per evitare la trasmissione di malattie contagiose e infezioni.
- NON far cadere il prodotto né esercitare forze eccessive su di esso, altrimenti potrebbe danneggiarsi.
- Non posizionare il prodotto sotto oggetti pesanti o vicino a oggetti caldi, poiché ciò potrebbe causare pericoli di natura elettrica o rischi di incendio.
- Dopo l'uso, rimuovere ogni traccia di lozione o altri fluidi dal prodotto lavandolo accuratamente con acqua tiepida e sapone delicato; verificare poi che il prodotto sia completamente asciutto prima di riparlo.
- Non pulire il prodotto con detersivi, alcol, detersivi molto acidi/alcalini o sostanze corrosive quali, ad esempio, benzina per smacchiare, diluenti o solventi, per evitare di danneggiarlo o scolorirlo.
- Non bollire né tentare di lavare il prodotto con acqua calda. Non lasciare troppo a lungo il prodotto in acqua calda o fredda.
- Non usare né conservare il prodotto in luoghi polverosi o dove potrebbero essere raggiunti livelli di temperatura o umidità elevati (come, ad esempio, in bagno o alla luce diretta del sole). Queste condizioni potrebbero danneggiare il prodotto o causare rischio di incendio.
- Non conservare insieme a insetticidi, solventi, oggetti in silicone o prodotti a base di petrolio, poiché ciò potrebbe deformare il prodotto.
- Prima di usare il prodotto per la prima volta, oppure dopo un lungo periodo di inutilizzo, assicurarsi di ricaricarlo completamente.
- Per prolungare quanto più possibile la durata della batteria, eseguire una ricarica completa almeno ogni sei mesi.
- La base di ricarica non è impermeabile. Non immergerla in acqua e proteggerla dagli schizzi d'acqua. Altrimenti potrebbe sussistere un rischio di shock elettrico, cortocircuito, malfunzionamento o incendio.
- Assicurarsi che il cavo USB sia compatibile con l'adattatore CA per prese a muro.
- Se il cavo USB è collegato nel verso sbagliato, il prodotto non si caricherà.

12

- Non usare cavi USB diversi da quello incluso con iroha mai. Inoltre non provare a ricaricare dispositivi diversi da iroha mai con il cavo in dotazione. Tali comportamenti potrebbero causare shock elettrici, cortocircuito dell'articolo o altri danni e rischi.
- Non torcere o piegare con forza il cavo USB, né avvolgerlo intorno al corpo del prodotto per evitare di danneggiare il cavo.
- Il cavo USB in dotazione non è impermeabile.
- Rimuovere sempre il cavo USB afferrandolo per il connettore e NON per il cavo e non applicare forza eccessiva per rimuoverlo. L'uso di una forza eccessiva potrebbe causare cortocircuito, folgorazione o incendio.
- Quando il prodotto non è in carica, rimuovere sempre il cavo USB dall'alimentazione elettrica per evitare che polvere o altra sporcizia possano causare incendi e rischi di natura elettrica.
- Di quando in quando, rimuovere la polvere depositata su cavo USB e terminale magnetico, in quanto un eccessivo accumulo di polvere su tali aree potrebbe provocare un rischio di incendio.
- La base di ricarica contiene una potente calamita. Tenere tale base lontana da telefoni cellulari, orologi, carte senza microchip con striscia magnetica, lettori musicali e qualsiasi altro dispositivo che subisce gli effetti dei campi magnetici. Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento del prodotto o la corruzione dei dati di memoria.
- TENGA Co., Ltd. declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'esposizione del prodotto a forti correnti magnetiche.
- Rimuovere sempre il cavo USB dal prodotto prima della pulizia. Non tentare di inserire o rimuovere il cavo USB con le mani bagnate, perché ciò potrebbe causare ustioni, folgorazione o lesioni.
- Non tendere eccessivamente lo strato esterno di silicone, perché potrebbe strapparsi o si potrebbe danneggiare in altro modo il prodotto.
- Non rimuovere lo strato esterno di silicone, perché ciò potrebbe causare danni al prodotto o altri guasti e creare rischio di incendio.
- Usare solo lubrificanti a base d'acqua con questo prodotto.
- Non usare oli per massaggi o per bambini o altri lubrificanti a base di olio.
- Non usare il prodotto in acqua salata o acqua di mare. Si potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non usare il prodotto sulla stessa parte del corpo per più di 15 minuti.

13

Smaltimento

Smaltimento conforme alla direttiva RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Il simbolo della pattumiera barrata indica che questo prodotto deve essere conferito a un appropriato punto di raccolta in modo che venga smaltito correttamente. Non smaltire con i rifiuti domestici. Il prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio.



Garanzia sul prodotto

La garanzia non si applica nei casi elencati di seguito.

- Mancata presentazione del presente manuale e dello scontrino di acquisto originale.
- Qualsiasi uso anomalo oppure ritenuto inappropriato o in qualsiasi altro modo indicato come invalidante la garanzia nel presente manuale.
- Danni provocati da disastri naturali o dall'uso a una tensione errata.
- Il danno del prodotto rientra nella normale usura dovuta al suo utilizzo.

14

Specifiche

Codice prodotto	iroha mai TOKI MHW-01 / TSURU MHW-02
Dimensioni / Peso del prodotto	33 x 33 x 174 mm (L x H x P) / 107 g
Durata di funzionamento	Circa 60 min. (a piena potenza)
Tempo di ricarica	Circa 90 min.
Tensione nominale	5 V CC, 1 A
Materiali	Corpo del prodotto: Silicone, ABS, PC, Batteria ricaricabile litio-ione-polimero Base di ricarica/Coperchio: PC Cavo USB: PVC
Lunghezza cavo USB	1 m (terminale magnetico - connettore USB A)

PRODOTTO IN CINA
15

Garanzia sul prodotto

Nome	
Indirizzo	
Numero di telefono	
Durata della garanzia	1 anno
Data di acquisto	
Luogo di acquisto (nome del negozio, indirizzo, numero di telefono) - Allegare ricevuta	

16