

Läs alltid Användarmanualen före användning
och spara manualen – släng den inte.



Diagram illustrating the components of the USB charging case:

- Produkt (Product)
- Hölje (Case)
- Laddningsbas (Charging base)
- USB-kabel (USB cable)

The diagram illustrates the product's design and components. It includes three views: a front view, a back view, and a detail of the charging base.

- Front View (Left):** Shows the product's front profile. Labels include:
 - Handtag** (Handle): Points to the top grip area.
 - Ström knapp** (Power button): Points to the top button.
 - Styrke knapp** (Volume button): Points to the button below the power button.
 - Vibrations enhet** (Vibration unit): Points to the internal component at the bottom.
 - Framsida** (Front side): A label at the bottom of the front view.
- Back View (Right):** Shows the product's back profile. Labels include:
 - Magnetanslutning (produktsida)** (Magnetic connection (product side)): Points to the top connection point.
 - Baksida** (Back side): A label at the bottom of the back view.
- Laddningsbas (Charging base):** A detail view of the base used for charging. Labels include:
 - Vibrationsenhet** (Vibration unit): Points to the unit inside the base.
 - Handtag** (Handle): Points to the top grip area of the base.
 - Magnetanslutning (laddningsbassida)** (Magnetic connection (charging base side)): Points to the bottom connection point of the base.

 Håll ned knappen i 3 sekunder för att slå PÅ/AV.
 Tryck en gång på knappen för att växla mellan 10 vibrationsmönster.



ON

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

10 ljudvägsmönster

Tryck en gång på knappen för att växla mellan 3 vibrationsstyrkor.



LOW MID HIGH

3 vibrationsstyrkor

R1	Mjuk oscillerande rytm	R6	Mild pulsrytm
R2	Mild och stark vågrytm	R7	Stark pulsrytm
R3	Tryck/dra-rytm	R8	Avkopplande musikalisk rytm
R4	Valsrytm	R9	Bubblande vattenrytm
R5	Taikotrumrytm	R10	Livlig pulsrytm

⚠ Silikonbaserade/oljebaserade glidmedel/andra typer av olja, t.ex. massageolja eller babyolja, kan skada produktens material.


⚠ Använd endast vattenbaserade glidmedel tillsammans med denna produkt.

⚠ Iroha mai är vattentätt ned till 50 cm. Den får inte placeras i djupare vatten eller utsättas för kraftiga vattenströmmar. Detta kan leda till produktskada.

Magnet (laddningst)

1. Placera produkten på laddningsbasen.
※ Kontrollera att produktens magnetanslutning kopplas till laddningsbasens metalldel.
2. Kontrollera att blomsymbolen på USB-kabeln är vänd uppåt när produkten är ansluten till laddningsbasen.
※ Produkten laddas inte om den placeras felaktigt.

3. Om den ansluts korrekt blinkar laddningslampan.
4. Laddningslampan släcks när enheten är fulladdad.

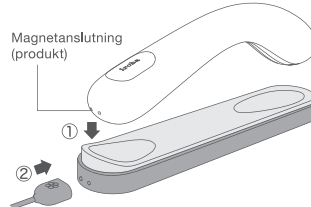

Laddingslampe


 Se till att produkten laddas upp helt innan den används för första gången eller efter en lång tid utan användning.

 För att batteriet ska hålla så länge som möjligt ska det laddas upp helt minst var 6:e månad.

1. Tvätta med **kallt** eller ljust vatten.
2. Om **tvål** används måste det vara en **mild, neutral tvål**.
3. Klappa torr med en torr trasa för att avlägsna överskott av vatten och låt sedan lufttorka.
4. När produkten är torr **placera** du den på laddningsbasen och **sätter tillbaka höljet** så att den förblir ren.


- Tvätta **alltid** med **kallt** eller ljust vatten före den första användningen och efter varje användning.
- **Får inte rengöras med alkohol eller starkt sura/alkaliska rengöringsmedel.**
- **Får inte kokas eller tvättas med varmt vatten. Får inte lämnas i varmt eller kallt vatten under längre perioder.**

Förvaringsfodral



1. Ta alltid bort USB-kabeln från laddningsbasen före rengöring.
2. Rengör med en fuktig trasa som vridits ur ordentligt.

※ Laddningsbasen är inte vattentät. Se noga till att de inte blir våta.

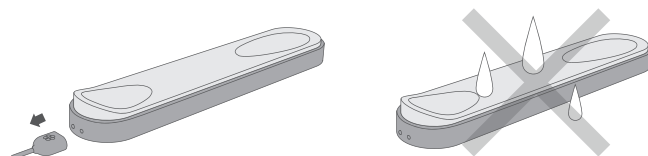

- ⚠ För att förhindra elstöt, elskador och brandrisk får laddningsbasen INTE sänkas ned i vatten.
- ⚠ Skyddas från värme, fukt och direkt solljus.
- ⚠ Får inte förvaras tillsammans med insektsbekämpningsmedel, lösningsmedel, silikonprodukter eller oljebaserade produkter. Detta kan leda till att produkten deformeras.

Felsökning

- ?

Det går inte att slå på produkten/produkten förblir inte påslagen/vibrationerna är svaga.
- Kontrollera att produkten är fulladdad.
 - Ladda ur batteriet helt en gång och ladda sedan upp det fullständigt. Ibland kan problemet lösas genom att denna åtgärd upprepas flera gånger. Om det gått lång tid sedan köpet kan batteriets livslängd ha gått ut.
- ?

Det går inte att ladda produkten/Laddningslampan blinkar inte
- Är USB-kabeln korrekt ansluten?
 - Är USB-kabeln ansluten med Magnetanslutningen vänd åt rätt håll?
 - Har produkten placerats åt rätt håll på laddningsbasen?
 - Produkten kan vara fulladdad. Laddningslampan släcks när Produkten är fulladdad.
 - Finns det smuts på kabelkontaktarna? Rengör i så fall med en torr trasa eller bomullspinne.

Var försiktig

- Produkten får inte läggas i munnen eller sväljas, Använd inte produkten på ett sätt som kan orsaka kroppsskada.
- Använd och förvara produkten på en plats som är utom räckhåll för barn och husdjur, för att förhindra kroppsskador samt oavsiktlig sväljning av tillbehör och löstagbara delar.
- Kontakta genast en läkare om produkten eller någon av dess komponenter sväljs.
- Får INTE användas på skadad, irriterad hud eller några andra kroppsområden som kräver medicinsk behandling.
- Avbryt användningen omedelbart om du känner kraftig smärta eller obehag under användning, eftersom det kan leda till kroppsskada. Kontakta sjukvårdspersonal omedelbart om upplever oönskade fysiska effekter, t.ex. smärta eller skada.
- Om du har en pacemaker eller något annat elektroniskt medicinskt instrument eller om du är gravid, får behandling för något medicinskt problem eller av annan anledning är bekymrad över din hälsa ber vi dig kontakta läkare innan du använder denna produkt.
- Om produkten visar sig vara defekt ska du genast avbryta användningen och stänga AV produkten, Kontrollera att USB-kabeln är fränkopplad. Fortsatt användning kan orsaka personskada.
- Försök inte laga produkten om den visar sig vara defekt, Detta kan ge upphov till brandrisk och elrisiker och utsätta dig för fara.
- Produkten får inte placeras i eller nära öppen låga. Produkten får inte värmas upp eller placeras i områden med hög temperatur. Får inte användas i varmt tillstånd. Om något av detta görs kan det leda till överhettning, produktskada eller brandrisk.

Varning

- TENGA Co., Ltd. kan inte hållas ansvarigt om produkten används på annat sätt än vad som anges i denna Användarmanual. Används på egen risk.
- Dela inte produkten med andra, för att undvika överföring av smittsamma sjukdomar och infektioner.
- Får INTE tappas eller utsättas för extrem kraft eftersom detta kan orsaka produktskada.
- Får inte placeras under tunga föremål eller nära varma föremål. Detta kan orsaka elrisiker och brandrisk.
- Efter användning, var noga med att lotion och andra vätskor tvättas bort helt, med hjälp av mild tvål och rikligt med ljummet vatten. Produkten ska vara helt torr innan den förvaras.
- Produkten får inte rengöras med rengöringsmedel, alkohol, starkt sura/alkaliska medel eller frätande ämnen som bensen eller thinner, eftersom den då kan skadas eller missfärgas.
- Den får inte kokas eller tvättas med varmt vatten. Får inte lämnas i varmt eller kallt vatten under längre perioder.
- Använd eller förvara inte på dammiga ställen eller ställen som kan nå höga temperaturer eller fuktnivåer (t.ex. badrum eller i direkt solljus). Det kan orsaka produktskada eller brandrisk.
- Får inte förvaras tillsammans med insektsbekämpningsmedel, lösningsmedel, silikonprodukter eller oljebaserade produkter. Detta kan leda till att produkten deformeras.
- Se till att produkten laddas upp helt innan den används för första gången eller efter en period tid utan användning.
- För att batteriet ska hålla så länge som möjligt ska det laddas upp helt minst var 6:e månad.
- Laddningsbasen är inte vattentät. Sänk inte ner den i vatten och skvätt inte vatten på den. Detta kan ge upphov till elektriska stötar, kortslutning, felfunktion och brand.
- Kontrollera att USB-anslutningen är kompatibel med din nätadapter.
- Produkten laddas inte om USB-kabeln ansluts åt fel håll.

- Använd inga andra USB-kablar än de som medföljde i roha mai, Försök inte heller ladda något annat än iroha-enheten med den medföljande kabeln. Om du gör det finns det risk för elektriska stötar, kortslutning av produkten eller andra skador och faror.
- USB-kabeln får inte vridas eller böjas med överdriven kraft eller lindas runt produkten. Detta skadar kabeln.
- Den medföljande USB-kabeln är inte vattentät.
- När du tar bort USB-kabeln ska du alltid hålla i kontakten och INTE i kabeln och inte ta i med överdriven kraft för att lossa USB-kabeln. Om alltför stor kraft används kan det leda till kortslutning, elstöt eller brandrisk.
- Koppla alltid ur USB-kabeln från strömkällan när ingen laddning pågår, för att undvika att damm eller annan smuts orsakar brandrisk och elrisiker.
- Avlägsna damm från USB-kabeln och magnetanslutningen med jämna mellanrum, eftersom stora mängder damm på dessa ställen kan medföra brandrisk.
- Laddningsbasen innehåller en stark magnet. Håll den på avstånd från mobiltelefoner, klockor, kort med magnetremsa, kontaktlösa kort, musikspelare och andra enheter som påverkas av magnetfält. Den kan göra att produkten fungerar felaktigt eller data i minnet skadas.
- TENGA Co., Ltd. kan inte hållas ansvarigt för någon skada som har orsakats av att produkten exponerats för starka magnetströmmar.
- Ta alltid bort USB-kabeln före rengöring av produkten. Försök inte ansluta eller dra ur USB-kabeln med blöta händer, eftersom detta kan leda till brännskador, elstöt eller annan personskada.
- Sträck inte ut det yttre silikonskiktet alltför hårt. Detta kan leda till att det går av eller orsaka annan produktskada.
- Ta inte bort det yttre silikonskiktet. Detta kan orsaka produktskada eller andra defekter och medför brandrisk.
- Använd endast vattenbaserade glidmedel tillsammans med denna produkt.
- Använd inte tillsammans med massageolja, babyolja eller oljebaserade glidmedel.
- Får inte användas i saltvatten eller havsvatten. Detta kan leda till produktskada.
- Får inte användas på samma del av kroppen i över 15 minuter.

Kassering

Angående kassering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Symbolen med en överkryssad soptunna anger att produkten ska tas till lämplig samlingsplats för korrekt kassering. Får inte slängas bland hushållsavfall. Produkten innehåller ett litiumjonpolymerbatteri.



Produktgaranti

- Observera att garantin inte gäller under följande förhållanden.
- Om du inte kan visa upp både denna användarhandbok och det ursprungliga inköpskvittot.
 - Onormala användningsmetoder eller användningsmetoder som bedöms vara olämpliga eller av annat skäl nämns i denna användarhandbok som metoder som ogiltiggör garantin.
 - Skador orsakade av naturkatastrofer eller användning vid fel spänning.
 - Om produkten skadas till följd av normalt slitage av produkten under skälig användning.

Specifikationer	
Produktkod	iroha mai TOKI MHW-01 / TSURU MHW-02
Produktens mått/vikt	33 x 33 x 174 mm (D x H x B)/107 g
Drifttid	ca 60 min (full effekt)
Laddningstid	ca 90 min
Nominell spänning	DC 5 V, 1 A
Material	Produktkropp: Silikon, ABS, PC, Litiumjonbatteri Laddningsbas/Hölje: PC USB-kabel: PVC
USB-kabelns längd	1m (magnetanslutning-USB A-kontakt)

Produktgaranti	
Namn	
Adress	
Telefonnummer	
Garantiperiod	1 år
Inköpsdatum	
Plats för inköpet (butikens namn, adress, telefonnummer) – bifoga kvitto	