TENGA®
NEW ADULT CONCEPT

crysta

Bedienungsanleitung

Produktinhalt

①Produkt ②Obere Abdeckung
③Trockengehäuse ④Gleitmittel-Probe

※Für die weitere Verwendung des crysta empfehlen wir die Gleitmittel der (separat verkauften) Produktserie TENGA HOLE LOTION.

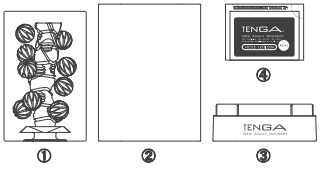

Produktpalette

Leaf
[CRY-001]

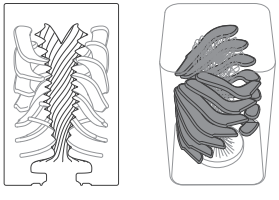

Harmonische schwebende Blättchen für wellenartigen Genuss!

Ball
[CRY-002]

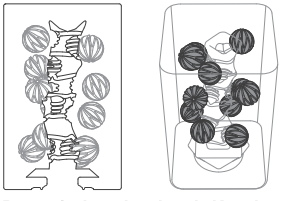

Dynamische schwebende Kugeln für bewegenden Genuss!

Block
[CRY-003]

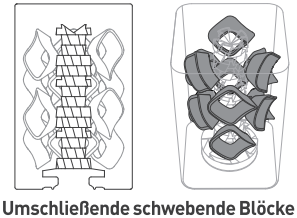

Umschließende schwebende Blöcke für lustvolle Berührung!

Anwendung

① Entfernen Sie die obere Abdeckung und nehmen Sie das Produkt aus dem Gehäuse.

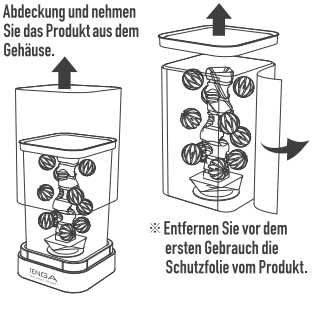

※Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie vom Produkt.

② Zur Benutzung tragen Sie innen und am Einführungspunkt Gleitmittel auf.

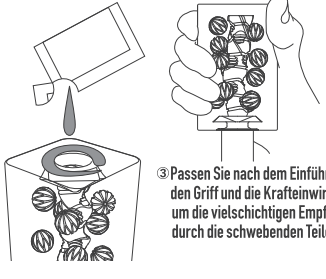

③Passen Sie nach dem Einführen den Griff und die Krafteinwirkung an, um die vielschichtigen Empfindungen durch die schwebenden Teile zu genießen.

Reinigungshinweise

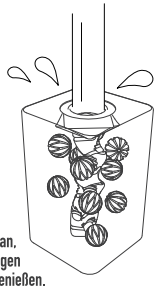

④Spülen Sie das Gerät nach dem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser ab.

※Produkt kann nicht nach außen gewendet werden. Versuchen Sie nicht, das Produkt umzustülpen, da dies zu Beschädigungen am Produkt führen könnte.

Aufbewahrung

⑤ Lassen Sie den Artikel in einem gut belüfteten Bereich an der Luft trocknen.

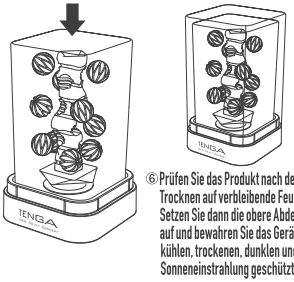

⑥Prüfen Sie das Produkt nach dem Trocknen auf verbleibende Feuchtigkeit. Setzen Sie dann die obere Abdeckung auf und bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen, dunklen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort auf.

Gleitmittel-Serie TENGA HOLE LOTION (separat verkauft)

Für optimale Empfindungen den crysta mit den Gleitmitteln unserer Serie TENGA HOLE LOTION verwenden.

MILD
MILD: für ein sanft umhüllendes Gefühl

WILD
WILD: direkte Stimulation für „wilde" Gefühle

REAL
REAL: für ein „echtes" Gefühl

SOLID
SOLID: hiermit spüren Sie jedes Detail!

※Bei dem beiliegenden Gleitmittel handelt es sich um die für eine einzige Anwendung geeignete Menge HOLE LOTION (REAL).

Warnhinweis

Nicht auf verletzter, gereizter oder anderweitig veränderter Haut anwenden. Bei Beschwerden oder Reizungen die Anwendung sofort unterbrechen und einen Arzt konsultieren. Nach dem Gebrauch darauf achten, dass keine Gleitmittelreste oder andere Flüssigkeiten im Gerät bleiben, indem Sie es gründlich mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel abwaschen und vor der Aufbewahrung vollständig trocknen lassen. Nicht mit alkoholischen Reinigungsmitteln oder ätzenden Stoffen wie Benzin oder Lackverdünner reinigen. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden. Gleitmittel auf Silikon- oder Ölbasis und andere Öle wie Massage- oder Babyöle können das Produktmaterial beschädigen. Beim Gebrauch kann Gleitmittel austreten. Achten Sie bitte darauf, das Gerät auf einer Oberfläche zu benutzen, auf der dies keine Probleme bereitet. Nicht in kochendes Wasser geben. Kühl bzw. maximal bei Raumtemperatur aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht in die Nähe von Nase oder Mund bringen, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Nicht auf andere als die in dieser Bedienungsanleitung dargelegte Weise verwenden. Um die Übertragung von Geschlechtskrankheiten zu vermeiden, das Gerät nicht mit anderen teilen. Das Gerät nicht verwenden, wenn es in irgendeiner Form beschädigt ist. TENGA Co., Ltd. haftet nicht für eine unsachgemäße Benutzung des Produkts. Benutzung auf eigene Gefahr. Das mitgelieferte Gleitmittel darf nur mit diesem Produkt benutzt werden. NICHT für den Geschlechtsverkehr verwenden.

DESIGN ZUM PATENT ANGEMELDET
HERGESTELLT IN JAPAN
Hergestellt von TENGA Co., Ltd.
1-7-1 Mita, Minato, Tokyo 108-0073, JAPAN.
TENGA Europe GmbH - Immermannstr. 15. 40210 Düsseldorf, DEUTSCHLAND
Weitere Informationen finden Sie unter: tenga.co/de

- Materialien: PE / PC / Elastomer
- Abmessungen (mm) / B57×T57×H90
- Gewicht : Leaf – ca.: 220g
  Ball – ca.: 220g
  Block – ca.: 220g