TENGA CUP VIBRATOR

– User Manual –

EN Always read User Manual before use and store this manual without disposing.

FR Lisez toujours le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil et conservez ce manuel sans le jeter.

DE Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch stets die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese sicher auf.

ES Asegúrese de leer el Manual del Usuario antes de usar el producto y de guardarlo para consultas posteriores.

IT Leggere sempre il Manuale dell'utente prima dell'uso e conservarlo per uso futuro.

SV Läs alltid Användarmanualen före användning och spara manualen – släng den inte.

PL Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją w celu użycia w przyszłości.

NL Lees de gebruikershandleiding altijd vóór het gebruik en bewaar deze goed.

PT Leia sempre o manual de instruções antes de utilizar o produto e guarde este manual para consulta futura.

DA Læs altid brugsanvisningen før brug og gem den, smid den ikke ud.

Included Parts

CUP VIBRATOR

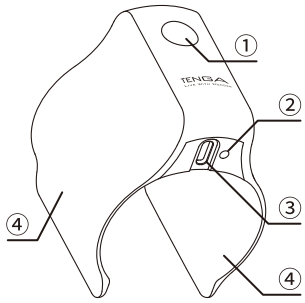

USB Cable



① Control Button
② Charging Lamp
③ Charging Terminal
④ Clip Arm

⑤ USB TYPE-A Connector

⑥ USB TYPE-C Connector

Setup

Attach the CUP VIBRATOR to the side of the CUP (see image). By pressing the Clip Arms against the CUP, they will spread apart and close around the CUP.

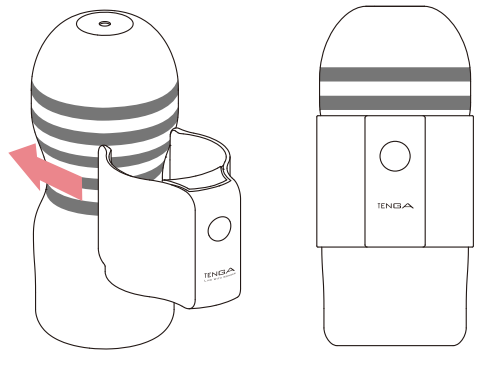

※After use, turn power OFF and remove device from CUP.

Compatible Products

The CUP VIBRATOR can be enjoyed with the following TENGA CUP Series items.

TENGA
NEW ADULT CONCEPT
ORIGINAL VACUUM CUP

TENGA ORIGINAL VACUUM CUP

PREMIUM
TENGA
ORIGINAL VACUUM CUP

PREMIUM TENGA ORIGINAL VACUUM CUP

TENGA
NEW ADULT CONCEPT
ORIGINAL VACUUM CUP
COOL

TENGA ORIGINAL VACUUM CUP COOL

* Compatible with Gentle, Strong, and (XTR) Extra CUPs.

* Not compatible with SD TENGA, U.S. TENGA, and ROLLING TENGA.

Compatible Attachments

Use in combination with the TENGA Vacuum Controller and TENGA Vacuum Controller II is possible.
This product may cause malfunction if used with the GYRO ROLLER.
Do not use in combination with the GYRO ROLLER / VACUUM GYRO ROLLER.

Vibration Function

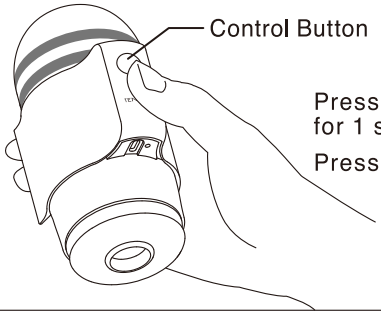

Press and Hold Button for 1 second: Turn ON/OFF.

Press Button: Cycle Modes

Vibration Patterns

3 Vibration Strengths | **3 Rhythm Patterns** | **1 Random Pattern**

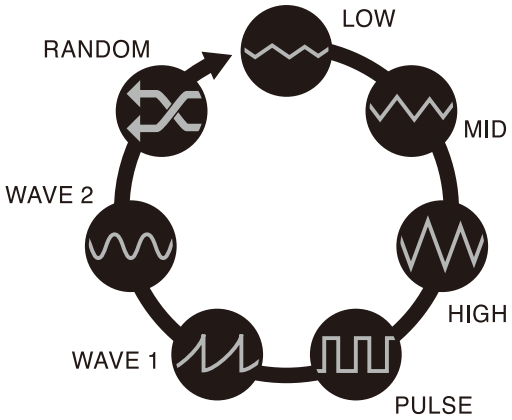

Press Button to cycle through modes.

Caution

- Do not leave item attached for long periods of time.
- Do not forcibly expand or stretch Clip Arm.
  USE ONLY COMPATIBLE PRODUCTS.



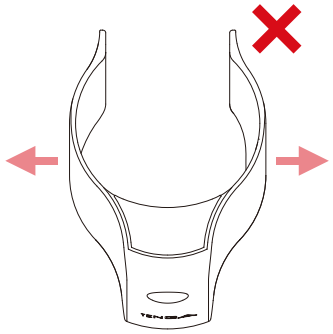

Charging

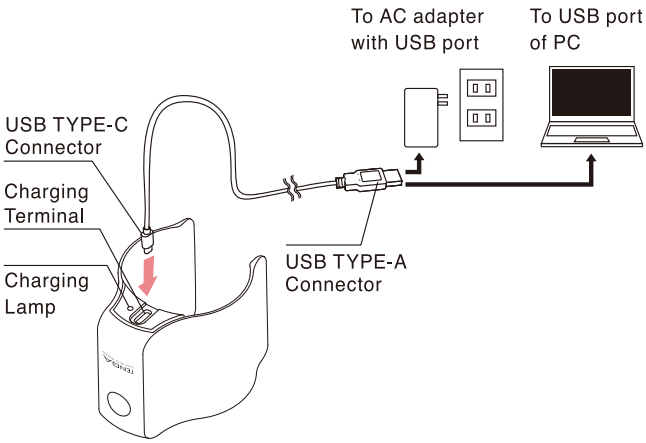

- The Charging Lamp will turn on if charging properly.
- Once fully charged, the Charging Lamp will turn OFF.

*The CUP VIBRATOR will not work while charging.

⚠ To maintain product quality, please ensure to fully charge at least once every 6 months. Do not forcibly twist, bend, or pull the included USB cable.

⚠ Do not force plugs into ports.

⚠ When removing the USB Charging Cable, always hold the connector and NOT the cable.

How to Wash & Dry

This product is not waterproof.

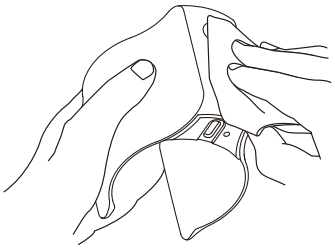

Wipe off lotion or dirt with a wrung-out, damp cloth.

*Always unplug the item and remove cables from Charging Base before cleaning.

Troubleshooting

○ The product won't turn on.

- Ensure product is fully charged.
- Check if product charging. (It will not operate when charging.)
- Press and hold Button for 1 second.

○ The product won't stay on / the vibration is weak

- Ensure the item is fully charged.
- Deplete the battery completely, then fully charge. Repeat a couple of times to possibly fix the problem. If unsuccessful, the product life of the battery may have ceased.

○ The product won't charge / Charging Lamp won't turn on

- Ensure cables are connected to all plugs and ports, fully.
- Power will not be supplied unless the computer is turned on.
- Please ensure USB Connector is securely connected.
- Ensure product isn't already fully charged. (The lamp will go out when the product is fully charged.)

○ The product won't stop charging (Charging Lamp won't turn off)

- If the Charging Lamp does not turn off after 90 minutes, there may be an issue with the connection. Please disconnect completely, reconnect and attempt the charging process once again. Doing so may result in the recharging process starting again.

WARNING

● Do not use this product for any purpose other than its intended use. ● Choking hazard. ● If you have a pre-existing medical condition please consult a physician before use. ● If you notice any adverse physical effects during use, cease use immediately and contact a medical professional. ● Do not use malfunctioning or damaged products. ● Do not attempt to open, disassemble, or fix the product. ● Do not allow metal objects to come into contact with the charging terminal.

CAUTION

● Only use compatible products. ● Keep away from hot, humid places and direct sunlight. ● Do not clean with cleansers, alcohol, highly acidic/alkaline cleaners, or corrosive substances such as benzine or paint thinner. ● Do not store with solvents, alcohol, or oil-based products. ● Clean the Charging Cable to remove any dust or dirt. Unplug it from the power source when not in use.

Disposal

Regarding disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Li-ion

Product contains Li-ion Polymer Battery. Please follow your local waste separation rules when discarding the product.

Specifications

Product Name / Product Code

TENGA CUP VIBRATOR / VCP-001

Running Time / Charging Time

Approx. 120min / Approx. 90min

Materials

Product Body : PC, ABS, Urethane

Battery

Li-ion Polymer Battery (430mAh)

Product Warranty

※ Warranty inquiries require proof of purchase such as a receipt.
This product is covered by a One Year Warranty from the date of purchase.
Warranty extended accordingly for countries with longer requirements.

Please note the warranty will not cover the following circumstances:

- ● If you fail to show the Original Purchase Receipt.
- ● Abnormal or inappropriate usage methods.
- ● Accidental damages caused after purchases.
- ● Damages caused by natural disasters, use at wrong voltage, or electrical surges.
- ● Normal wear-and-tear of product during fair use.

Pièces incluses

CUP VIBRATOR

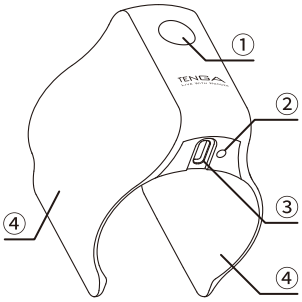

Câble USB



① Bouton de commande
② Diode de chargement
③ Port USB-C
④ Clip

⑤ Connecteur USB-A
⑥ Connecteur USB-C

Installation

Fixez le CUP VIBRATOR sur le côté de la CUP (voir image). En pressant le clip contre la CUP, il s'écarte et se referme autour de la CUP.

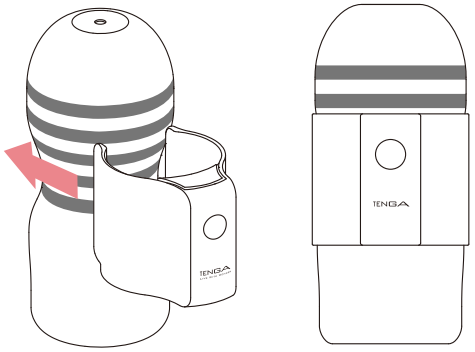

※Après utilisation, éteignez l'appareil et retirez-le de la CUP.

Produits compatibles

Le CUP VIBRATOR peut être utilisé avec les articles suivants de la gamme TENGA CUP.

TENGA
New Adult Concept
ORIGINAL VACUUM CUP

TENGA ORIGINAL VACUUM CUP

PREMIUM
TENGA
ORIGINAL VACUUM CUP

PREMIUM TENGA ORIGINAL VACUUM CUP

TENGA
New Adult Concept
ORIGINAL VACUUM CUP
COOL

TENGA ORIGINAL VACUUM CUP COOL

* Compatible avec les CUPs Gentle, Strong et (XTR) Extra.

* Non compatible avec SD TENGA, U.S. TENGA et ROLLING TENGA.

Accessoires compatibles

Ce produit peut entraîner des dysfonctionnements s'il est utilisé avec le GYRO ROLLER. Ne pas utiliser en combinaison avec le GYRO ROLLER / VACUUM GYRO ROLLER. Une utilisation en combinaison avec le TENGA Vacuum Controller et le TENGA Vacuum Controller II est possible.

Fonction de vibration

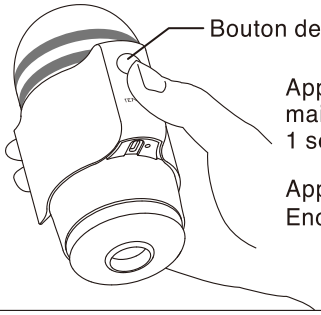

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour allumer/éteindre.

Appuie simple sur le bouton : Enchaînement des modes

Schémas de vibrations

3 Puissances de Vibration	3 Schémas Rythmiques	1 Schéma Aléatoire

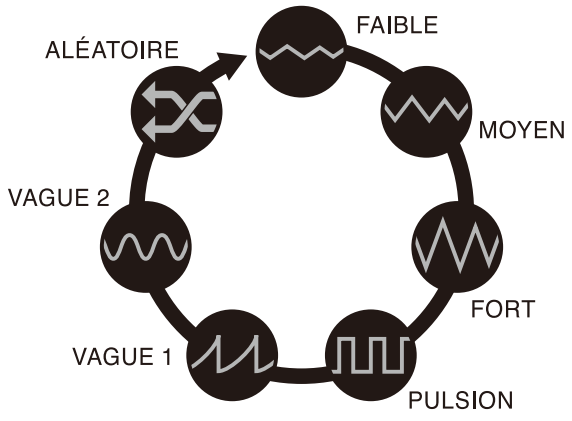

Appuyez sur le bouton pour passer d'un mode à l'autre.

Attention

- Ne laissez pas l'article attaché pendant de longues périodes.
- Ne contractez pas ou n'étirez pas le clip de force.
  N'UTILISEZ QUE DES PRODUITS COMPATIBLES.



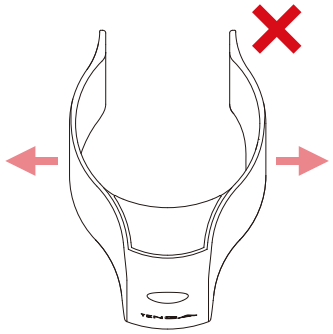

Chargement

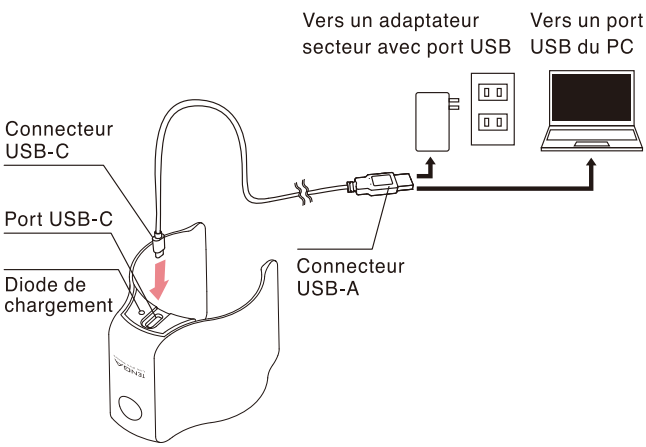

- La diode de chargement s'allume si le chargement se fait correctement.
- Lorsque le chargement est terminé, la diode s'éteint.

*Le CUP VIBRATOR ne fonctionnera pas pendant la charge.

⚠ Pour préserver la qualité du produit, veillez à le recharger complètement au moins une fois tous les 6 mois. Ne tordez pas, ne pliez pas et ne tirez pas de force sur le câble USB fourni.

⚠ Ne forcez pas les connecteurs dans les ports.

⚠ Lorsque vous insérez ou retirez le câble USB, ne tirez pas sur le câble, mais tenez fermement le connecteur .

Comment laver et sécher

Ce produit n'est pas étanche.

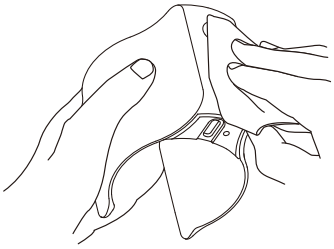

Essuyez la lotion ou la saleté avec un chiffon humide et essoré.

*Débranchez toujours l'appareil et retirez les câbles des ports avant de le nettoyer.

Dépannage

○ Le produit ne s'allume pas.

- Assurez-vous que le produit est complètement chargé.
- Vérifiez si le produit est en charge. (Il ne fonctionnera pas pendant la charge.)
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.

○ Le produit ne reste pas allumé / la vibration est faible

- Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé.
- Épuisez complètement la batterie, puis chargez-la complètement. Répétez plusieurs fois pour éventuellement résoudre le problème. En cas d'échec, il se peut que la durée de vie de la batterie soit arrivée à son terme.

○ Le produit ne se charge pas / La diode de chargement ne s'allume pas

- Assurez-vous que les câbles sont entièrement connectés à toutes les prises et à tous les ports.
- L'alimentation ne sera pas fournie à moins que l'ordinateur ne soit allumé.
- Veuillez vous assurer que le connecteur USB est correctement connecté.
- Vérifiez que le produit n'est pas déjà complètement chargé. (La diode s'éteint dès que le produit est complètement chargé.)

○ Le produit n'arrête pas de charger (la diode de chargement ne s'éteint pas)

- Si la diode de chargement ne s'éteint pas après 90 minutes, il se peut qu'il y ait un problème de connexion. Veuillez déconnecter complètement l'appareil, le reconnecter et essayer à nouveau de le recharger. Cela pourrait entraîner le redémarrage du processus de recharge.

AVERTISSEMENT

● N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. ● Risque d'étouffement. ● En cas de problème de santé préexistant, demandez un avis médical avant utilisation. ● Si vous remarquez des effets physiques indésirables pendant l'utilisation, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un professionnel de la santé. ● N'utilisez pas de produits défectueux ou endommagés. ● N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer le produit. ● Ne laissez pas d'objets métalliques entrer en contact avec la borne de charge.

ATTENTION

● N'utilisez que des produits compatibles. ● Conservez le produit à l'écart des endroits humides, chauds et de la lumière directe du soleil. ● Ne pas nettoyer le produit avec des détergents, de l'alcool, des nettoyants très acides/alcalins ou des substances corrosives telles que de la benzine ou du diluant pour peinture. ● Ne pas stocker avec des solvants, de l'alcool ou des produits à base d'huile. ● Nettoyez le câble de charge pour enlever toute poussière ou saleté. Débranchez-le de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.

Modalités d'élimination

Concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Le produit contient une batterie Li-ion polymère.
Veuillez respecter les règles locales de tri des déchets lorsque vous jetez le produit.

Li-ion

Spécifications

Nom du produit / Code produit
TENGA CUP VIBRATOR / VCP-001

Durée de fonctionnement / Temps de charge
120 Min. / 90 Min.

Composition
Corps du produit : PC, ABS, uréthane

Batterie
Batterie lithium-ion polymère (430 mAh)

Garantie produit

※ Toute demande de prise sous garantie nécessite une preuve d'achat, telle que le reçu.
Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat. La garantie est prolongée en fonction des pays où les réglementations exigent une durée plus longue.

La garantie ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :
- ● Absence de reçu d'achat original.
- ● Méthodes d'utilisation anormales ou inappropriées.
- ● Dommages accidentels causés après achat.
- ● Dommages causés par des catastrophes naturelles, une utilisation à une mauvaise tension ou des surtensions électriques.
- ● Usure normale du produit dans le cadre d'une utilisation normale.

Lieferumfang

CUP VIBRATOR

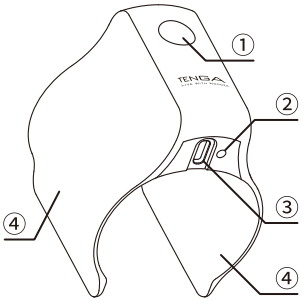

① Steuerknopf
② Ladelampe
③ Ladeterminal
④ Klemmarme

USB-Kabel



⑤ USB-A Anschluss
⑥ USB-C Anschluss

Setup

Befestigen Sie den CUP VIBRATOR seitlich am CUP (siehe Bild). Durch Drücken der Klemmarme gegen den CUP wird der CUP VIBRATOR sicher befestigt.

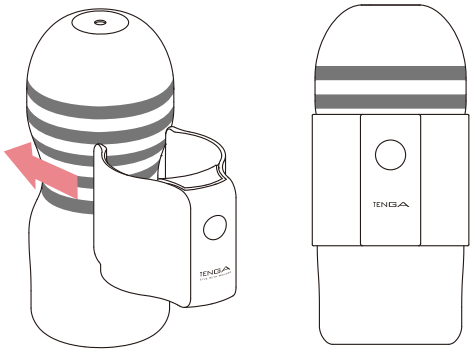

※Schalten Sie nach Gebrauch das Gerät aus und entfernen Sie es vom CUP.

Kompatible Produkte

Der CUP VIBRATOR kann mit folgenden Artikeln der TENGA CUP Serie benutzt werden.



TENGA ORIGINAL VACUUM CUP



PREMIUM TENGA ORIGINAL VACUUM CUP



TENGA ORIGINAL VACUUM CUP COOL

* Kompatibel mit Gentle, Strong und (XTR) Extra CUPs.

* Nicht kompatibel mit SD TENGA, U.S. TENGA, und ROLLING TENGA.

Kompatible andere optionale Artikel

Dieses Produkt kann bei Verwendung mit dem GYRO ROLLER zu Funktionsstörungen führen.
Nicht in Kombination mit der GYRO ROLLER / VACUUM GYRO ROLLER verwenden.
Einsatz in Kombination mit dem TENGA Vacuum Controller und TENGA Vacuum Controller II ist möglich.

Vibrationsfunktion

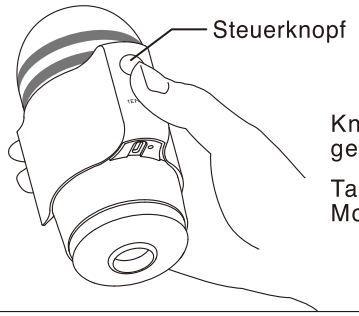

Knopf 1 Sekunde lang gedrückt halten: EIN/AUS.

Taste drücken: Zwischen Modi wechseln

Vibrationsmuster

3 Vibrationsstärken | **3 Rhythmusmuster** | **1 Zufallsmuster**

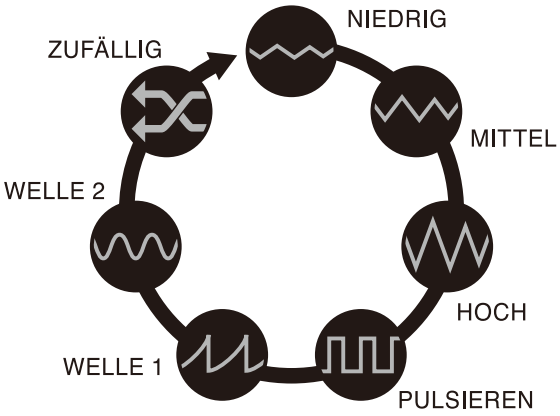

Knopf drücken, um zwischen den Vibrationsmodi zu wechseln

Vorsicht

- Lassen Sie das Produkt nicht für lange Zeiträume befestigt.
- Dehnen oder strecken Sie die Klemmarme nicht gewaltsam. VERWENDEN SIE NUR KOMPATIBLE PRODUKTE.


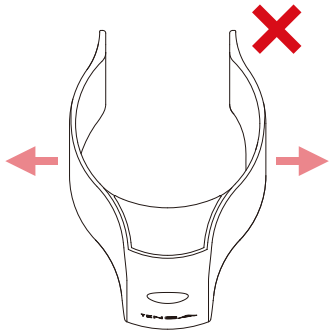

Aufladen

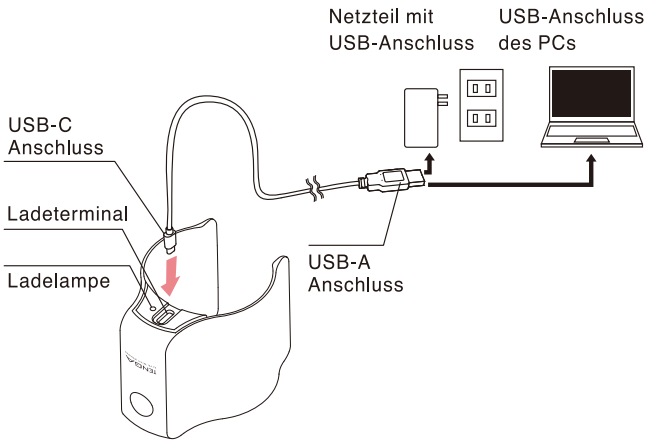

- Die Ladelampe leuchtet auf, wenn der Ladevorgang ordnungsgemäß erfolgt.
- Wenn das Gerät komplett aufgeladen ist, erlischt die Lampe wieder.

*Der CUP VIBRATOR funktioniert während des Ladens nicht.

⚠ Um die Produktqualität zu bewahren, sollte das Gerät mindestens einmal alle 6 Monate voll aufgeladen werden. Drehen, biegen oder ziehen Sie das mitgelieferte USB-Kabel nicht gewaltsam.

⚠ Stecken Sie die Stecker nicht gewaltsam in die Anschlüsse.

⚠ Ziehen Sie beim Einführen oder Entfernen des USB-Kabels nicht am Kabel, halten Sie den Ladeanschluss (Stecker) immer fest.

Reinigung & Trocknung

Dieses Produkt ist nicht wasserdicht.

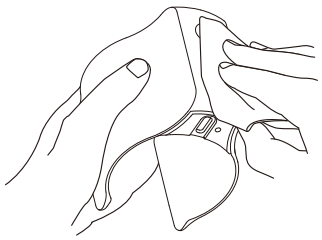

Wischen Sie Lotion oder Schmutz mit einem ausgewrungenen, feuchten Tuch ab.

*Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker und entfernen Sie die Kabel von der Ladestation.

Fehlersuche

○ Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt aufgeladen wird. (Es funktioniert nicht beim Laden.)
- Den Knopf 1 Sekunde lang gedrückt halten.

○ Das Produkt bleibt nicht eingeschaltet / Die Vibration ist schwach

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Entladen Sie den Akku einmal vollständig und laden Sie ihn anschließend wieder vollständig auf. In manchen Fällen kann so durch mehrmaliges Wiederholen das Problem gelöst werden. Wenn der Kauf weit zurückliegt, kann die Batterielebensdauer eventuell erschöpft sein.

○ Das Produkt lädt nicht / die Ladelampe leuchtet nicht auf

- Vergewissern Sie sich, dass die Kabel korrekt an alle Anschlüsse und Schnittstellen angeschlossen sind.
- Die Stromversorgung erfolgt nur, wenn der PC eingeschaltet ist.
- Achten Sie darauf, dass der USB-Stecker richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt nicht bereits vollständig aufgeladen ist. (Die Lampe geht aus, wenn das Produkt komplett aufgeladen ist.)

○ Das Produkt hört nicht auf zu laden (die Ladelampe schaltet sich nicht aus)

- Wenn die Ladekontrollleuchte nach 90 Minuten nicht erlischt, liegt eventuell ein Problem mit der Ladeverbindung vor. Bitte trennen Sie Gerät und Ladekabel komplett, verbinden Sie sie wieder und starten Sie den Ladevorgang erneut. Dies kann dazu führen, dass der Aufladevorgang erneut beginnt.

WARNHINWEIS

● Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen Gebrauch. ● Erstickungsgefahr. ● Bei Vorerkrankungen konsultieren Sie bitte vor der Verwendung einen Arzt. ● Sollten Sie während der Verwendung unerwünschte Auswirkungen auf Ihren Körper spüren, dann stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein und konsultieren Sie einen Arzt. ● Verwenden Sie keine defekten oder beschädigten Produkte. ● Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen, zu zerlegen oder zu reparieren. ● Achten Sie darauf, dass keine Metallgegenstände in Kontakt mit dem Ladeanschluss kommen.

VORSICHT

● Verwenden Sie nur kompatible Produkte. ● Von heißen, feuchten Orten und direktem Sonnenlicht fernhalten. ● Nicht mit Reinigungsmitteln, Alkohol, stark säurehaltigen/alkalischen Reinigern oder ätzenden Substanzen wie Benzin oder Farbverdünner reinigen. ● Nicht zusammen mit brennbaren Lösungsmitteln oder Produkten auf Ölbasis aufbewahren. ● Entfernen Sie Staub oder Schmutz vom Ladekabel. Bei Nichtgebrauch bitte von der Stromquelle trennen.

Entsorgung

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE).
Das Produkt enthält einen Li-Ion-Polymer-Akku.
Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts die örtlichen Vorschriften zur Mülltrennung.

Li-ion

Eigenschaften

Produktname / Produktcode

TENGA CUP VIBRATOR / VCP-001

Laufzeit / Ladezeit

120 min. / 90 min.

Materialien

Produkt: PC, ABS, Urethan

Akku

Lithium-Polymer-Akku (430 mAh)

Produktgarantie

※ Bei Garantieanfragen bitte einen Kaufnachweis (z. B. die Quittung) vorlegen. Für dieses Gerät gilt ab dem Kaufdatum eine einjährige Produktgarantie. Für Länder mit längeren Anforderungen wird die Garantie entsprechend verlängert.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie in folgenden Fällen ausgeschlossen ist:
- Wenn Sie die Originalkaufquittung nicht vorlegen können.
- Abnormale oder unangemessene Verwendungsmethoden.
- Versehentliche Schäden verursacht nach dem Kauf.
- Bei Schäden aufgrund von Naturkatastrophen oder einer Verwendung bei falscher Spannung oder bei Überspannung.
- Normaler Verschleiß des Produkts bei normalem Gebrauch.

Accesorios incluidos

CUP VIBRATOR

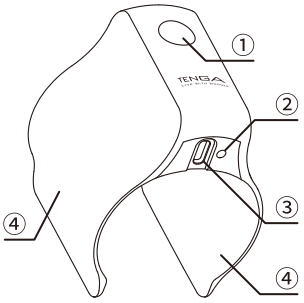

① Botón de control
② Indicador de carga
③ Terminal de carga
④ Clip

Cable USB



⑤ Conector USB tipo A
⑥ Conector USB tipo C

Configuración

Coloque el CUP VIBRATOR a un lado del CUP (ver imagen). Coloque el CUP VIBRATOR a un lado del CUP (ver imagen). Al presionarlo, el clip se abrirá y se cerrará alrededor del CUP.

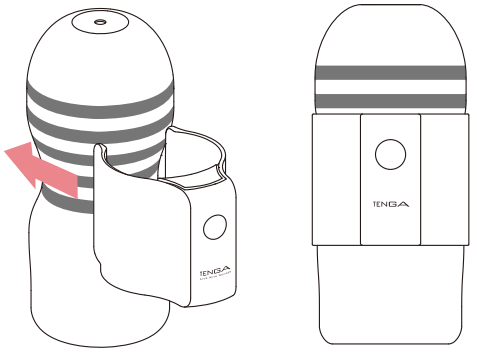

※Después de usarlo, apague el dispositivo y retírelo del CUP.

Productos compatibles

El CUP VIBRATOR se puede disfrutar con los siguientes artículos de la Serie TENGA CUP.

TENGA ORIGINAL VACUUM CUP

PREMIUM TENGA ORIGINAL VACUUM CUP

TENGA ORIGINAL VACUUM CUP COOL

* Compatible con las CUPs Gentle, Strong y (XTR) Extra.
* No compatible con SD TENGA, U.S. TENGA, y ROLLING TENGA.

Accesorios compatibles

Este producto puede causar un mal funcionamiento si se usa con el GYRO ROLLER.
No lo utilice en combinación con el GYRO ROLLER / VACUUM GYRO ROLLER.
Usar en combinación con el TENGA Vacuum Controller y el TENGA Vacuum Controller II es posible.

Función de vibración

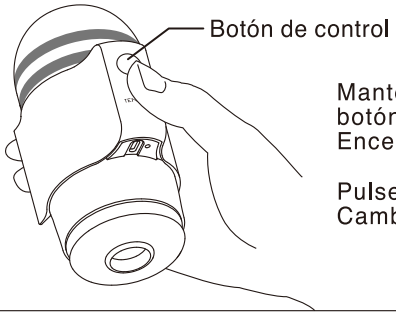

Mantenga presionado el botón durante 1 segundo: Encender/Apagar.

Pulse el botón: Cambio de modo

Patrones de vibración

3 intensidades de vibración	3 patrones de vibración	1 patrón aleatorio

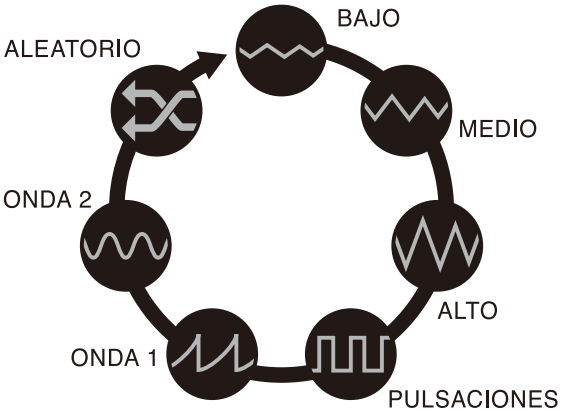

Pulse el botón para pasar de un modo a otro.

Precauciones

- No deje el artículo adherido durante períodos prolongados.
- No expanda ni estire con fuerza el clip.
  UTILICE SOLO PRODUCTOS COMPATIBLES.



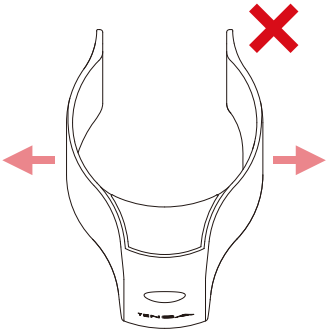

Carga

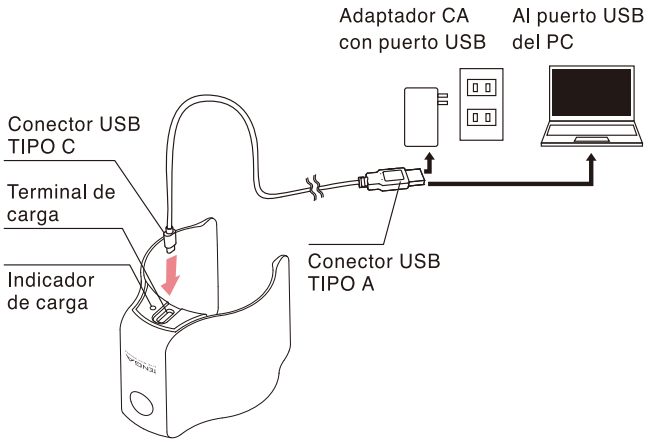

- El indicador de carga se encenderá si la carga se realiza correctamente.
- Una vez finalizada la carga, el indicador de carga se apagará.

*El VIBRADOR CUP no funcionará mientras se carga.

⚠ Para mantener la calidad del producto, se recomienda hacer la carga completa al menos una vez cada 6 meses. No retuerza, doble ni estire con fuerza el cable USB incluido.

⚠ No fuerce los enchufes en los puertos.

⚠ Cuando inserte o retire el cable USB, no tire del cable, sostenga siempre firmemente el conector de carga (enchufe).

Cómo lavar y secar

Este producto no es impermeable.



Limpie la loción o la suciedad con un paño húmedo y escurrido.

*Desconecte siempre el dispositivo y retire los cables de la base de carga antes de limpiarla.

Resolución de problemas

○ El producto no se enciende.

- Asegúrese de que el producto esté completamente cargado.
- Verifique si el producto está cargando.
  (No funcionará durante la carga).
- Mantener pulsado el botón durante 1 segundo.

○ El producto no se queda encendido / la vibración es débil

- Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado.
- Descargue la batería por completo y luego cárguela por completo. Repítalo un par de veces para solucionar el problema. Si no funciona, la vida útil de la batería puede haber terminado.

○ El producto no carga / La luz de carga no se enciende

- Asegúrese de que los cables estén correctamente conectados a todos los enchufes y puertos.
- No se suministrará energía si el ordenador no está encendido.
- Asegúrese de que el conector USB esté conectado de forma segura.
- Asegúrese de que el producto no esté ya completamente cargado.
  (La luz se apagará cuando el producto esté completamente cargado).

○ El producto no deja de cargarse (la luz de carga no se apaga)

- Si la luz de carga no se apaga después de 90 minutos, puede haber un problema con la conexión. Desconecte completamente, vuelva a conectarlo e intente el proceso de carga una vez más. Al hacerlo, puede que el proceso de carga vuelva a comenzar.

ADVERTENCIA

● No utilice este producto para fines distintos de los indicados. ● Riesgo de asfixia. ● Si tiene una condición médica preexistente, consulte a un médico antes de usar el producto. ● Si nota algún efecto físico adverso durante el uso, suspenda el uso de inmediato y contacte con un profesional médico. ● No utilice productos averiados o dañados. ● No intente reparar o modificar el producto. ● No permita que objetos metálicos entren en contacto con el terminal de carga.

PRECAUCIÓN

● Utilice solo productos compatibles. ● Manténgalo alejado de lugares calientes, húmedos o expuestos a la luz directa del sol. ● No lo limpie con detergentes, alcohol, limpiadores altamente ácidos/alcalinos o sustancias corrosivas como bencina o disolvente. ● No lo guarde cerca de disolventes, alcohol o productos con base de aceite. ● Limpie el cable de carga para eliminar el polvo o la suciedad. Desconéctelo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.

Eliminación del producto

Acerca de la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).
El producto contiene una batería de polímero de iones de litio. Siga la normativa local sobre tratamiento de residuos cuando deseche el producto.

Li-ion

Especificaciones

Nombre del producto / Código de producto	TENGA CUP VIBRATOR / VCP-001
Autonomía / Tiempo de carga	120 min. / 90 min.
Materiales	Cuerpo del producto: PC, ABS, Uretano
Batería	Batería de polímero de iones de litio (430 mAh)

Garantía del producto

※ Las consultas sobre la garantía requieren un comprobante de compra, como un recibo.
Este producto tiene Garantía de Un Año a partir de la fecha de compra.
La garantía se extenderá de acuerdo con los requisitos más largos en los países que lo requieran.

Tenga en cuenta que la garantía no cubrirá las siguientes circunstancias:
- ● Imposibilidad de presentar la factura original de la compra.
- ● Métodos de uso anormales o inapropiados.
- ● Daños accidentales causados después de la compra.
- ● Daños provocados por desastres naturales, una utilización con una tensión incorrecta o una sobrecarga eléctrica.
- ● Desgaste normal del producto durante el uso razonable.

Parti incluse

CUP VIBRATOR

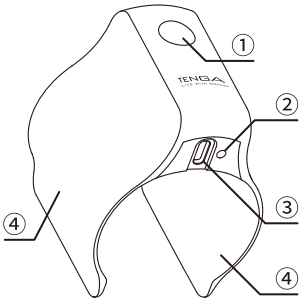

① Pulsante di controllo
② Spia di ricarica
③ Terminale di ricarica
④ Clip

Cavo USB



⑤ Connettore USB Tipo-A
⑥ Connettore USB Tipo-C

Preparazione

Collegare il CUP VIBRATOR al lato della CUP (vedi immagine). Premendo la Clip contro la CUP, si allargherà e si chiuderà attorno alla CUP.

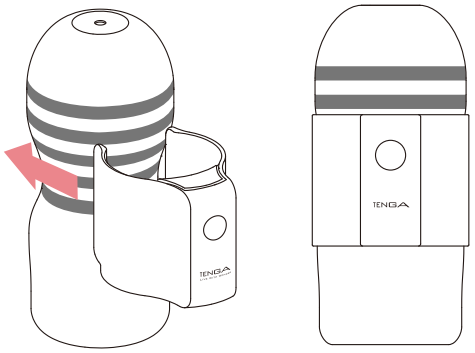

※Dopo l'uso, spegnere e rimuovere il dispositivo da CUP.

Prodotti compatibili

Il CUP VIBRATOR può essere utilizzato con i seguenti articoli della Serie TENGA CUP.



TENGA ORIGINAL VACUUM CUP



PREMIUM TENGA ORIGINAL VACUUM CUP



TENGA ORIGINAL VACUUM CUP COOL

* Compatibile con Gentle, Strong e (XTR) Extra CUP.

* Non compatibile con SD TENGA, U.S. TENGA, e ROLLING TENGA.

Accessori compatibili

Questo prodotto può causare malfunzionamento se utilizzato con il GYRO ROLLER.
Non utilizzare in combinazione con il GYRO ROLLER / VACUUM GYRO ROLLER.
Utilizzo in combinazione con il TENGA Vacuum Controller e il TENGA Vacuum Controller II è possibile.

Funzione vibrazione

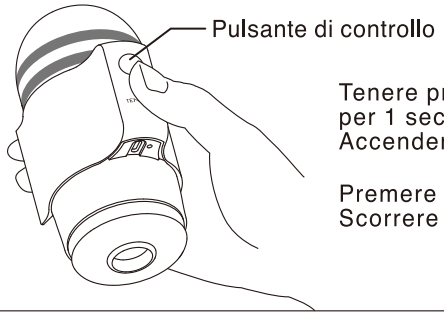

Tenere premuto il pulsante per 1 secondo.
Accendere/spegnere.

Premere il pulsante:
Scorrere le modalità

Modalità di vibrazione

3 intensità di vibrazione	3 modalità di vibrazione	1 modalità casuale

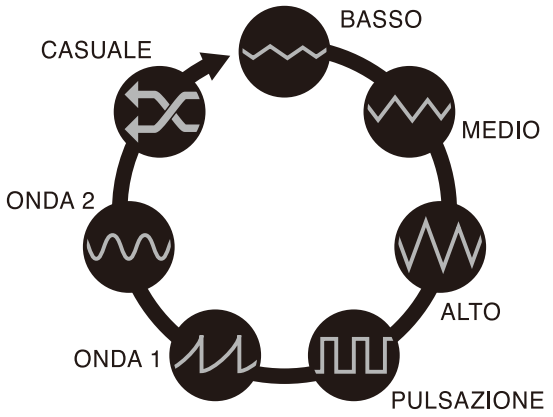

Premere il pulsante per scorrere le modalità.

Attenzione

- Non lasciare il prodotto attaccato per lunghi periodi di tempo.
- Non espandere o allungare con forza la Clip.
  UTILIZZARE SOLO PRODOTTI COMPATIBILI.

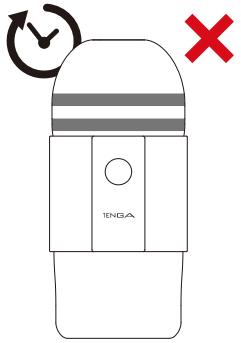

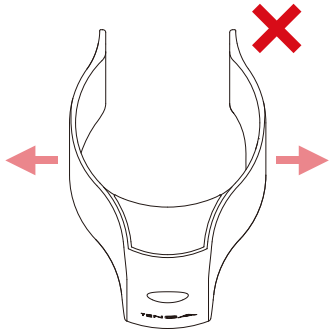

Ricarica

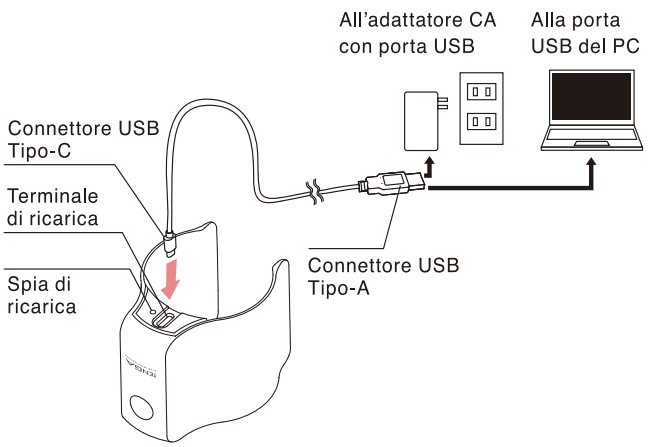

- Se la ricarica viene eseguita correttamente, la spia di ricarica si accenderà.

- Dopo che la ricarica è stata completata, la spia di ricarica si spegne.

*Il CUP VIBRATOR non funzionerà durante la ricarica.

⚠ Per mantenere la qualità del prodotto, assicurarsi di caricarlo completamente almeno una volta ogni 6 mesi. Non torcere, piegare o tirare con forza il cavo USB incluso.

⚠ Non forzare le spine nelle porte.

⚠ Quando si inserisce o si rimuove il cavo USB, non tirare il cavo, tenere sempre saldamente il connettore di ricarica (spina).

Lavaggio & asciugatura

Questo prodotto non è impermeabile.



Rimuovere lozione o sporco con un panno umido strizzato.

*Scollegare sempre il prodotto e rimuovere i cavi dal terminale di ricarica prima di eseguirne la pulizia.

Risoluzione dei problemi

○ Il prodotto non si accende.

- Assicurare che il prodotto sia completamente carico.
- Verificare che il prodotto si stia caricando. (Non funziona mentre è in carica.)
- Tenere premuto il pulsante per 1 secondo.

○ Il prodotto non resta acceso / la vibrazione è debole.

- Assicurare che il prodotto sia completamente carico.
- Scaricare completamente la batteria una volta, quindi eseguire una carica completa. Ripetere un paio di volte per risolvere eventualmente il problema. In caso di insuccesso, la durata utile della batteria potrebbe essersi esaurita.

○ Il prodotto non si carica / la spia di ricarica non si accende.

- Assicurare che i cavi siano collegati e inseriti a fondo in tutte le spine e le porte.
- L'alimentazione non verrà fornita se il computer non è acceso.
- Assicurare che il connettore USB sia collegato saldamente.
- Assicurare che il prodotto non sia già completamente carico. (La spia si spegne quando il prodotto è completamente carico.)

○ Il prodotto non smette di caricarsi (la spia di ricarica non si spegne).

- Se la spia di ricarica non si spegne dopo 90 minuti, potrebbe esserci un problema di connessione. Si prega di scollegare completamente, ricollegare e riprovare il processo di ricarica. In questo modo il processo di ricarica potrebbe ricominciare.

AVVERTENZA

● Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da l'uso previsto. ● Pericolo di soffocamento. ● In caso di condizioni mediche preesistenti, consultare un medico prima dell'utilizzo. ● Se si notano effetti negativi di natura fisica durante l'utilizzo, interrompere immediatamente l'uso e rivolgersi a un medico. ● Non utilizzare il prodotto se presenta un malfunzionamento o è danneggiato. ● Non provare ad aprire, smontare o riparare il prodotto. ● Evitare che oggetti metallici entrino in contatto con il terminale di ricarica.

ATTENZIONE

● Utilizzare solo prodotti compatibili. ● Tenere lontano da luoghi caldi e umidi e dalla luce solare diretta. ● Non pulire il prodotto con detersivi, alcol, detergenti molto acidi/alcalini o sostanze corrosive quali, ad esempio, benzina per smacchiare, diluenti o solventi. ● Non conservare con solventi, alcool o prodotti a base di olio. ● Pulire il cavo di ricarica per rimuovere polvere o sporco. Scollegarlo dalla fonte di alimentazione quando non è in uso.

Smaltimento

Smaltimento conforme alla direttiva dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE/WEEE).
Il prodotto contiene batteria ai polimeri di litio.
Osservare le norme locali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti quando si smaltisce il prodotto.

Li-ion

Specifiche

Nome prodotto / Codice prodotto
TENGA CUP VIBRATOR / VCP-001
Autonomia / Tempo di ricarica
120 min. / 90 min.
Materiali
Corpo del prodotto: PC, ABS, Uretano
Batteria
Batteria ai polimeri di litio (430 mAh)

Garanzia sul prodotto

※ Per richieste di assistenza in garanzia è necessaria una prova di acquisto, ad esempio uno scontrino.
Questo prodotto è coperto da una garanzia di 1 anno dalla data di acquisto.
Garanzia estesa per i Paesi con requisiti più lunghi.

La garanzia non si applica nei casi elencati di seguito:

- Mancata presentazione dello scontrino di acquisto originale.
- Metodi di utilizzo anomali o inappropriati.
- Danni accidentali causati dopo l'acquisto.
- Danni provocati da disastri naturali, dall'uso a una tensione errata o in presenza di sovratensioni elettriche.
- Normale usura dovuta al suo appropriato utilizzo.

Ingående delar

CUP VIBRATOR

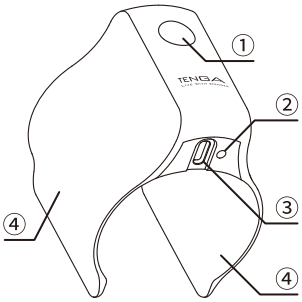

USB-kabel



① Kontrollknapp
② Laddningslampa
③ Laddningsanslutning
④ Klämma

⑤ USB Typ-A-kontakt
⑥ USB Typ-C-kontakt

Förberedelser

Fäst CUP VIBRATOR på sidan av CUP (se bild). Genom att trycka Klämman mot CUP kommer den att spridas isär och sluta runt CUP.

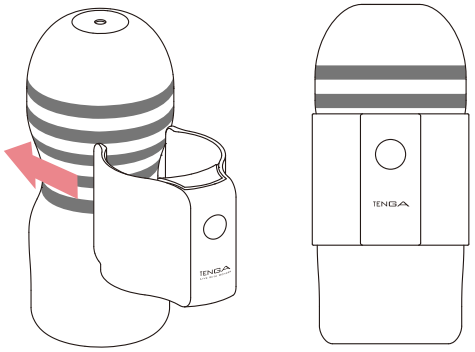

※Efter användning, stäng av strömmen och ta bort enheten från CUP.

Kompatibla produkter

CUP VIBRATOR kan avnjutas med följande produkter i TENGA CUP-serien.



TENGA ORIGINAL VACUUM CUP



PREMIUM TENGA ORIGINAL VACUUM CUP



TENGA ORIGINAL VACUUM CUP COOL

* Kompatibel med Gentle, Strong och (XTR) Extra CUP.
* Inte kompatibel med SD TENGA, U.S. TENGA, och ROLLING TENGA.

Kompatibla bilagor

Denna produkt kan orsaka funktionsfel om den används med GYRO ROLLER.
Använd inte i kombination med GYRO ROLLER / VACUUM GYRO ROLLER.
Användning i kombination med TENGA Vacuum Controller och TENGA Vacuum Controller II är möjligt.

Vibrationsfunktion

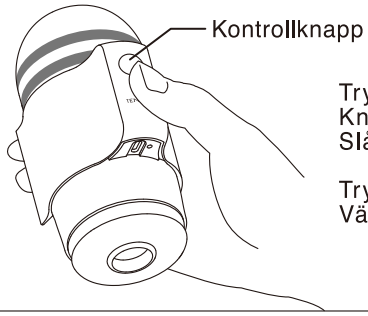

Tryck och håll ned
Knappen i 1 sekund:
Slå PÅ/AV.

Tryck på knappen:
Växla mellan lägen

Vibrationsmönster

3 vibrationsstyrkor | **3 rytmmönster** | **1 slumpmässigt mönster**

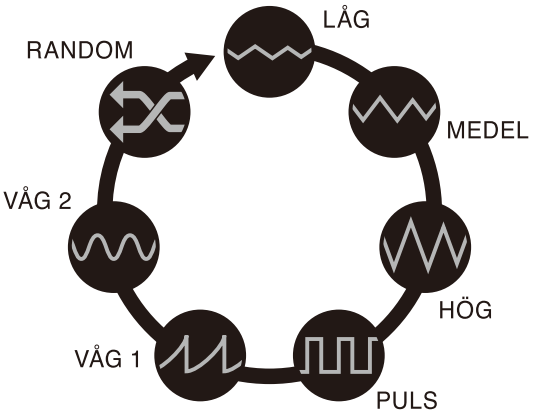

Tryck på Knappen för att växla mellan lägen.

Var försiktig

- Lämna inte föremålet påsatt under längre perioder.
- Expandera eller sträck inte ut Klämman med våld.
  ANVÄND ENDAST KOMPATIBLA PRODUKTER.



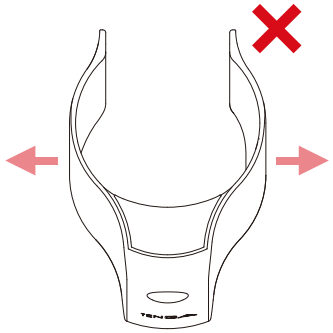

Laddning

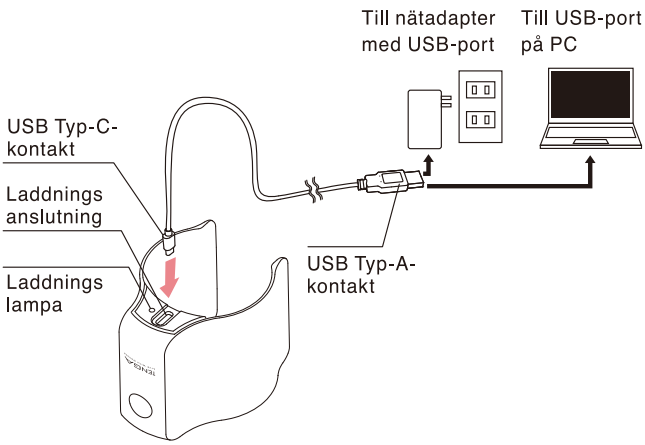

- Laddningslampan tänds om den laddas korrekt.
- Laddningslampan släcks när produkten är fulladdad.

*CUP VIBRATOR fungerar inte under laddning.

⚠ Bevara produktens kvalitet genom att ladda upp den helt åtminstone var 6:e månad. Vrid, böja eller dra inte i den medföljande USB-kabeln med våld.

⚠ Tvinga inte in kontakterna i portar.

⚠ När du sätter i eller tar bort USB-kabeln, dra inte i kabeln, håll alltid i laddningskontakten ordentligt.

Rengöring och torkning

Denna produkt är inte vattentät.



Torka bort lotion eller smuts med en urvriden, fuktig trasa.

*Koppla alltid bort produkten från strömkällan och ta bort kablarna från Laddningsanslutningen före rengöring.

Felsökning

○ Det går inte att slå på produkten.

- Kontrollera att produkten är fulladdad.
- Kontrollera om produkten laddas.
  (Den fungerar inte vid laddning.)
- Tryck och håll ned Knappen i 1 sekund.

○ Produkten förblir inte påslagen/
Vibrationerna är svaga.

- Kontrollera att produkten är fulladdad.
- Ladda ur batteriet helt och ladda det sedan helt. Upprepa ett par gånger för att eventuellt åtgärda problemet. Om det misslyckas kan batteriets produktlivslängd ha tagit slut.

○ Det går inte att ladda produkten/
Laddningslampan tänds inte.

- Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna till alla kontakter och portar.
- Ström tillförs bara om datorn är påslagen.
- Se till att USB-kontakten är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att produkten inte redan är fulladdad.
  (Lampan släcks när produkten är fulladdad.)

○ Produkten slutar inte ladda
(Laddningslampan stängs inte av).

- Om laddningslampan inte stängs av efter 90 minuter kan det vara problem med anslutningen. Koppla bort helt, anslut igen och försök ladda igen. Om du gör det kan laddningsprocessen starta igen.

VARNING

● Använd inte denna produkt för något annat ändamål än dess avsedda användning. ● Kvävningsrisk. ● Om du har ett tidigare konstaterat medicinskt tillstånd ska du tala med en läkare före användning. ● Om du lägger märke till oönskade fysiska effekter under användning ska du genast avbryta användningen och kontakta sjukvårdspersonal. ● Använd inte dåligt fungerande eller skadade produkter. ● Försök inte öppna, montera isär eller reparera produkten. ● Låt inte metallföremål komma i kontakt med laddningsanslutningen.

VAR FÖRSIKTIG

● Använd endast kompatibla produkter. ● Skyddas från värme, fukt och direkt solljus. ● Rengör med rengöringsmedel, alkohol, starkt sura/alkaliska medel eller frätande ämnen som bensin eller thinner. ● Förvara inte tillsammans med lösningsmedel, alkohol eller oljebaserade produkter. ● Rengör laddningskabeln för att ta bort damm eller smuts. Koppla bort den från strömkällan när den inte används.

Kassering

Om kassering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Produkten innehåller litiumjonpolymerbatteri. Följ lokala regler för avfallssortering när du kasserar produkten.

Li-ion

Specifikationer

Produktnamn/produktkod	TENGA CUP VIBRATOR / VCP-001
Drifttid / Laddningstid	120 min. / 90 min.
Material	Produktkropp: PC, ABS, Uretan
Batteri	Litiumjonpolymerbatteri (430 mAh)

Produktgaranti

※ Garantiförfrågningar kräver köpbevis, t.ex. kvitto.
Denna produkt omfattas av ett års garanti räknat från inköpsdatumet.
Garantin förlängs i enlighet med detta för länder med längre krav.

Observera att garantin inte gäller under följande förhållanden:

- Om du inte kan visa upp det Ursprungliga Inköpskvittot.
- Onormala eller olämpliga användningsmetoder.
- Oavsiktliga skador orsakade efter köp.
- Skador orsakade av naturkatastrofer eller användning vid fel spänning eller strömstötar.
- Normalt slitage av produkten under skälig användning.

Elementy w zestawie

CUP VIBRATOR

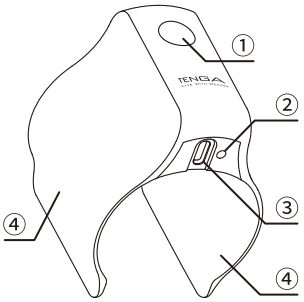

① Przycisk sterowania
② Kontrolka ładowania
③ Gniazdo ładowania
④ Ramiona zaciskowe

Kabel USB



⑤ Złącze USB-A
⑥ Złącze USB-C

Instrukcja obsługi

Przyłóż CUP VIBRATOR z boku masturbatora CUP (patrz rysunek). Dociśnij ramiona zaciskowe do masturbatora CUP, wówczas się one rozłożą i zacisną wokół masturbatora CUP.

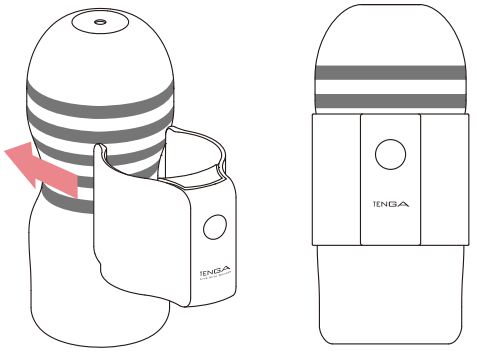

※Po użyciu wyłącz zasilanie i odłącz urządzenie od masturbatora CUP.

Kompatybilne produkty

CUP VIBRATOR można używać z następującymi produktami z serii TENGA CUP:



TENGA ORIGINAL VACUUM CUP



PREMIUM TENGA ORIGINAL VACUUM CUP



TENGA ORIGINAL VACUUM CUP COOL

*Urządzenie jest kompatybilne z masturbatorami CUP w wersji Gentle, Strong i (XTR) Extra.
*Urządzenie nie jest kompatybilne z masturbatorami SD TENGA, U.S. TENGA ani ROLLING TENGA.

Kompatybilne akcesoria

Urządzenie może działać nieprawidłowo w połączeniu z produktem GYRO ROLLER.
Nie używać z produktem GYRO ROLLER / VACUUM GYRO ROLLER.
Można używać z produktami TENGA Vacuum Controller i TENGA Vacuum Controller II.

Funkcja wibracji

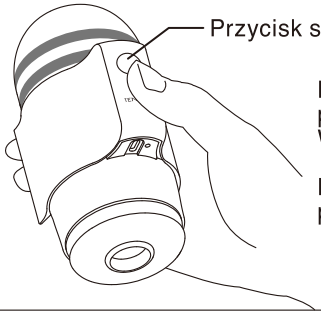

Przycisk sterowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę: WŁ./WYŁ.

Naciśnij przycisk: przełączanie trybów wibracji.

Wzorce wibracji

3 stopnie wibracji	3 wzorce rytmu	1 wzorzec losowy

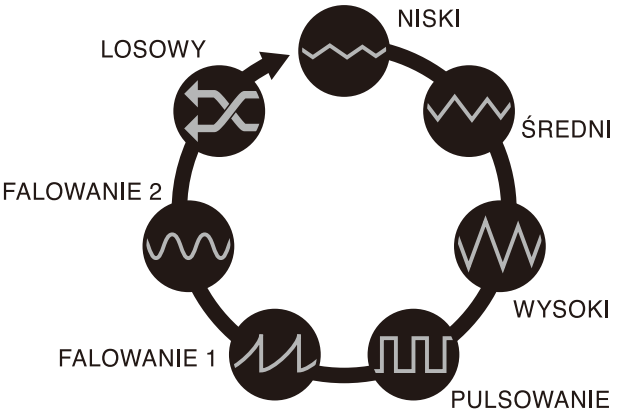

Naciskaj przycisk, aby przełączać tryby.

Przestroga

- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego przez dłuższy czas.
- Nie rozwieraj ani nie rozciągaj ramion zaciskowych na siłę. UŻYWAJ WYŁĄCZNIE Z KOMPATYBILNYMI PRODUKTAMI.



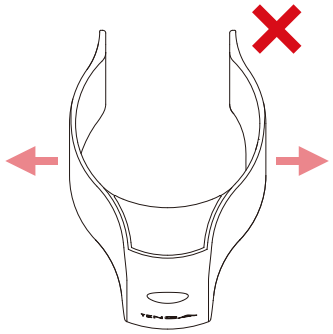

Ładowanie

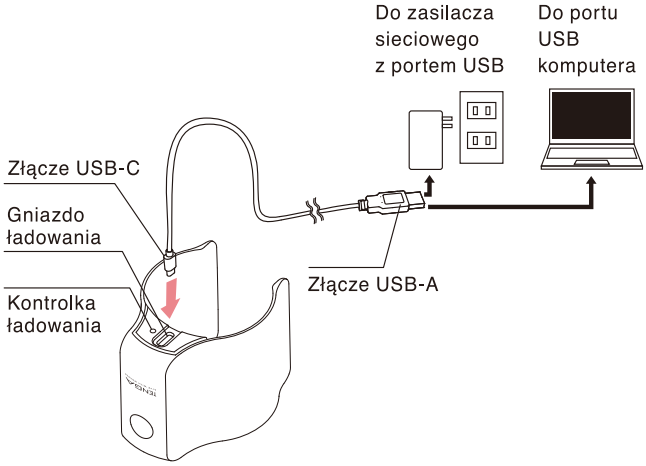

- Jeśli ładowanie przebiega prawidłowo, kontrolka ładowania zapali się.
- Po pełnym naładowaniu kontrolka ładowania zgaśnie.

*CUP VIBRATOR nie działa podczas ładowania.

⚠ Aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, należy wykonać pełne ładowanie co najmniej raz na 6 miesięcy. Nie wolno na siłę skręcać, zginać ani ciągnąć dołączonego do zestawu kabla USB.

⚠ Nie wolno wkładać wtyczek do portów na siłę.

⚠ Podczas wstawiania lub usuwania kabla USB, nie pociągnij kabla, zawsze trzymaj mocno złącze do ładowania (złącze).

Mycie i suszenie

Ten produkt nie jest wodoodporny.



Zetrzyj pozostałości lubrykantu lub brud za pomocą wyżętej, wilgotnej ściereczki.

*Przed myciem pamiętaj, by odłączyć urządzenie od zasilania i wyjąć kabel z gniazda ładowania.

Rozwiązywanie problemów

○ Produkt się nie włącza

- Upewnij się, że produkt jest w pełni naładowany.
- Sprawdź, czy produkt się ładuje. (Nie będzie działać podczas ładowania)
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę.

○ Produkt nie włącza się / wibracje są słabe

- Upewnij się, że urządzenie jest wystarczająco naładowane.
- Rozładuj akumulator całkowicie, a następnie naładuj go do pełna. Powtórz kilka razy, aby rozwiązać problem. Jeśli mimo wszystko problem powtarza się, oznacza to, że żywotność akumulatora mogła dobiec końca.

○ Produkt nie ładuje się / kontrolka ładowania nie zapala się

- Upewnij się, że kable są w pełni podłączone do wszystkich wtyczek i portów.
- Produkt nie będzie zasilany, jeśli komputer nie zostanie włączony.
- Upewnij się, że złącze USB jest bezpiecznie podłączone.
- Sprawdź, czy produkt nie został już w pełni naładowany. (Kontrolka zgaśnie, gdy produkt zostanie całkowicie naładowany)

○ Produkt nie przestaje się ładować (kontrolka ładowania nie gaśnie)

- Jeżeli kontrolka ładowania nie zgaśnie po 90 minutach, może to oznaczać problem z połączeniem. Całkowicie odłącz urządzenie, podłącz je ponownie i ponów próbę ładowania. Może to spowodować, że proces ładowania rozpocznie się na nowo.

OSTRZEŻENIE

● Nie używaj tego produktu do żadnego innego celu niż jego przeznaczenie. ● Ryzyko zadławienia. ● Jeśli cierpisz na jakieś zdiagnozowane wcześniej schorzenia, przed użyciem produktu skonsultuj się z lekarzem. ● Jeśli zauważysz jakiekolwiek niekorzystne objawy fizyczne podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z lekarzem. ● Jeśli zauważysz jakiekolwiek niekorzystne objawy fizyczne podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z lekarzem. ● Nie wolno użytkować nieprawidłowo działających lub uszkodzonych produktów, gdyż może to spowodować uszczerbek na zdrowiu. ● Nie należy próbować naprawiać ani modyfikować produktu. ● Nie wolno dopuścić do kontaktu przedmiotów metalowych z ładowarką.

PRZESTROGA

● Używaj tylko kompatybilnych produktów. ● Przechowuj z dala od gorących, wilgotnych miejsc i bezpośredniego światła słonecznego. ● Nie czyścić przy użyciu środków czyszczących, alkoholu, silnie kwasowych / zasadowych środków czyszczących ani substancji żrących, takich jak benzyna lub rozpuszczalnik do farb, które mogą uszkodzić lub odbarwić produkt. ● Nie przechowywać razem z rozpuszczalnikami, alkoholem lub produktami na bazie oleju. ● Wyczyść kabel ładowania, aby usunąć wszelkie pyły lub brud. Odłącz go od źródła zasilania, gdy nie jest używany.

Utylizacja

Informacje dotyczące utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Produkt zawiera akumulator polimerowy litowo-jonowy. Wyrzucając produkt przestrzegaj lokalnych zasad segregacji odpadów.

Li-ion

Dane techniczne

Nazwa produktu / Kod produktu	TENGA CUP VIBRATOR / VCP-001
Czas pracy / Czas ładowania	120 min. / 90 min.
Materiały	Korpus produktu : PC, ABS, uretan
Akumulator	Akumulator litowo-jonowo-polimerowy (430 mAh)

Gwarancja na produkt

※ Wszelkie roszczenia gwarancyjne wymagają przedstawienia dowodu zakupu, takiego jak paragon kasowy.

Produkt objęty jest roczną gwarancją, licząc od daty zakupu. Gwarancja ulega odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku krajów o dłuższych wymaganiach.

Gwarancja nie obejmuje opisanych poniżej okoliczności:

- Brak przedstawienia oryginalnego dowodu zakupu.
- Abnormalne lub niewłaściwe metody użytkowania.
- Przypadkowe szkody spowodowane po zakupie.
- Uszkodzenia spowodowane klęskami żywiołowymi lub użytkowaniem z nieprawidłowym napięciem lub przepięciami elektrycznymi.
- Normalne zużycie produktu wynikające z prawidłowego użytkowania.

Inbegrepen onderdelen

CUP VIBRATOR

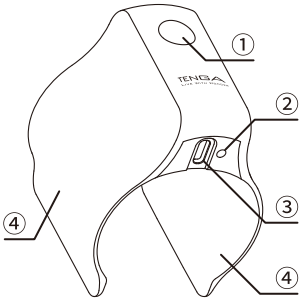

USB-kabel



① Bedieningsknop
② Oplaadlampje
③ Oplaadpoort
④ Klemarm

⑤ USB TYPE-A-aansluiting
⑥ USB TYPE-C-aansluiting

Instellen

Bevestig de CUP VIBRATOR aan de zijkant van de CUP (zie afbeelding). Door de klemarmen tegen de CUP te drukken, zullen ze zich uit elkaar spreiden en sluiten rond de CUP.

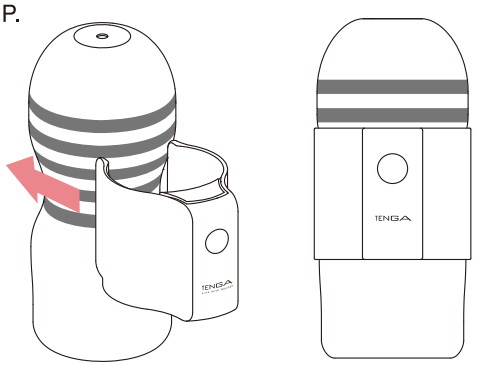

※Zet na gebruik de stroom UIT en verwijder het apparaat uit de CUP.

Compatibele producten

De CUP-VIBRATOR kan worden gebruikt met de volgende artikelen uit de TENGA CUP-serie.

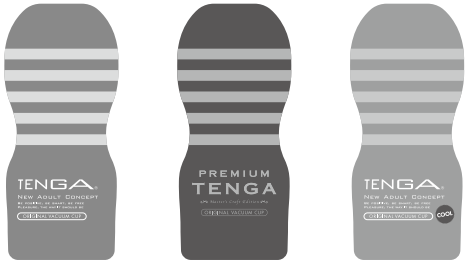

TENGA ORIGINAL VACUUM CUP | **PREMIUM TENGA ORIGINAL VACUUM CUP** | **TENGA ORIGINAL VACUUM CUP COOL**

* Compatibel met Gentle, Strong, en (XTR) Extra CUP's.

* Niet compatibel met SD TENGA, U.S. TENGA, en ROLLING TENGA.

Compatibele opzetstukken

Dit product kan storingen veroorzaken bij gebruik met de GYRO ROLLER.
Niet gebruiken in combinatie met de GYRO ROLLER / VACUUM GYRO ROLLER.
Gebruik in combinatie met de TENGA Vacuum Controller en TENGA Vacuum Controller II is mogelijk.

Trilfunctie

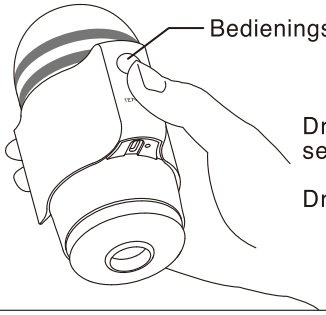

Druk de knop gedurende 1 seconde in: Schakel AAN/UIT.

Drukknop: Cyclusstanden

Trilpatronen

3 trilkrachten	3 ritmepatronen	1 willekeurig patroon

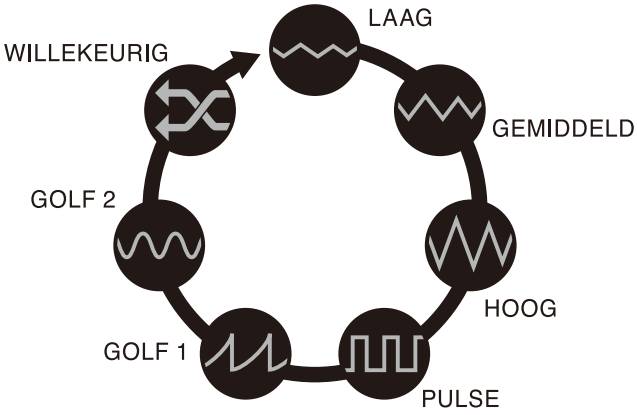

Druk knop in om de standen de doorlopen.

Opgelet

- Laat het item niet voor langere tijd vastzitten.
- Trek of rek de klemarm niet geforceerd uit. GEBRUIK ALLEEN COMPATIBELE PRODUCTEN.



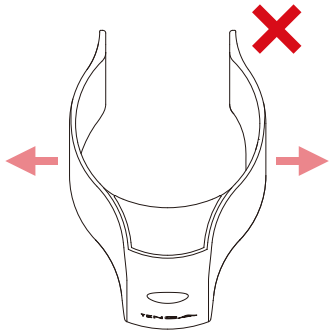

Opladen

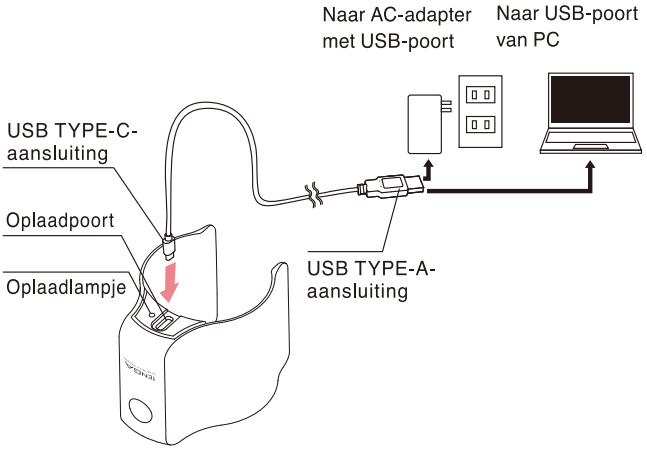

- Het oplaadlampje gaat branden als het apparaat goed wordt opgeladen.
- Wanneer volledig opgeladen, gaat het oplaadlampje uit.

*De CUP-Vibrator werkt niet tijdens het opladen.

⚠ Om de productkwaliteit te behouden, is het belangrijk het apparaat ten minste om de 6 maanden op te laden. Draai, buig of trek niet met geweld aan de meegeleverde USB-kabel.

⚠ Forceer stekkers niet in poorten.

⚠ Trek bij het invoeren of verwijderen van de USB-kabel niet aan de kabel, houd de oplaadconnector (stekker) altijd stevig vast.

Hoe te wassen & drogen

Dit product is niet waterdicht.



Veeg lotion of vuil weg met een uitgewrongen, vochtige doek.

*Het apparaat vóór het reinigen altijd ontkoppelen en de kabels uit het laadstation verwijderen.

Probleemoplossing

○ Het product gaat niet aan.

- Zorg ervoor dat het product volledig is opgeladen.
- Controleer of het product wordt opgeladen. (Het zal niet werken bij het opladen.)
- Druk de knop gedurende 1-3 seconden in.

○ Het product blijft niet aan / de trilling is zwak.

- Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen.
- Maak de batterij een keer volledig leeg en laad hem vervolgens volledig op. Herhaal dit een paar keer om het probleem mogelijk op te lossen. Als dit niet lukt, kan de levensduur van de batterij ten einde zijn.

○ Het product laadt niet op / het oplaadlampje gaat niet branden.

- Zorg ervoor dat de kabels goed op alle stekkers en poorten zijn aangesloten.
- Er wordt geen stroom geleverd tenzij de computer is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de USB-aansluiting goed is aangesloten.
- Controleer of het product niet reeds volledig is opgeladen. (Het lampje gaat uit wanneer het product volledig is opgeladen.)

○ Het product stopt niet met opladen (oplaadlampje gaat niet uit).

- Als het oplaadlampje na 90 minuten niet uitgaat, is er mogelijk een probleem met de aansluiting. Koppel de stekker volledig los, sluit opnieuw aan en probeer het laadproces opnieuw. Hierdoor kan het opladen opnieuw beginnen.

WAARSCHUWING

● Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik. ● Verstikkingsgevaar. ● Als u een bestaande medische aandoening heeft, raadpleeg dan een arts vóór het gebruik. ● Indien u tijdens het gebruik nadelige lichamelijke effecten ervaart, moet u het gebruik onmiddellijk beëindigen en een arts raadplegen. ● Gebruik geen slecht functionerende of beschadigde producten om letsel te voorkomen. ● Het product niet openen, demonteren of vastzetten. ● Zorg ervoor dat metalen voorwerpen niet in contact komen met de laadpoort.

LET OP

● Gebruik alleen compatibele producten. ● Niet blootstellen aan hete, vochtige plekken en direct zonlicht. ● Niet reinigen met schoonmaakmiddelen, alcohol, sterke zure of alkalische reinigers of bijtende substanties zoals benzine of verfverdunner. ● Niet bewaren met oplosmiddelen, alcohol of producten op oliebasis. ● Reinig de oplaadkabel om stof of vuil te verwijderen. Haal de stekker uit het stopcontact als u hem niet gebruikt.

Verwijdering

Weggooien van afgedankte elektrische en elektronische apparaten.
Product bevat Li-ion-polymeerbatterij. Volg de lokale sorteervoorschriften bij het weggooien van het product.

Li-ion

Specificaties

Productnaam / Productcode

TENGA CUP VIBRATOR / VCP-001

Gebruikstijd / Oplaadtijd

120 min. / 90 min.

Materialen

Product: PC, ABS, urethaan

Batterij

Li-ion-polymeerbatterij (430mAh)

Productgarantie

※ Voor vragen over garantie is een bewijs van aankoop nodig, een kassabon.
Dit product beschikt over een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum.
Garantie dienovereenkomstig verlengd voor landen met langere eisen.

Wij wijzen erop dat de garantie niet van toepassing is op de volgende omstandigheden:

- Als u nalaat het oorspronkelijke aankoopbewijs te tonen.
- Abnormale of ongeschikte gebruiksmethoden.
- Accidentele schade veroorzaakt na aankopen.
- Schade veroorzaakt door natuurrampen, gebruik op verkeerde spanning of elektrische pieken.
- Normale slijtage van het product tijdens redelijk gebruik.

Peças incluídas

CUP VIBRATOR

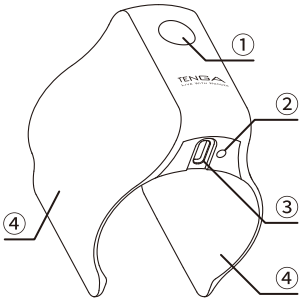

Cabo USB



① Botão de controlo
② Luz de carregamento
③ Terminal de carregamento
④ Braço de suporte

⑤ Conector USB tipo A
⑥ Conector USB tipo C

Configuração

Encaixe o CUP VIBRATOR do lado do CUP (veja a imagem).
Ao pressionar o braço de suporte contra o CUP, eles irão se afastar e fechar em torno do CUP.

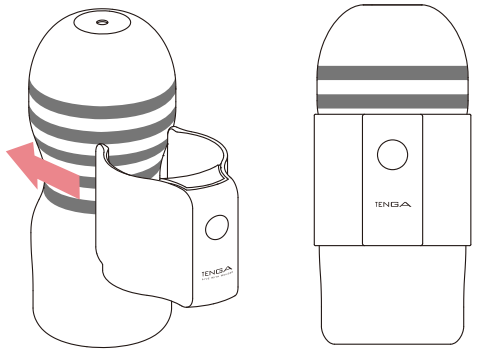

※Depois de usar, desligue e remova o dispositivo do CUP.

Produtos compatíveis

O CUP VIBRATOR pode ser desfrutado com os seguintes itens da série TENGA CUP.



TENGA ORIGINAL VACUUM CUP



PREMIUM TENGA ORIGINAL VACUUM CUP



TENGA ORIGINAL VACUUM CUP COOL

* Compatível com os CUPs Gentle, Strong e (XTR) Extra.

* Não compatível com SD TENGA, U.S. TENGA, e ROLLING TENGA.

Acessórios compatíveis

Este produto pode causar mal-funcionamento se usado com o GYRO ROLLER.
Não utilizar em combinação com o GYRO ROLLER / VACUUM GYRO ROLLER.
Usar em combinação com o TENGA Vacuum Controller e TENGA Vacuum Controller II é possível.

Função de vibração

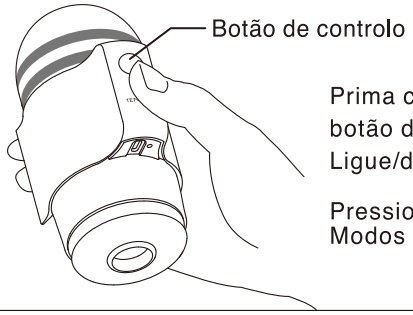

Prima continuamente o botão durante 1 segundo:
Ligue/desligue.

Pressione o botão:
Modos de ciclo

Padrões de vibração

3 níveis de vibração	3 padrões de ritmo	1 padrão aleatório

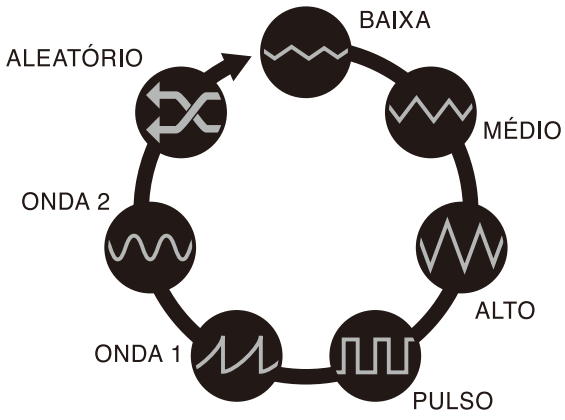

Prima o botão para percorrer os modos

Atenção

- Não deixe o item preso por longos períodos de tempo.
- Não expandir ou esticar forçadamente o braço de suporte. USAR SOMENTE COM PRODUTOS COMPATÍVEIS

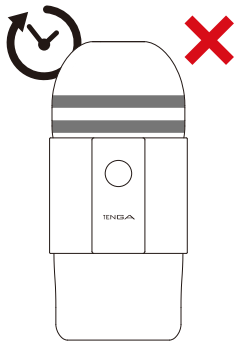

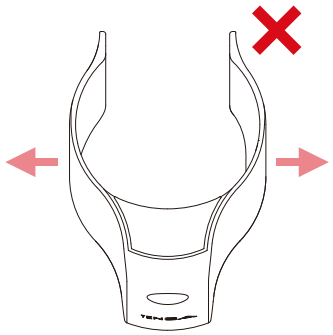

Carregamento

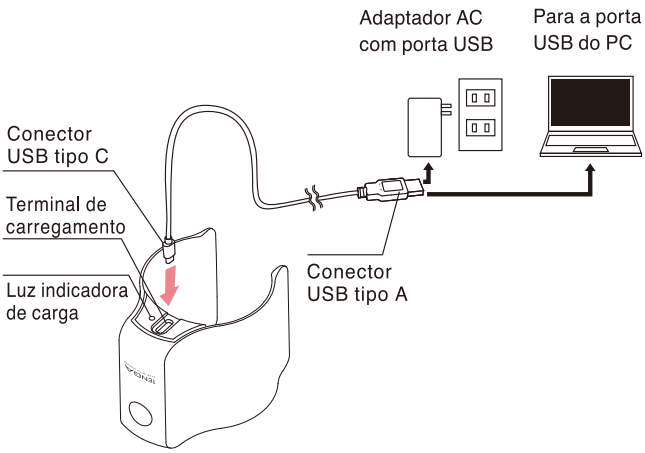

- A luz de carregamento se acenderá se estiver a carregar corretamente.
- Depois do carregamento estar completo, a luz indicadora de carga irá apagar-se.

*O CUP VIBRATOR não funcionará durante o carregamento.

⚠ Para manter a qualidade do produto, certifique-se de que o carrega totalmente, pelo menos, uma vez a cada 6 meses. Não torce, dobre ou puxe o cabo USB incluído.

⚠ Não force fichas dentro de portas.

⚠ Ao inserir ou remover o cabo USB, não puxe o cabo, segure sempre o conector de carregamento (plug) de forma segura.

Como lavar e secar

Este produto não é à prova de água.

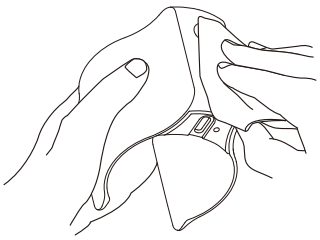

Lave a loção ou o pó com um pano húmido que tenha sido bem torcido.

*Desligue sempre o produto e remova os cabos da base de carga antes de limpar.

Resolução de problemas

○ O produto não liga.

- Certifique-se de que o produto está totalmente carregado.
- Verifique se o produto está a carregar.
  (Não funcionará durante o carregamento.)
- Prima continuamente o botão durante 1 segundo.

○ O produto não se mantém ligado/
a vibração é fraca

- Certifique-se de que o produto está totalmente carregado.
- Esgotar completamente a bateria de uma vez e, em seguida, carregar completamente. Repita algumas vezes para possivelmente corrigir o problema. Se falhar, a vida útil da bateria pode ter terminado.

○ O produto não carrega/
A luz indicadora de carga não acende

- Certifique-se de que os cabos estão totalmente ligados a todas as fichas e portas.
- Não haverá alimentação a menos que o computador esteja ligado.
- Por favor, certifique-se de que o conector USB está bem conectado.
- Certifique-se de que o produto não está já totalmente carregado.
  (A luz se apagará quando o produto estiver totalmente carregado.)

○ O produto não para de carregar
(a luz de carregamento não se desliga)

- Se a luz de carregamento não se desligar após 90 minutos, pode haver um problema com a conexão. Por favor, desconecte tudo, volte a conectar e tente o processo de carregamento novamente. Isso pode fazer com que o processo de carregamento comece novamente.

AVISO

- Não use este produto para qualquer finalidade diferente da sua utilização prevista. ● Perigo de asfixia. ● Se sofrer de uma condição médica pré-existente, consulte um médico antes de utilizar o produto. ● Caso detete reações físicas adversas durante a utilização, suspenda-a imediatamente e consulte um profissional de saúde. ● Não utilize produtos avariados ou danificados. ● Não tente abrir, desmontar ou reparar o produto.
- Não permita que objetos metálicos entrem em contacto com o terminal de carregamento.

PRECAUÇÃO

- Use apenas produtos compatíveis. ● Mantenha o produto afastado de locais quentes, húmidos e da luz solar direta. ● Não limpe com produtos de limpeza, álcool, produtos de limpeza altamente ácidos/alcalinos ou substâncias corrosivas, como benzina ou solvente. ● Não armazenar com solventes, álcool ou produtos à base de óleo. ● Limpe o cabo de carregamento para remover qualquer pó ou sujeira. Desligue-o da fonte de alimentação quando não estiver em uso.

Descarte

Sobre o descarte de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE).
Produto contém bateria de polímero de lítio.
Siga as regras locais de separação de resíduos ao descartar o produto.

Li-ion

Especificações

Nome do produto / Código do produto	TENGA CUP VIBRATOR / VCP-001
Tempo de funcionamento / Tempo de carregamento	120 min. / 90 min.
Materiais	Corpo do produto: PC, ABS, Uretano
Bateria	Bateria de polímeros de iões de lítio (430mAh)

Garantia do produto

※ As consultas relativamente à garantia requerem um comprovativo de compra, como um recibo.
Este produto tem uma garantia de um ano a partir da data da compra.
A garantia foi prolongada de acordo com os requisitos mais longos de alguns países.

A garantia não se aplica às circunstâncias que se seguem:

- Se não apresentar o recibo original de compra.
- Métodos de uso anormais ou inapropriados.
- Danos acidentais causados após a compra.
- Danos causados por desastres naturais ou pela utilização de uma tensão errada ou picos de tensão.
- Desgaste normal do produto durante um uso normal.

Inkluderede dele

CUP VIBRATOR

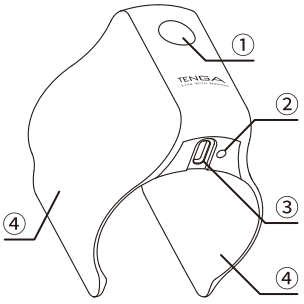

① Kontrolknap
② Opladningslampe
③ Opladningsterminal
④ Klemmearm

USB-kabel



⑤ USB Type-A-kontakter
⑥ USB Type-C-stik

Opsætning

Fastgør CUP VIBRATOR til siden af CUP (se billedet). Ved at trykke på Klemmearme mod CUP, vil de sprede sig fra hinanden og lukke rundt om CUP.

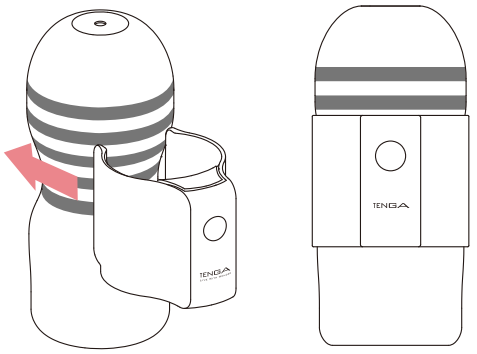

※Efter brug, sluk for strømmen og fjerne enheden fra CUP.

Kompatible produkter

CUP VIBRATOR kan nydes med følgende TENGA CUP Series elementer.

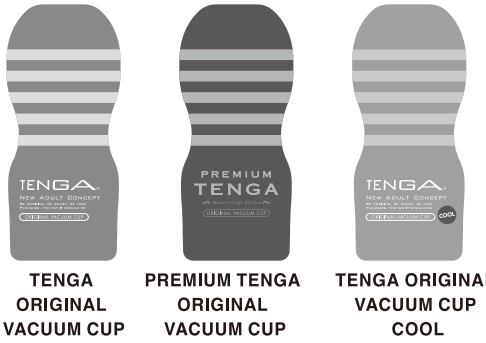
TENGA
PREMIUM TENGA
TENGA
COOL
TENGA ORIGINAL VACUUM CUP
PREMIUM TENGA ORIGINAL VACUUM CUP
TENGA ORIGINAL VACUUM CUP COOL

* Kompatibel med Gentle, Strong og (XTR) Extra CUP.

* Ikke kompatibel med SD TENGA, U.S. TENGA, og ROLLING TENGA.

Kompatible vedhæftede filer

Dette produkt kan forårsage funktionsfejl, hvis det anvendes sammen med GYRO ROLLER.
Må ikke anvendes i kombination med GYRO ROLLER / VACUUM GYRO ROLLER.
Brug i kombination med TENGA Vacuum Controller og TENGA Vacuum Controller II er muligt.

Vibrationsfunktion

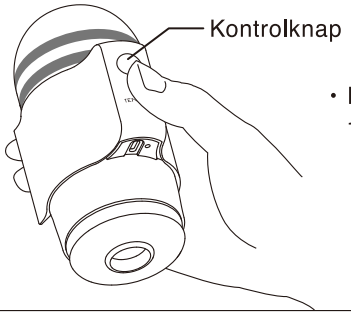

- Hold knappen nede i 1-3 sekunder.

Tryk på knappen:
Cyklusfunktioner

Vibrationsmønstre

3 vibrationsstyrker	3 rytmemønstre	1 tilfældigt mønster

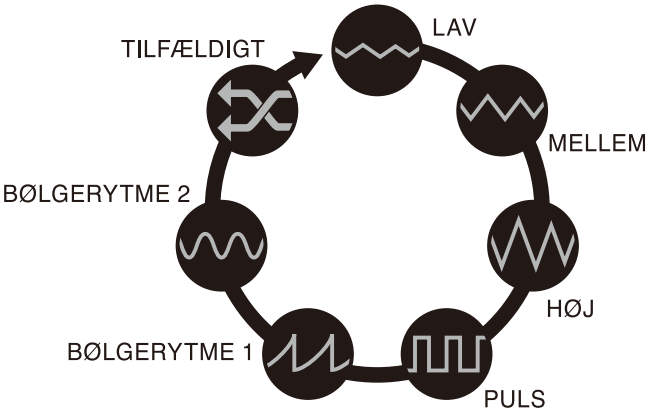

Tryk på knappen for at gå igennem de forskellige funktioner

Forsigtig:

- Efterlad ikke enheden sidde fast i lange perioder.
- Klemmearmene må ikke udvides eller strækkes med magt. BRUG KUN KOMPATIBLE PRODUKTER.



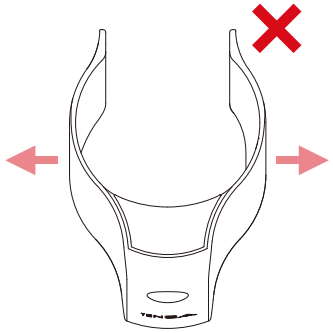

Opladning

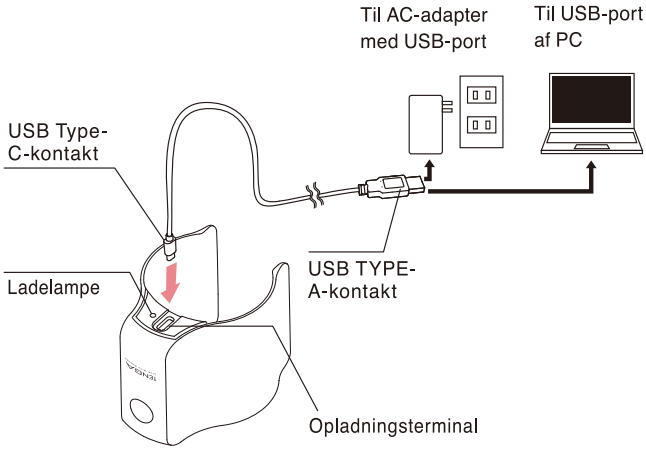

- Opladningslampen tændes, hvis den oplader korrekt.
- Når opladningen er færdig, slukker ladelampen.

*CUP VIBRATOR vil ikke arbejde under opladning.

⚠ For at opretholde produktkvaliteten skal du sørge for at oplade fuldt ud mindst en gang hver 6. måned. Det medfølgende USB-kabel må ikke tvinges, bøjes eller trækkes.

⚠ Tving ikke stikkene ind i portene.

⚠ Når du indsætter eller fjerner USB-kablet, skal du ikke trække på kablet, hold altid opladningsforbindelsen (stikket) sikkert.

Sådan vaskes & tørres

Dette produkt er ikke vandtæt.

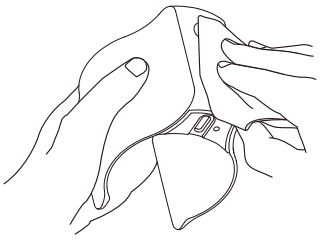

Tør lotion eller snavs med en udvisket, fugtig klud.

*Fjern altid produktet fra strømkilden, og tag kablerne ud af ladebasen før rengøring.

Fejlfinding

○ Produktet tænder ikke.

- Sørg for, at produktet er fuldt opladet.
- Tjek om produktopladning. (Det vil ikke fungere, når opladning.)
- Hold knappen nede i 1-3 sekunder.

○ Produktet bliver ikke ved med at være tændt/ vibrationerne er svage

- Sørg for, at produktet er fuldt opladet.
- Aflad batteriet helt, og lad det derefter helt op. Gentag et par gange for muligvis at løse problemet. Hvis det ikke lykkes, kan produktets batterilevetid være opbrugt.

○ Produktet oplades ikke / Opladningsindikator tændes ikke

- Sørg for, at kablerne er helt tilsluttet til alle stikkene og portene.
- Der føres ingen strøm, medmindre computeren er tændt.
- Sørg for, at USB-stikket er forsvarligt tilsluttet.
- Kontroller, at produktet ikke allerede er helt opladet. (Indikatorlyset slukker, når produktet er ladet helt op.)

○ Produktet stopper ikke med at oplade (opladningslampen slukker ikke)

- Hvis opladningslampen ikke slukker efter 90 minutter, kan der være et problem med forbindelsen. Afbryd forbindelsen helt, tilslut den igen, og forsøg at oplade igen. Dette kan resultere i, at genopladningsprocessen starter igen.

ADVARSEL

● Brug ikke dette produkt til andre formål end dets tilsigtede anvendelse. ● Risiko for kvælning. ● Hvis du har en eksisterende medicinsk tilstand, skal du tale med en læge, før du bruger produktet. ● Hvis du oplever nogen form for negative fysiske effekter under brug, skal du straks stoppe og kontakte en læge. ● Brug ikke dårligt fungerende eller beskadigede produkter. ● Forsøg ikke at reparere eller modificere produktet. ● Mønter, smykker eller andre metalgenstande må ikke komme i kontakt med ladebasen.

FORSIGTIG

● Brug kun kompatible produkter. ● Beskyt produktet mod varme, fugt og direkte sollys. ● Rengør ikke med rengøringsmidler, alkohol, stærkt sure/basiske rengøringsmidler eller ætsende stoffer som benzin eller malingfjerner. ● Må ikke opbevares sammen med opløsningsmidler, alkohol eller oliebaserede produkter. ● Rengør opladningskablet for at fjerne støv eller snavs. Træk den fra strømforsyningen, når den ikke er i brug.

Bortskaffelse

Om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Produktet indeholder Li-ion Polymer Batteri.
Følg de lokale regler for affaldssortering, når du kasserer produktet.

Specifikationer

Produktnavn / Produktkode	TENGA CUP VIBRATOR / VCP-001
Brugstid / Opladningstid	120 min. / 90 min.
Materialer	Produktets krop: PC, ABS, Urethan
Batteri	Li-ion polymerbatteri (430mAh)

Produktgaranti

※ Forespørgsler vedrørende garanti kræver købsbevis, såsom en kvittering. Dette produkt er dækket af et års garanti fra og med købstidspunktet. Garantien forlænges tilsvarende for lande med længere krav.

Bemærk, at garantien dækker ikke i følgende tilfælde:

- ● Hvis du ikke kan fremvise den originale købskvittering.
- ● Unormale eller upassende brugsmetoder.
- ● Ulykkelige skader forårsaget efter køb.
- ● Skader forårsaget af naturkatastrofer, brug ved forkert spænding eller elektriske overspændinger.
- ● Normal slitage af produktet ved normal brug.

EN Contact Us

FR Nous contacter

DE Für Anfragen

ES Contáctenos

IT Per richieste

SV För förfrågningar

PL W przypadku zapytań

NL Voor vragen

PT Contate-nos

DA For forespørgsler

tenga.co/contact

UK
CA

FR

RECICLA
Al Azul