



各部位名稱

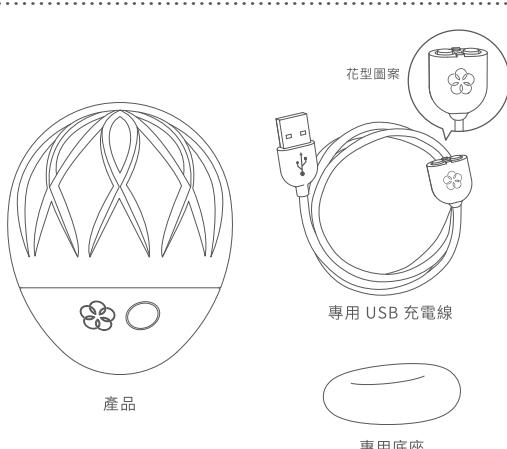


※本品不含電源轉接器（充電器）

產品

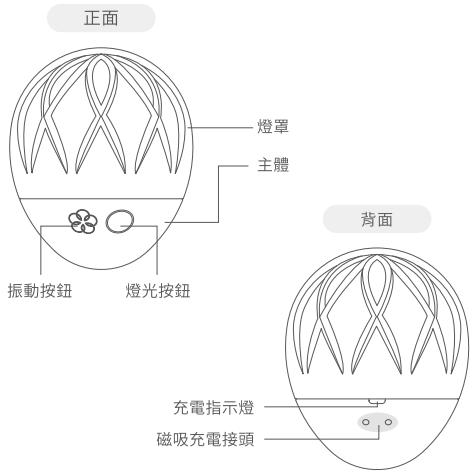

繁體中文 1-2


操作方法

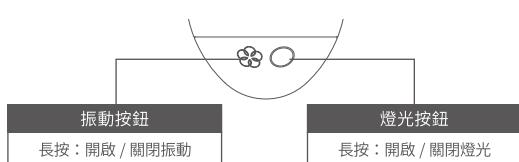

- 振動、燈光按鈕皆為長按 2 至 3 秒即會開啟電源。
- 按一下按鈕可切換至下一種模式。
- 使用後、請長按按鈕關閉電源、再收納保管。

△ 請勿強行擠壓、拉扯、扭轉燈罩、否則可能造成損壞。
△ 請勿與按摩油、嬰兒油等油性液體一起使用。
△ 請勿和矽性潤滑液一起使用。本產品僅限使用水性潤滑液。
△ 本商品為防水設計、但請勿置於強力水流或長時間浸泡水中（水深 50 公分以上）、以免造成故障。


振動循環模式

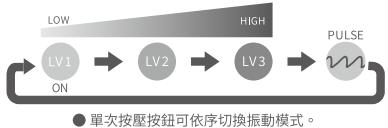

● 單次按壓按鈕可依序切換振動模式。

PULSE ... 節奏規則的律動

燈光模式



● 按 1 次按鈕、即可切換至下一種亮燈模式。


PULSE ... 燈光緩緩閃爍

繁體中文 3-4

充電方式

- ① 將專用 USB 充電線的花型圖案朝上、接上背面的磁吸充電接頭。
- ② 將專用 USB 充電線的 USB 端接上您的電腦或電源轉接器（充電器）。
- ③ 正常充電時、充電指示燈會亮起。
- ④ 充電完成後、充電指示燈會熄滅。

※ 在充滿電的狀態下接上 USB 充電線，充電指示燈會亮起一段時間後熄滅。

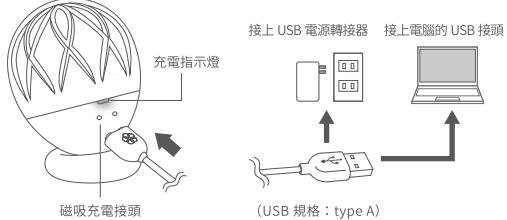

本產品無法自行立起、請使用內附的專用底座充電。

△ 連接前、請先確認您的電源轉接器（充電器）或電腦的 USB 規格與本產品之規格相容。

△ 初次使用、經長時間未使用時，請務必先充滿電再使用。

△ 為了確保電池使用品質，每半年請至少充滿電一次。

△ 請勿使用非本產品專用之 USB 充電線。

△ 充電線連接方向有誤時，將無法正常充電。

△ 專用 USB 充電線不具防水機能，請注意不可沾水、弄濕。

△ 連接專用 USB 充電線前、請先擦乾雙手、以免造成觸電或灼傷等意外。

繁體中文 5-6

清潔與保管

- ① 清潔前、請務必拔除專用 USB 充電線。
- ② 請使用清水或溫水洗淨。
- ③ 如有髒污、請使用肥皂或中性清潔劑清洗、並充分洗滌避免殘留。
- ④ 洗淨後、請用軟布擦乾、並放在通風處自然乾燥。
- ⑤ 乾燥後、請避開陽光直射或高溫高溼場所進行收納保管。

⚠ 使用後、燈罩內部若有進水、請將燈罩從主體上拆卸、乾燥後再裝回主體。
⚠ 初次使用前、請先仔細清洗本產品。每次使用後、也請清洗乾淨。
⚠ 請勿以熱水洗淨、勿長時間浸泡水中、勿煮沸消毒。
⚠ 請勿使用有機溶劑、去漬油、酒精進行清潔、否則可能造成產品變形、變色。
⚠ 收納保管時、請避開陽光直射或高溫場所、否則可能引發產品故障、發燙、著火等意外。
⚠ 收納保管時、請勿與驅蟲劑、芳香劑、有機溶劑等油性物質共放、否則可能造成產品變形、變色。

燈罩使用方式

本產品為防水設計、但本體與燈罩間的縫隙有可能進水。
浸水時請拆除燈罩、擦掉內部水份、乾燥後再裝回本體。

拆除方式



請用力從側面捏住燈罩。



用手指從燈罩與主體間的縫隙、將燈罩與主體拆開。

安裝方式



請將燈罩的邊緣勾住主體的溝槽。



將主體往燈罩方向壓、進行安裝。

繁體中文 7-8

故障排除

- ?
- 沒有反應 / 充過電卻馬上停止運轉 / 振動力變小 / 燈光變弱
- 是否有長按開關按鈕 2~3 秒？
 - 電量是否充足？
 - 請嘗試完全放電（運轉到不動為止）再重新充滿電。如果重複嘗試幾次後仍未改善、可能是電池耗損、壽命已盡。

- ?
- 無法充電（充點指示燈不亮）
- 專用 USB 充電線有無脫落？
 - 專用 USB 充電線的磁吸接頭方向是否正確？
 - 可能有微小的塵埃髒污附著在磁吸接頭、用乾布或棉花棒擦拭接頭可以改善。
 - 是否已充滿電？電池滿電時充電指示燈會熄滅。

一直無法完成充電（充電指示燈不熄滅）

- 專用 USB 充電線的磁吸接頭方向是否正確？
- 可能有微小的塵埃髒污附著在磁吸接頭、用乾布或棉花棒擦拭接頭可以改善。
- 如果連續充電 60 分鐘後、充電指示燈仍未熄滅、可能是接觸不良、造成無法正常充電、請拔除充電線後、再重新連接。

繁體中文 9-10

警告事項

- 如您是醫療用電子儀器使用者、孕婦、或正在接受治療的病患、使用本產品前、請先徵詢醫師意見。
- 請勿用於傷口、紅腫、發炎或起疹部位。
- 使用時若身體感覺異常、請立即停止使用、並儘速就醫。
- 發現本產品故障或感覺運轉異常時、請馬上停止使用、並關閉電源、以免受傷、發生意外。
- 請保管於幼兒無法取得之處、以免發生零件、附屬品的誤吞誤嚥事故。
- 請勿自行拆裝、修理、改造本產品、以免造成產品故障、起火或動作異常、並因此受傷。
- 請勿將本產品投入火中、加熱、或在高溫環境下充電、使用、長時間放置、否則可能造成產品發燙、著火、破裂。
- 充電時請使用專用 USB 充電線、並以正確方向連接、否則可能造成產品故障發燙、著火。
- 請勿強行彎曲或拉扯專用 USB 充電線、並請勿纏繞於產品本體、否則可能造成充電線破損。
- 專用 USB 充電線如有破損情況時、請勿繼續使用、否則可能引起觸電、短路、火災。
- 拔除充電線前、請先確保手部乾燥、以免觸電、灼傷。

注意事項

- 初次使用前、請先仔細清洗本產品。
- 初次使用前請仔細清潔、每次使用後也請務必洗淨。
- 請勿以熱水洗淨、勿長時間浸泡水中、勿煮沸消毒。
- 請勿使用有機溶劑、去漬油、酒精進行清潔、否則可能造成產品變形、變色。
- 避免在陽光直射、高溫場所使用、保管、否則可能引發產品故障、發燙、著火。
- 收納保管時、請勿與驅蟲劑、芳香劑、有機溶劑等油性物質共放、否則可能造成產品變形、變色。
- 連接前、請先確認您的電源轉接器（充電器）或電腦的 USB 規格與本產品之規格相容。
- 初次使用、經長時間未使用時、請務必先充滿電再使用。
- 為了確保電池使用品質、每半年請至少充滿電一次。
- 請勿使用非本產品專用之 USB 充電線。
- 充電線連接方向有誤時、將無法正常充電。
- 專用 USB 充電線不具防水機能、請注意不可沾水、弄濕。
- 請勿與按摩油、嬰兒油等油性液體一起使用。
- 請勿和矽性潤滑液一起使用、本產品僅限使用水性潤滑液。
- 本商品為防水設計、但請勿置於強力水流或長時間浸泡水中（水深 50 公分以上）、以免造成故障。
- 請勿重摔、踩踏、施予強力衝擊、否則可能造成觸電、短路、故障。
- 請勿放在重物之下、勿在各種電熱器具附近使用、否則可能引發觸電、火災事故。
- 請勿將本產品放入口中、吞嚥、置入體內。
- 嚴重疲勞、酒醉時請勿使用、以免引發其他身體不適。
- 請勿拆除主體的外殼、否則可能導致故障、著火、運轉異常。
- 請勿在鹽水或海水中使用、以免發生故障。

繁體中文 11-12

- 為避免性傳染病傳播、請勿與不特定人士共用本產品。
- 同一部位請勿連續使用 15 分鐘以上。
- 使用後，請關閉電源，以免受傷、發生意外。
- 充電時請務必先關閉產品本體電源，否則可能引起故障、發燙、著火。
- 進行清潔時，請將專用 USB 充電線自電源拔除。
- 移除專用 USB 充電線時，請務必手持接頭部分，切勿從線材部分拉扯，否則可能引發觸電、短路、火災事故。
- 本體及專用 USB 充電線內含強力磁鐵。請勿靠近手機、手錶、磁卡、MP3 播放器等，以免發生機器故障、記憶體受損。
- ※ 敬請注意，如產品磁力造成任何故障或損壞，本公司恕不負責。
- 不充電時，請務必拔除專用 USB 充電線，否則可能因灰塵、溼氣造成短路、引發漏電火災。
- 請定期清理專用 USB 充電線、避免灰塵沾附，以免因短路引發火災事故。
- 請勿強行拉扯、扭曲燈罩，否則可能導致破損。
- 請勿強行拉扯、扭曲專用底座，否則可能導致破損。

廢棄處理

本產品內部採用鋰離子電池。
鋰離子電池為可回收資源。
需要廢棄處理本產品時，敬請配合政府相關規定分類回收。



產品規格	
品名 / 型號	TAKE HMU-01 iroha ukidama HOSHI HMU-02 HANA HMU-03
主體尺寸 / 重量	長 57 x 寬 57 x 高 69mm / 約 72g
使用時間	僅開啟燈光：約 3.5 小時 僅開啟振動：約 60 分鐘 同時開啟最大輸出燈光與振動：約 45 分鐘
充電時間	約 60 分鐘
適用電源規格	DC 5V , 1A
專用 USB 充電線規格 / 長度	(磁吸充電接頭 - USB A 接頭) / 1 公尺
材質	主體：矽膠、TPU、ABS、PC 專用底座：矽膠 專用 USB 充電線：PVC、磁鐵
電源	充電式（鋰離子電池）
製造地	中國

繁體中文 13-14

產品保證書

- ※ 請和購買憑證一起妥善保管。
產品保固期為自購買日起一年內。請注意 如有以下免責情況，恕不受理。
- 無法出示購買憑證及產品保證書時。
 - 因錯誤的操作方式、或因自行修理、改造致使產品故障或損壞時。
 - 產品購買後因運輸、搬動、掉落等事由致使產品故障或損壞時。
 - 因火災、地震、水災、閃電雷擊及其它天災、或因公害、電壓異常等因素致使產品故障或損壞時。
 - 因使用消耗或磨損、零件需要更換時。

產品保證書	
顧客姓名	
地址	
電話	
保固期間	一年
購買日期	
購買途徑（店舖名、地址、電話、URL）請附上購買憑證	

維修、產品相關諮詢 | 網路客服中心
<https://iroha-tenga.com/tw/>

繁體中文 15-16