



各部の名称

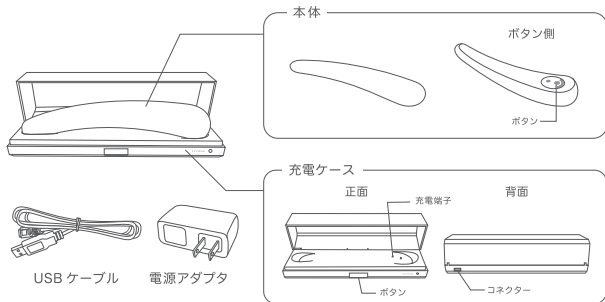

※イラストは一例（MIKAZUKI）です。

1

充電ケース

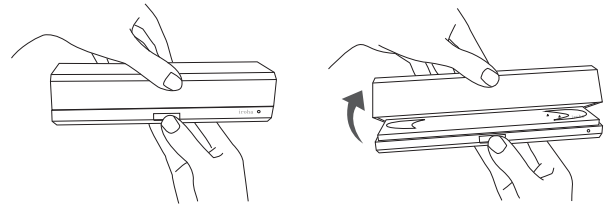


ボタンを押しながら開けて下さい。

△開閉時に無理な力をかけたりしないでください。破損する恐れがあります。

2

使い方

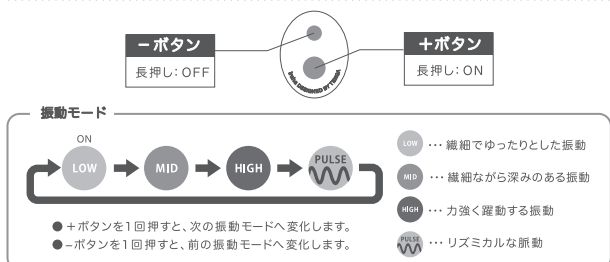


△本製品を口の中に入れたり、飲み込んだり、体内に入れないでください。△マッサージオイルや、ベビーオイルなど、油性のものと一緒に使用しないでください。△シリコンベースの潤滑剤と一緒に使用しないでください。水ベースの潤滑剤のみご使用ください。△本製品は防水仕様ですが、強い水流をかけたり、長時間沈めたり（水深 50cm 以上）すると故障する恐れがあります。

3

しなり構造について

iroha FITは、独自の製法で女性のからだになじむ、しなやかな使い心地を実現しました。スムーズに、心地よくお使いいただけます。

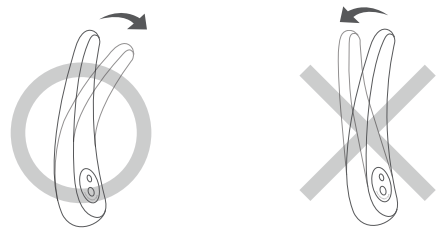


ボタン側に曲がります。

逆方向には曲げないで下さい。

△本体に無理な力をかけないでください。破損する恐れがあります。

4

充電について

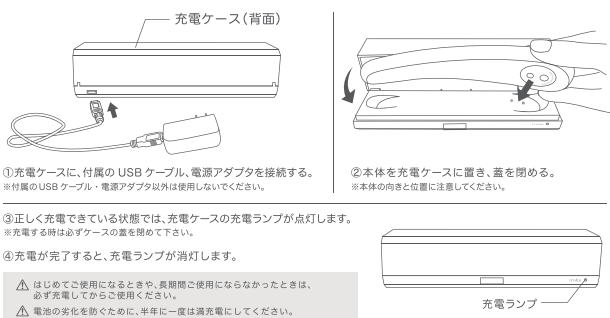

①充電ケースに、付属の USB ケーブル、電源アダプタを接続する。
※付属の USB ケーブル・電源アダプタ以外は使用しないでください。

②本体を充電ケースに置き、蓋を閉める。
※本体の向きと位置に注意してください。


③正しく充電できている状態では、充電ケースの充電ランプが点灯します。
※充電する時は必ずケースの蓋を開けて下さい。

④充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

△はじめてご使用になるときや、長期間ご使用にならなかったときは、必ず充電してからご使用ください。
△電池の変化を助くために、半年に一度は満充電にしてください。

5

お手入れと保管について

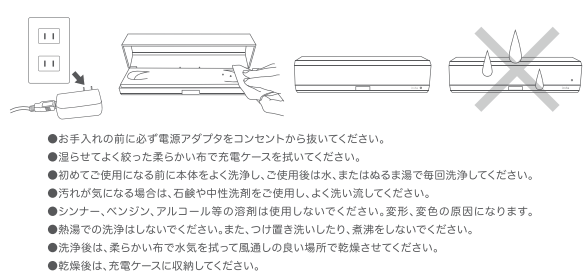

△充電ケースは絶対に水の中に入れないでください。感電やショート、火災の原因になることがあります。
△直射日光のあたる場所や、高温になる場所を避けて保管してください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。

6

故障かなと思ったら

？ 作動しない／充電してもすぐに止まる／振動が弱い

- ・ボタンを 2 ～ 3 秒長押ししていますか。
- ・充電不足ではありませんか。
- ・完全に動かなくなるまで動作させてから、満充電してください。これを数回繰り返すと改善する場合があります。それでも改善されない場合は、電池の寿命の場合があります。

？ 充電できない（充電ランプが点灯しない）

- ・USB ケーブルや電源アダプタが抜けていませんか。
 - ・充電ケースに正しい向きで USB ケーブルを差し込んでいますか。
 - ・本体を充電ケースに正しい向きで置いていますか。
 - ・充電端子に汚れが付着していませんか。
 - ・満充電になっていませんか。
- 満充電になると充電ランプが消灯します。

？ 充電が完了しない（充電ランプが消灯しない）

- ・本体を充電ケースに正しい向きで置いていませんか。
- ・充電端子に汚れが付着していませんか。
- ・120 分以上充電してもランプが消えない場合は、接触不良によって充電ができていない場合があります。

7

警告

- シリコンカバーを無理な力で伸ばさないでください。破断、破損する恐れがあります。
- シリコンカバーや本体外装を取り外さないでください。故障や発火、異常動作の原因となります。
- 分解や修理、改造をしないでください。発火や異常動作をして、ケガをする恐れがあります。
- 火の中に入れたり、加熱、高温での充電・使用・放置しないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。
- 医用電子機器を使用中の人や、妊娠中の人、その他の疾患で治療を受けている人は医師に相談のうえ使用してください。
- 傷がある、腫れている、炎症を起こしている、発疹がある部分には使用しないでください。
- 故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、すぐに使用を止め、電源を切ってください。事故やケガをする恐れがあります。
- 本体を充電する際には、正しい向きで充電ケースに設置してください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
- 充電ケースの金属部に付属品以外の金属製品を触れさせないでください。感電やショート、火災の原因になることがあります。
- USB ケーブル、電源アダプタが損傷しているときは使用しないでください。そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になる恐れがあります。
- お手入れの際は、USB ケーブル、電源アダプタを電源から抜いてください。
- 濡れた手で USB ケーブル、電源アダプタの抜き差しをしないでください。感電やけどの恐れがあります。
- 充電ケースを水につけたり、水をかけたりしないでください。感電やショート、火災の原因になることがあります。

8

ご注意

- ご使用になる前によく洗浄し、ご使用後は毎回洗浄してください。また、熱湯での洗浄、煮沸はしないでください。
- 直射日光のあたる場所や、高温になる場所では使用、保管しないでください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
- お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。変色、変形の原因になります。
- 幼児の手の届く所には置かないでください。付属品や取り外しのできる部品などの誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。
- 落としたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。感電やショート、故障の原因になります。
- 疲労が激しいときや、酒に酔っているときなどは、体調不良を起こす恐れがありますので、使用しないでください。
- 使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。
- 塩水、海水の中での使用はおやめください。故障する恐れがあります。
- 本体を長時間水中に放置しないでください。故障する恐れがあります。
- 性感染症を防ぐため、本体を不特定多数の人と共有しないでください。
- 連続して 15 分以上同じ箇所に使用しないでください。
- 使用後はスイッチを OFF にしてください。事故やケガをする恐れがあります。
- 本体を充電する際には、正しい方法で USB ケーブル、電源アダプタを接続してください。
- 本体の電源を ON にしたまま、充電しないでください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
- USB ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、電源アダプタや充電ケースに巻きつけたりしないでください。

9

- 重いものを乗せたり、熱器具に近づけて使用しないでください。感電や火災の原因になる恐れがあります。
- 充電ケースから USB ケーブルを抜くときは、必ず USB プラグを持って引き抜いてください。USB ケーブルが破損して、感電やショート、火災の原因になることがあります。
- 電源アダプタを抜くときは USB ケーブルを持たずに、接続部に無理な力をかけないように必ず電源アダプタを持って引き抜いてください。感電やショート、火災の原因になることがあります。
- 本体の故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、すぐに使用を止め、電源を切ってください。事故やケガをする恐れがあります。
- 充電時以外は USB ケーブル、電源アダプタを電源から抜いてください。埃や湿気で絶縁不良になり、漏電火災の原因になる恐れがあります。
- USB ケーブル、電源アダプタにほこりが付着しないように定期的に掃除してください。ほこりの付着により絶縁不良になり、火災の恐れがあります。

破棄について

本製品は内部電池にリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。製品を破棄する際は、リチウムイオン電池を取り出し、各自自治体の処理方法に従いリサイクルにご協力ください。



10

製品仕様

品名 / 品番	iroha プレジャー・アイテム フィット MIKAZUKI hmf-01 MIKAZUKI なでしこ色 HMF-05 MINAMOZUKI hmf-02 MINAMOZUKI なでしこ色 HMF-06
外形寸法 / 質量	MIKAZUKI : 縦 172 x 横 38 x 高さ 27 mm / 110g MINAMOZUKI : 縦 172 x 横 38 x 高さ 28.5 mm / 120g
稼働時間	約 90 分 (最高出力時)
充電時間	約 120 分
入力定格	AC100~240V, 50/60Hz
出力定格	DC 5V, 1A
USB ケーブル長さ	1.2m
材質	本体 : シリコン (FDA 認証の安全なシリコンを使用しています) ABS、PC、 リチウムイオン電池 (Li-ion) 充電ケース : ABS
生産国	中国

11

製品保証について

製品の保証期間は、ご購入日から 1 年間です。保証期間内であっても次の場合には保証対象外になります。

- 本書の提示がない場合、及びレシート添付がない場合。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異や公害、異常電圧による故障、及び損傷。
- 消耗または摩耗した部品の交換等。

12

製品保証書

お名前	
ご住所	
お電話番号	
保証期間	1 年
お買い上げ日	
販売店 (店名、住所、電話番号) レシート添付	

13

修理・製品に関するお問い合わせ

iroha お客様相談センター ☎ 0800-1000-168

※受付時間(祝日を除く月～金) 10:00～19:00

iroha-tenga.com

[HMF01P07-12]

14