# TENGA MO FINGA MO FIN MEN'S LOUPE

제 품 설 명 서

### 특징

- ○550배 렌즈로 움직이는 정자를 간편하게 관찰할 수 있습니다. ※관찰 상태에 따라 다르게 보여질 수도 있습니다.
- ○정해진 관찰 방법이 있음으로, 사용 전 제품 설명서를 잘 읽어 주십시오.
- ○본 제품은 간편한 관찰 키트입니다. 의학적 판단에 사용할 수 없습니다.

사용전 꼭 읽어주십시오.

상세내용은 WEB으로 www.tenga-korea.com/tengar\_p/mensloupe

④ 플레이트의 표면을 위로 향하게 한후, 투명한 스티커 안에 소량의 (쌀알 한알정도)의 정액을 스포이드로 떨어트립니다.

\*정액은 소량으로도 관찰할 수 있습니다. 오히려 양이 많이면 뿌옇게 보여질 수가 있습니다.

⑤ 플레이트의 링을 스마트폰에 세팅한 루페 본체의 렌즈와 잘 맞도록 조절하며 올려놓습니다. 불빛을 수직으로 비추면 더욱 잘 관찰 할 수 있습니다. \*빛이 여러곳에서 들어오는 장소에서는 선명하게 보이지 않습니다. 플레이트를 움직이며 카메라의 핀트를 조절하세요.

\*정액이 흘러넘치지 않도록 주의하세요.

\*고정 스티커는 여러번 탈부착이 가능합니다.


스마트 폰의 카메라 위치나 규격에 따라

스티커위치를 조절해주세요. 접착력이 약해졌을땐 물로 가볍게 행구면 접착력이 돌아옵니다.

⑥ 관찰후에는 플레이트를 루페 본체에서 떼어낸뒤 투명 스티커를 제거합니다. 플레이트, 루페 본체가 더러워진 경우에는 가볍게 적신 헝겁 등으로 닦아내 건조시켜 보관합니다.





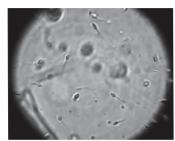


멘즈 루페를 사용하여 본 예

#### ⚠ 사용시 주의사항 사용하시기 전에 꼭 읽어주세요.

- ○이 제품은 피임제품이 아닙니다.
- ○이 제품으로 태양을 절대로 바라보지 마십시오.
- ○직사광선이 오는 곳에 보관하지 마십시오.
- ○루페(확대경) 렌즈에 정액을 묻히지 마십시오
- ○루페(확대경) 렌즈는 물로 씻어내지 마십시오
- ○루페(확대경) 본체를 구부러트리지 마십시오. 파손 될 수 있습니다.
- ○루페(확대경) 렌즈를 세게 누르지 마십시오. 관찰하기 어려워집니다.
- ○루페(확대경) 렌즈의 플레이트 뒷면을 세게 문지르지 마십시오. 렌스에 상처가 생길 수 있습니다.
- ○사용 후의 반품 및 교환은 하실 수 없습니다.
- ○본 제품은 개인 관찰용임으로, 의료행위, 의학적 판단 용으로 적합하지 않습니다.
- ○유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오
- ○정액으로 인한 스마트폰의 고장에 책임지지 않음으로, 주의하여 주십시오

#### 부품소개

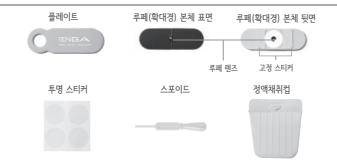

#### 채취순서

#### 정액채취

① 제품에 들어있는 정액채취컵과 스포이드를 꺼냅니다. 컵을 벌려 안에다 사정합니다. 사정후 5분정도 방치하여 스포이드로 정액을 채취합니다. (5분 방치함으로서 반고형화상태의 정액이 액체화되어 채취 및 관찰이 용이해집니다)



#### 관찰순서

#### 루페와 플레이트 세팅

② 제품에 들어있는 플레이트와 루페 본체를 꺼냅니다. 루페 본체 중심에 동그란 렌즈를 확인합니다. 플레이트의 뒷면(검은 면)에 투명한 스티커를 1장 붙입니다.



③ 스마트 폰 전방 카메라 렌즈 근처의 지문이나 먼지를 닦아내고, 비디오 모드로 세팅합니다 루페 본체 뒤면에 붙은 고정 스티커의 투명 필름을 떼어내고, 표면을 위로 향하게 합니다. 스마트폰의 카메라 위치와 루페 중심을 잘 맞춰 올려놓습니다. \*스마트폰의 화면을 보면서 렌즈를 통해서 보이는 원이 중심과 잘 맞도록 조절합니다



상세내용은 WEB으로 www.tenga-korea.com/tengar\_p/mensloupe

#### 규격

텐가 멘즈 루페 제품 번호 TML-001 확대배육 550배(\*1)

확대렌즈 0.8 볼 렌즈 보유/구동장치 자석방식

(\*1)렌즈 자체에 광학적 550배의 성능이 있습니다만, 실제 표시 배율을 스마트폰의 카메라 기능과 액체의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

#### 이 제품은 주식회사 TENGA의 제품입니다.

본 제품에 기재되어있는 회사명 및 제품명은 상표와 등록상표입니다. 본 제품의 기재되어있는 제품의 사진 및 현미경 촬영 영상은 모두 이미지입니다. 실제 제품과 현미경 촬영 영상은 이미지와 다른 결과가 나올 수 있습니다. 본 제품에는 스마트 폰 본체 또는 조명도구는 포함되지 않습니다. 본 제품의 규격은 예고없이 변경될 수 있습니다

#### 제 품 문 의

TENGA 고객 상담센터

www.tenga-korea.com cs@tenga-korea.com

평일 10:00~18:00(토,일, 공휴일 제외)

제조원/판매원: 주식회사 TENGA 특허출원중: MADE IN JAPAN

## 관찰 팁

#### 루페 렌즈와 스마트폰의 조절

- ○루페 본체 뒷면에는 고정 스티커가 붙어있습니다. 스마트폰에 가볍게 붙혀 고정시킵니다.
- ○붙이는 위치를 파악하기 힘들 경우에는, 스마트폰의 화면을 보면서 루페 렌즈의 중심이 화면의 중심에 오도록 조절합니다.
- ○스마트폰의 전방카메라를 사용하여 평평한 곳에 올려놓고 조절해주세요

#### 잘 보이지 않을 때…

- ○조명(광원)을 하나로 해주세요. 스포트 라이트(LED) 사용을 추천합니다
- ○카메라에 빛을 가까이 가져갑니다. 빛과 카메라의 거리를 조절해보세요.
- ○낮의 밝은 방에서는 잘 보이지 않습니다. 되도록이면 방을 어둡게 한 후 하나의 조명을 이용하여 관찰해주세요.
- ○렌즈가 더러워지면 부드러운 헝겁이나 면봉으로 가볍게 닦아내고, 잘 건조시켜주세요.

#### 핀트가 잘 맞지 않아, 뿌얘졌을때는…

- ○루페 본체와 플레이트 사이의 틈이 벌어지면 핀트가 맞지 않습니다. 자석부분을 잘 밀착시켜주세요.
- ○스마트폰 쪽의 핀트가 맞지 않을 때는, 화면을 터치하여 피트를 맞춥니다.
- ○정액은 소량으로 관찰 할 수 있습니다. 양이 많으면 뿌옇게 보여질수 있음으로 조절하여주세요

#### 더 크게 관찰하고 싶을 때는…

○스마트폰의 후방카메라를 이용하면, 더욱 큰 화각으로 관찰하실수있습니다. (스마트폰의 기종에 따라 다릅니다.)

> 몸 상태와 환경에 따라 정자의 모습이 바뀜으로, 날짜에 간격을 주고 관찰합니다.